

TELEFUNKEN®



TELÉFONO MÓVIL

S560

MANUAL DE INSTRUCCIONES



ÍNDICE

1. CONTENIDO DEL PAQUETE	3
2. ELEMENTOS DE CONTROL.....	4
3. EXPLICACIÓN DE LAS FUNCIONES DEL TELÉFONO	6
4. PRIMEROS PASOS.....	7
5. PANTALLA EXTERNA.....	8
6. CONFIGURACIÓN INICIAL.....	8
7. CONSEJOS ÚTILES.....	9
8. ICONOS DE LA BARRA DE ESTADO.....	10
9. FUNCIONES BÁSICAS	10
10. MENÚ.....	11
11. FUNCIÓN SOS.....	25
12. BUZÓN DE VOZ.....	25
13. LOCALIZACIÓN GPS.....	26
14. LINTERNA	26
15. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD.....	26
16. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	29
17. DATOS TÉCNICOS	30
18. GESTION DE RESIDUOS.....	30
19. GARANTÍA Y SERVICIO POSVENTA	31

ESTIMADO CLIENTE,

Le damos las gracias por elegir nuestro teléfono móvil. Si lee este manual de instrucciones antes de usar el producto, logrará entender correctamente las funciones del teléfono móvil.

Este producto ha sido diseñado para redes GSM. Además de las funciones básicas, le permite usar la libreta de teléfonos, tonos de llamada, reloj / alarma, calendario, calculadora, reproductor de audio, cámara, grabadora de sonido y otras funciones.

Nuestro Teléfono cumple la norma GSM y cuenta con las aprobaciones de las organizaciones pertinentes de todo el mundo.

Nos reservamos el derecho de modificar el contenido de este manual de instrucciones sin previo aviso.


1. CONTENIDO DEL PAQUETE

Retire el material del embalaje y deséchelo como corresponda. Compruebe detenidamente el contenido del paquete que le enumeramos a continuación. Si falta algo, contacte inmediatamente con su vendedor.



1. Teléfono móvil S560
2. Kit de manos libres
3. Batería recargable de ion de litio
4. Cargador de viaje
5. Base de carga
6. Manual de instrucciones
7. Declaración de conformidad de la UE

2. ELEMENTOS DE CONTROL

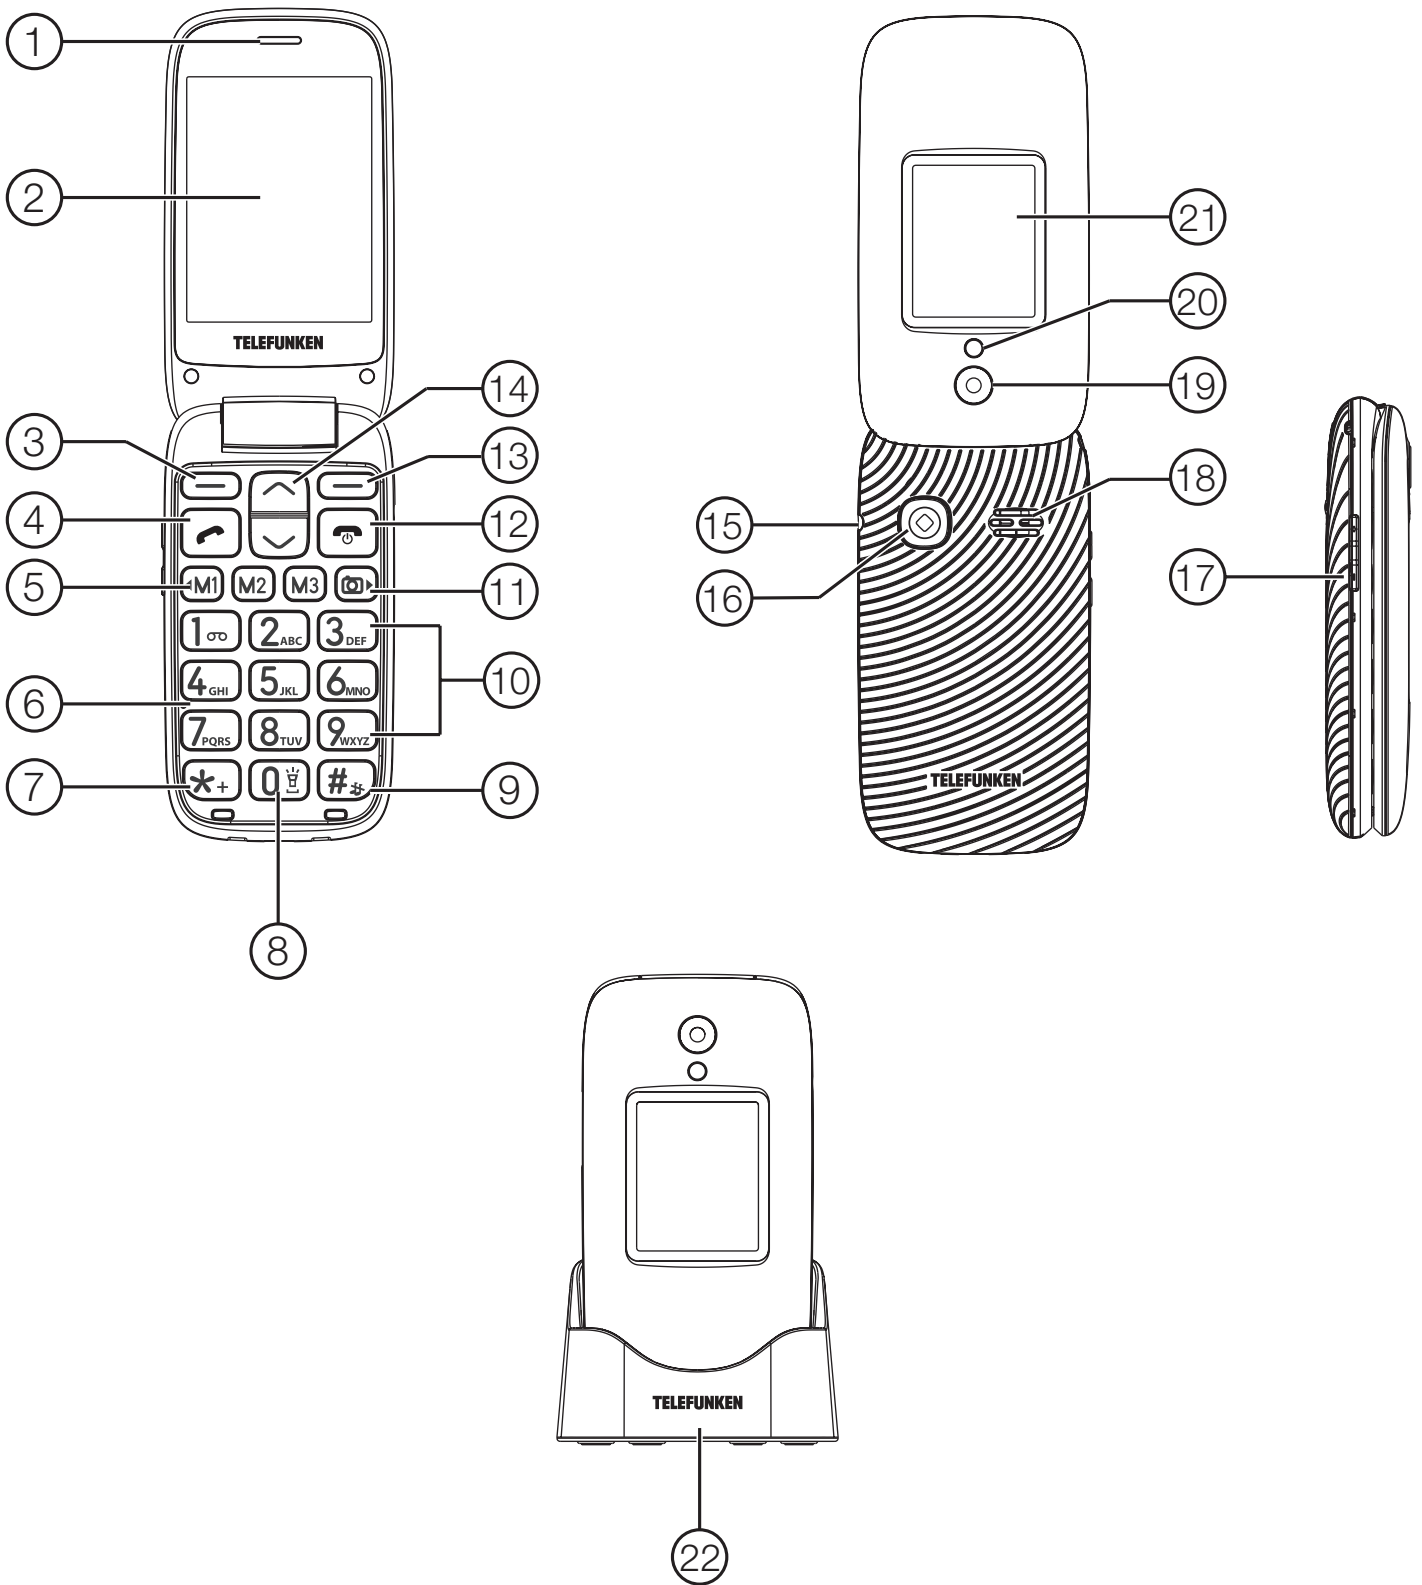

2.1 DESCRIPCIÓN

1	Receptor
2	Pantalla principal
3	Tecla MENÚ/OK
4	Tecla de llamada
5	Memoria directa / tecla Izquierda
6	Micrófono
7	* / tecla de símbolo
8	0 / Espacio / tecla de Linterna
9	#/Selección método de entrada/Cambio del perfil del timbre (manteniendo pulsada)
10	Teclado alfanumérico
11	Captura de fotos/tecla Derecha
12	Tecla de finalizar llamada y encendido/apagado (manteniendo pulsada)
13	Botón Contactos/volver
14	Teclas Arriba y Abajo
15	Toma de auriculares
16	Botón de emergencia (SOS)
17	Teclas de control de volumen
18	Altavoz
19	Objetivo de la cámara
20	Led de Linterna
21	Pantalla externa
22	Base de carga

3. EXPLICACIÓN DE LAS FUNCIONES DEL TELÉFONO

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
Tecla de llamada	<ul style="list-style-type: none"> Se usa para hacer o responder llamadas. Se usa para entrar en el registro de llamadas.
Tecla atrás/Terminar/Encendido	<ul style="list-style-type: none"> Regresa a la pantalla principal. Enciende o apaga el teléfono. Se usa para terminar una llamada.
Teclas ▲/▼	Se usan para navegar arriba y abajo por los menús.
Teclas ▲	Se usa desde la página de inicio para abrir los accesos directos.
Teclas ▼	Se usa desde la página de inicio para abrir los mensajes.
Teclas ◀M1/▶M2	Se usan para navegar a izquierda y derecha por los menús.
M1 / M2 / M3	Teclas configurables de memoria directa.
Pantalla principal	Presenta los mensajes, la hora, la fecha y los iconos indicadores.
Tecla ☰ izquierda	<ul style="list-style-type: none"> Se usa para acceder al MENÚ principal desde la pantalla principal. Se usa para confirmar la función seleccionada. Se usa para entrar en más Opciones.
Tecla ☰ derecha	<ul style="list-style-type: none"> Se usa para entrar en Contactos desde la pantalla principal. Regresa a la pantalla previa, o cierra un cuadro de diálogo o el menú de opciones. Eliminar un carácter (desde el modo Editar).
Tecla 📷 Cámara	Se usa para acceder a la Cámara desde la pantalla principal. Hace fotos y graba vídeos.
Receptor	Le permite oír a la persona que llama y los avisos automáticos.
Pantalla externa	Muestra la fecha, la hora, el nivel de batería y las notificaciones de las llamadas y mensajes recibidos.
Teclas de control de volumen	Permite ajustar el volumen del tono de llamada o del archivo multimedia, o el volumen de voz durante una llamada.
Puerto de carga	Permite conectar el teléfono al cargador.
Conector para auriculares de 3,5 mm	Permite la conexión de unos auriculares estéreo o de auriculares especiales para mantener conversaciones en manos libres.
Tapa abatible	Abra la tapa para acceder al teclado y marcar un número o para responder a una llamada recibida (función disponible después de activarla desde Configuraciones). Cierra la tapa para finalizar la llamada.
Tecla de prefijo de llamada internacional *+	Para realizar una llamada internacional, escriba +, seguido del código del país y, a continuación, el número deseado sin el 0 inicial. Mantenga pulsada la tecla *+ para escribir el signo +.
1 ∞	<ul style="list-style-type: none"> Pulsar: Marca el «1» Mantener pulsada: Accede al buzón de voz.



¡PRECAUCIÓN! Insertar un accesorio en un conector incorrecto podría ocasionar daños en el teléfono.

4. PRIMEROS PASOS

Prepare su teléfono, batería, tarjeta SIM, tarjeta de memoria (esto es imprescindible para la cámara y las funciones multimedia) y el cargador.




ADVERTENCIA: Los accesorios del dispositivo contienen piezas pequeñas. Mantenga todo este equipo fuera del alcance de niños pequeños.

El adaptador eléctrico es el sistema de corte del suministro eléctrico al equipo. La toma de corriente debe encontrarse cerca del equipo y ser fácilmente accesible.

4.1 Cómo quitar o colocar la tapa trasera

Existe una ranura en la parte de abajo del teléfono en su lado izquierdo. Haga palanca sobre el borde de la tapa trasera con la uña del dedo o una herramienta similar para tirar de ella y sacarla.


Después de introducir la batería, vuelva a colocar la cubierta de la batería y asegúrese de que el orificio circular de la cubierta de la batería quede alineado con el botón SOS.

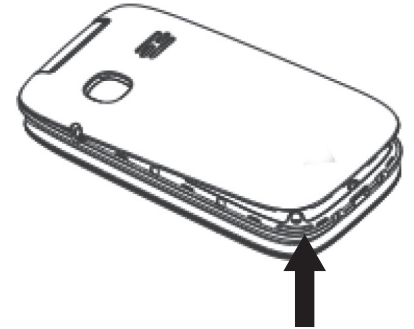

4.2 Cómo sacar o colocar la batería

1. Para quitar la batería es necesario quitar primero la tapa trasera. Existe una ranura horizontal en la parte de abajo de la batería. Con la uña del dedo o con una herramienta similar, haga palanca sobre la batería para sacarla.

2. Para colocar la batería, oriente los contactos de la batería hacia arriba, hacia los puntos de contacto del compartimiento de la batería. Bloquee la batería en su sitio (se oirá un chasquido) y vuelva a colocar la tapa trasera del teléfono.

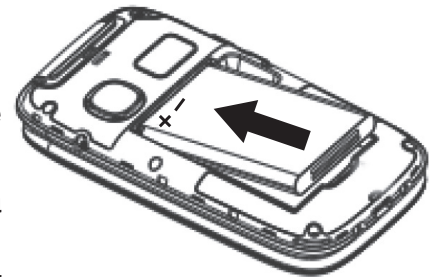

Este teléfono móvil solo es apto para la batería y los accesorios originales.

4.3 Instalación de la tarjeta SIM

Para utilizar todos sus servicios de telefonía móvil, debe suscribirse a un proveedor móvil que le proporcionará una tarjeta SIM con un número móvil único asignado. Para poder hacer llamadas telefónicas es necesario tener introducida la tarjeta SIM.




ADVERTENCIA: No manipule ni raye la tarjeta SIM, ni la ponga en contacto con electricidad estática, polvo o humedad. Si la pierde, póngase en contacto de inmediato con su operador de red para obtener ayuda.

Apague el teléfono y retire la tapa trasera y la batería para poder introducir o sacar la tarjeta SIM. Para introducir la tarjeta SIM en su ranura, deslícela con los contactos dorados hacia abajo y el borde recortado hacia el lado derecho.



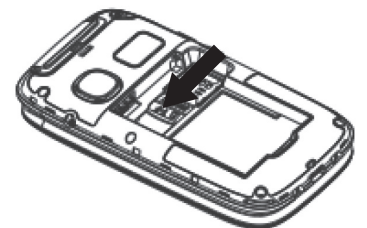

4.4 Cómo instalar la tarjeta de memoria

Apague el teléfono y retire la tapa trasera y la batería para poder introducir o sacar la tarjeta microSD. Introduzca la tarjeta microSD dentro de su ranura con la dirección correcta como se indica.



Las tarjetas SIM y las tarjetas microSD son objetos pequeños, así que manténgalas lejos del alcance de los niños.

4.5 Carga de la batería

- Antes de utilizar el teléfono por primera vez y en adelante, cargue la batería al 100 %. El icono  aparecerá en la esquina superior derecha de la pantalla principal así como en la pantalla externa. El icono  indica que la batería tiene poca carga.
- Para utilizar el cargador de viaje, inserte el conector pequeño del cable de carga en el puerto de carga situado en la parte de abajo del teléfono. Inserte el enchufe del cargador en una toma de corriente. La carga se iniciará automáticamente. El icono  aparece cuando la batería está completamente cargada. Desconecte el cargador del teléfono.
- También es posible cargar el teléfono en la base de carga. Inserte el conector pequeño del cable de carga en el puerto de carga situado en la parte trasera de la base. Inserte el enchufe del cargador en una toma de corriente. Coloque el teléfono con la tapa cerrada sobre los conectores de la base. Asegúrese de que la pantalla externa del teléfono está mirando hacia la parte delantera de la base. El icono  aparece cuando la batería está completamente cargada. Retire el teléfono de la base de carga.

ADVERTENCIAS:



- Cuando esté usando un cargador de viaje y sus accesorios para cargar la batería, compruebe primero que su cargador sea original o reconocido como original por el fabricante. El uso de otros accesorios puede provocar daños en el teléfono móvil y suponer un peligro.
- Utilice los accesorios siempre en interiores y en lugares secos.
- No arroje la batería al fuego. Una batería rota podría provocar explosiones.
- Consulte las «Instrucciones de seguridad» para informarse de las precauciones relativas a la batería.
- No deje la batería conectada al cargador más de 12 horas, ya que la sobrecarga puede acortar su vida útil.


5. PANTALLA EXTERNA

El S560 viene con una pantalla externa integrada que permite ver rápidamente los detalles de las llamadas entrantes, si hay mensajes o notificaciones recibidas o si tiene alguna una llamada telefónica perdida.

Para activar la pantalla externa, con la tapa del teléfono cerrada, pulse las teclas de volumen en el lado izquierdo del dispositivo. La pantalla también se activará automáticamente para alertarle durante un tiempo limitado, cuando se reciba alguna notificación. Cuando la pantalla esté encendida, se mostrará la fecha y la hora, así como el nivel de batería y el operador de red al que esté conectado.

6. CONFIGURACIÓN INICIAL

6.1 Encender/Apagar el teléfono

Mantenga pulsada la tecla  roja para encender el teléfono. Una vez desbloqueado, podrá ver la pantalla de inicio.

Para apagar el teléfono, mantenga pulsada la tecla roja hasta que se muestre **Apagar**, entonces, pulse la tecla  izquierda.



Nota: Si el teléfono no tiene insertada una tarjeta SIM o si esta está dañada, en pantalla aparecerá «Inserte tarjeta SIM».

6.2 Configuración por primera vez

Cuando se inserte una tarjeta SIM y se encienda el teléfono por primera vez, se le pedirá que realice los siguientes ajustes de forma secuencial.

- **Introduzca el código PIN** → Use el teclado para introducir los números y, a continuación, seleccione **OK** para confirmar.
- **Seleccione un idioma** → Use las teclas **▲/▼** para seleccionar un idioma y, a continuación, seleccione **OK** para confirmar.
- **Ajuste el día y la hora** → Utilice las teclas **▲/▼** para seleccionar los campos hora/fecha/horario de verano, y use el teclado numérico para introducir los valores. Para seleccionar una posición de dígitos, presione las teclas **◀M1** y **📄**. Para activar o desactivar el horario de verano, presione la tecla **◀M1** o **📄**. Seleccione **OK** para confirmar los ajustes.

Para establecer el día y la hora manualmente, acceda a **Configuraciones -> Teléfono -> Hora y fecha -> Configurar Hora/Fecha**.

Para configurar manualmente un idioma, acceda a **Configuraciones -> Teléfono -> Idioma**.

7. CONSEJOS ÚTILES

- Para acceder al menú principal, presione la tecla **⊖** izquierda.
- Para navegar hacia arriba y hacia abajo, presione la tecla **▲ / ▼**. Para navegar hacia la izquierda y hacia la derecha, presione la tecla **◀M1** o **📄**.
- Para confirmar una elección o acceder al menú de **Opciones**, presione la tecla **⊖** izquierda.
- Para volver o cancelar una opción, presione la tecla derecha **⊕** o la tecla **📄** para volver a la pantalla principal.
- En la pantalla principal, mantenga presionada la tecla **#** para cambiar entre vibración y modos generales.
- La contraseña predeterminada para bloquear el teléfono es «0000».

7.1 Introduzca el texto con el teclado

- Pulse la tecla **#** para cambiar entre los diferentes métodos de entrada (ABC, abc, Abc y 123) o seleccione **Opciones -> Método de entrada** para visualizar los métodos de entrada. Presione la tecla **⊖** izquierda para confirmar una selección.
- Para añadir un espacio, pulse la tecla **0**.
- Para eliminar caracteres, presione la tecla **⊖** derecha.
- Para cambiar entre signos de puntuación comunes, presione repetidamente la tecla **1** o seleccione **Opciones -> Insertar símbolo** para visualizar los signos de puntuación y otros símbolos. Presione la tecla **⊖** izquierda para confirmar una selección.
- Para introducir un símbolo, presione la tecla ***** o seleccione **Opciones -> Insertar símbolo** para visualizar la lista de símbolos. Utilice las teclas **▲ / ▼ / ◀M1 / 📄** para seleccionar un símbolo y, a continuación, presione la tecla **⊖** izquierda para confirmar la selección.





8. ICONOS DE LA BARRA DE ESTADO

Icono	Descripción
	Bluetooth® activado
	Modo silencioso
	Modo General
	Intensidad de la señal de red (máxima)
	Red (en itinerancia)
	Modo avión/Sin señal





Icono	Descripción
	Llamadas perdidas
	Mensaje nuevo
	Envío de mensajes
	Nivel de carga de la batería (llena)
	Auriculares conectados
	Alarma establecida

9. FUNCIONES BÁSICAS

9.1 REALIZAR UNA LLAMADA

- Desde la pantalla principal, ingrese un número de teléfono. Presione la tecla  para iniciar una llamada.
- Para hacer una llamada a un contacto guardado, acceda a **Contactos** o pulse la tecla  derecha (desde la pantalla de inicio). Seleccione el contacto que desee y, a continuación, presione la tecla  para realizar una llamada, o seleccione **Opciones -> Llamar**.
- Para finalizar la llamada, pulse la tecla  o cierre la tapa abatible.



Notas:

- Si marca un número equivocado, pulse la tecla  derecha para borrar los dígitos incorrectos.
- El número introducido se puede guardar en **Contactos** seleccionando **Opciones** (tecla  derecha) -> **Guardar en contactos**.
- Para activar el altavoz durante una llamada, presione la tecla  izquierda. Para desactivar el altavoz durante la llamada, pulse la tecla  derecha.

9.2 RESPONDER / RECHAZAR UNA LLAMADA



Si el número que llama está incluido en los contactos, el teléfono presentará el nombre y el número de teléfono de la persona que llama. Si no es posible identificar a la persona que llama, el teléfono solo presentará el número.

Cuando reciba una llamada:


- Abra la tapa abatible y pulse la tecla  o la tecla  izquierda para responder la llamada recibida.
- Abra la tapa abatible para responder automáticamente la llamada. (esta función viene desactivada de fábrica. Lea las **Notas** siguientes para ver cómo activarla).

Notas:

- Para cambiar el método para responder una llamada (p. ej. abriendo la tapa o pulsando cualquier tecla) acceda a **Configuraciones -> Llamadas -> Configuraciones avanzadas -> Modo de respuesta**.



- También puede responder directamente una llamada si está usando los auriculares que vienen con el teléfono, pulsando el botón redondo.
- Presione la tecla de **Encendido/Apagado/Terminar llamada**  o la tecla  para rechazar la llamada. Se transferirá a la persona que llama a su buzón de voz. Para silenciar una llamada recibida sin rechazarla, pulse las teclas de volumen, en la parte izquierda del teléfono.
- Para subir o bajar el volumen durante la llamada, presione las teclas de volumen en el lateral del teléfono.

10. MENÚ






Este teléfono tiene una gran variedad de funciones a su disposición. Para simplificar las cosas, hemos proporcionado una explicación para todas las interacciones posibles que pueda tener. Las dividimos en submenús en el orden en el que aparecen en el **Menú** principal (al pulsar la tecla  izquierda desde la pantalla de inicio). Estas categorías son **Contactos, Mensajes, Llamadas, Multimedia, Herramientas, Perfiles, Configuraciones** y **Configuraciones SOS**.

10.1 CONTACTOS


Contactos permite un acceso sencillo y rápido al contacto que desee localizar. Es posible guardar los contactos en la tarjeta SIM o en la memoria del teléfono.

Para acceder a los contactos, acceda a **Contactos** o desde la pantalla principal presione la tecla  derecha. Para salir del menú de **Contactos**, pulse .



➤ **Agregar un nuevo contacto**

1. Acceda a **Contactos** -> **Añadir contacto nuevo** y, a continuación, presione la tecla  izquierda.
2. Elija el lugar donde almacenará su contacto (tarjeta SIM o teléfono) y, a continuación, presione la tecla  izquierda para confirmar.
3. En la interfaz de edición del contacto, use las teclas / para seleccionar el campo **Nombre** para introducir el nombre de su contacto nuevo. A continuación, seleccione el campo **Número** para introducir el número de teléfono.
4. Luego, seleccione **Opciones** (Tecla  izquierda) -> **Guardar** para guardarlo. Si el contacto está guardado en la memoria del teléfono, también podrá introducir una **Email**, una **Imagen llamada** y personalizar el **Tono de llamada**.

➤ **Ver la información del contacto**



Acceda a **Contactos** y seleccione el contacto -> Haga clic en la tecla  izquierda para entrar en **Opciones** -> **Ver**, y haga clic en la tecla  izquierda para entrar.

➤ **Enviar un SMS**

Acceda a **Contactos** -> seleccione el contacto -> Haga clic en la tecla  izquierda para entrar en **Opciones** -> **Enviar SMS** -> **OK** -> , y escriba el mensaje. Una vez escrito el mensaje, seleccione **Opciones** con la tecla  izquierda -> **Enviar a** -> **Opciones** -> **Enviar** para enviar el mensaje.



Nota: Para conocer los detalles, lea el párrafo «Escribir un SMS» de la página 12.

➤ **Enviar MMS**

Acceda a **Contactos** -> y seleccione el contacto -> Haga clic en la tecla  izquierda para entrar en **Opciones** -> **Enviar SMS** -> **MMS**-> **OK** -> escriba el mensaje. Una vez escrito el mensaje, seleccione **Opciones** con la tecla  izquierda -> **Enviar a** -> **Opciones** -> **Enviar** para enviar el mensaje.

Nota: Para conocer los detalles, lea el párrafo «Escribir un MMS» en la página 12.

➤ **Editar el contacto**

Acceda a **Contactos** y seleccione el contacto -> Haga clic en la tecla  izquierda para entrar en **Opciones** -> **Editar** , realice los cambios -> haga clic en la tecla  izquierda para entrar en **Opciones** -> **Guardar**.

➤ Eliminar el contacto

Acceda a **Contactos** y seleccione el contacto -> Haga clic en la tecla ⊖ izquierda para entrar en **Opciones** -> **Eliminar** -> y haga clic en la tecla ⊖ izquierda para **Eliminar**.

➤ Copiar contacto

Acceda a **Contactos** y seleccione el contacto -> Haga clic en la tecla ⊖ izquierda para entrar en **Opciones** -> **Copiar** -> **Al teléfono** -> **OK** (haga clic en la tecla ⊖ izquierda para confirmar).

➤ Marcar varios contactos

Acceda a **Contactos** y seleccione el contacto -> Haga clic en la tecla ⊖ izquierda para entrar en **Opciones** -> **Marcar varios** -> **OK** (haga clic en la tecla ⊖ izquierda para confirmar):

- **Enviar SMS**
- **Borrar marcados**

➤ Añadir un contacto a una tecla de memoria directa

Acceda a **Contactos** -> seleccione el contacto -> Haga clic en la tecla ⊖ izquierda para entrar en **Opciones** -> **Añadir a tecla directa** -> **OK** (haga clic en la tecla ⊖ izquierda para confirmar) -> Elija **M1, M2 o M3** -> (haga clic en la tecla ⊖ izquierda para entrar en **Opciones**):

- **Guardar** → Haga clic en la tecla ⊖ izquierda para confirmar.
- **Editar** → Haga clic en la tecla ⊖ izquierda para editar el nombre y/o el número de teléfono.
- **Eliminar** → Haga clic en la tecla ⊖ izquierda para eliminar el número de teléfono asignado.

Desde la pantalla principal, presione brevemente ◀**M1, M2 o M3** para llamar directamente al número asignado.

➤ Ajustes de contactos

Acceda a **Contactos** y seleccione el contacto -> Haga clic en la tecla ⊖ izquierda para entrar en **Opciones** -> **Configuraciones** -> **OK** (haga clic en la tecla ⊖ izquierda para confirmar):

- **Almacenamiento preferido** → Teléfono/Tarjeta SIM.
- **Marcación rápida** → La función de Marcación rápida permite al usuario realizar una llamada asignando un número de teléfono guardado en la memoria a una de las teclas numéricas. Una vez asignado, solo tiene que mantener pulsada la tecla numérica asignada para llamar al contacto.
- **Estado memoria** → Comprueba el estado del almacenamiento de contactos. Este teléfono permite guardar 200 contactos.
- **Copiar contactos** → Crea una copia de un contacto. Puede copiar desde la tarjeta SIM a la memoria integrada del teléfono o viceversa, o simplemente crear una copia en la misma ubicación que el contacto original para, por ejemplo, editarla.
- **Mover contactos** → Mueva la ubicación de almacenamiento de un contacto entre la tarjeta SIM y la memoria del teléfono
- **Borrar todos los contactos** → Esta opción le permite eliminar todos los contactos de la tarjeta SIM o de la memoria del teléfono. **Atención:** Esta operación no se puede revertir.

10.2 MENSAJES

➤ Escribir SMS

Acceda a **Mensajes** -> **Escribir SMS** -> y haga clic en la tecla ⊖ izquierda para confirmar-> escriba el mensaje -> seleccione **Opciones** -> **Enviar a** y seleccione el destinatario (para introducir el número manualmente, seleccione **Introducir número** y escriba el número, pulsando **OK** para confirmar. Para seleccionar un contacto de la libreta de contactos, seleccione **Añadir desde contactos** y, a continuación, seleccione el contacto que desee de la lista y pulse **OK**. Una vez añadido el destinatario, seleccione **Opciones** -> **Enviar**).

Desde la interfaz de edición del mensaje, haga clic en la tecla ⊞ izquierda para entrar en más

Opciones:

- **Insertar símbolo** → Signos de puntuación y otros símbolos.
- **Seleccionar un Método de entrada** → Es posible seleccionar el método de entrada entre todas las letras mayúsculas, todas las letras minúsculas, mayúscula en el inicio de la frase, o números (ABC, abc, Abc, 123).
- **Insertar plantilla** → Elija un mensaje entre las plantillas predeterminadas.
- **Avanzadas** → Insertar contacto/número/nombre.
- **Guardar** → Guarda el mensaje.

Gestión de los mensajes:

Cuando reciba un mensaje nuevo, aparecerá una alerta en la pantalla principal o aparecerá en la pantalla exterior si el teléfono está cerrado. Presione la tecla ⊞ izquierda para leerlo o la tecla ⊞ derecha si desea leerlo más tarde.

Acceda a **Mensajes** -> **Buzón de entrada** para consultar los mensajes.

> Escribir MMS

Acceda a **Mensajes** -> **Escribir MMS** -> y haga clic en la tecla ⊞ izquierda para confirmar -> escriba el mensaje -> seleccione **Opciones** -> **Enviar a** -> seleccione el destinatario.

Para introducir el número manualmente, seleccione **Introducir número** para escribir el número y, a continuación, presione **Opciones** -> **Hecho** para confirmar. Para seleccionar un contacto de la libreta de contactos, seleccione **Añadir desde contactos** y, a continuación, seleccione el contacto que desee de la lista y pulse **OK**. Una vez añadido el destinatario, seleccione **Opciones** -> **Enviar**.

Desde la interfaz de edición del mensaje, haga clic en la tecla ⊞ izquierda para entrar en más

Opciones:

- **Enviar a** → Introduzca el número de un destinatario o selecciónelo en la libreta de contactos.
- **Insertar símbolo** → Signos de puntuación y otros símbolos.
- **Seleccionar un Método de entrada** → ABC, abc, Abc, Números.
- **Añadir imagen** → Desde mis imágenes.
- **Añadir sonido**
- **Añadir vídeo**
- **Añadir asunto** → Escriba un asunto específico del mensaje.
- **Previsualizar MMS**
- **Opciones de diapositivas** → Añadir diapositiva detrás/Añadir diapositiva delante/Duración de la diapositiva (s)
- **Avanzadas** → Insertar una plantilla de texto/Insertar un archivo adjunto.
- **Guardar** → Guarda el mensaje.

> Buzón de entrada

Es el lugar donde se reciben los mensajes. El **Buzón de entrada** es la ubicación predeterminada para todos los mensajes recibidos.

Acceda a **Mensajes** -> **Buzón de entrada** y haga clic en la tecla ⊞ izquierda para ver y confirmar sus mensajes recibidos.

> Buzón de salida

El **Buzón de salida** es donde se almacenan temporalmente los mensajes enviados. El mensaje se almacena en el buzón de salida hasta que se envía con éxito al destinatario. Una vez enviado el mensaje, este se moverá a la carpeta de «**Enviados**». Hasta que el mensaje no haya salido con éxito, podrá ser eliminado del buzón de salida.

Acceda a **Mensajes** -> **Buzón de salida** y haga clic en la tecla ⊞ izquierda para ver y confirmar los mensajes pendientes de salir.

➤ Borradores

Un **borrador** es un mensaje que aún no se ha enviado.

Acceda a **Mensajes -> Borradores** y haga clic en la tecla ⊖ izquierda para ver y confirmar sus borradores.

➤ Enviados

Todos los mensajes que han sido enviados se transfieren a la carpeta de **Enviados**.

Acceda a **Mensajes -> Enviados ->** y haga clic en la tecla ⊖ izquierda para ver y confirmar sus mensajes enviados.

➤ Plantillas SMS

Ahorre tiempo creando plantillas de mensajes de texto que se pueden personalizar para cada contacto. Cree y guarde plantillas SMS completas con texto y, después, envíelas rápidamente sin tener que volver a escribir.

Para crear una plantilla SMS nueva, acceda a **Mensajes -> Plantillas SMS** y haga clic en la tecla ⊖ para confirmar. Entre en **Definido por el usuario -> Opciones -> Añadir** y cree su plantilla. A continuación, pulse **Opciones -> Guardar**.

También tiene plantillas preestablecidas. Acceda a **Mensajes -> Plantillas SMS** y haga clic en la tecla ⊖ izquierda para confirmar. Seleccione **Por defecto** y seleccione un mensaje de entre las plantillas predeterminadas.

➤ Configuración de mensajes

1. SMS

Acceda a **Mensajes -> Configuraciones -> SMS** y haga clic en la tecla ⊖ izquierda para confirmar:

■ Estado de memoria

La función de estado de la memoria de los SMS ayuda a ver la información de la memoria y el almacenamiento de su teléfono para que pueda controlar el uso de la memoria y el almacenamiento y decidir si necesita liberar espacio para nuevos contactos.

■ Guardar mensajes enviados (Activar/Desactivar)

Aquí puede elegir si guardar automáticamente los mensajes enviados o eliminarlos después de enviarlos. Si desactiva esta opción, no podrá ver los mensajes enviados.

2. MMS

Acceda a **Mensajes -> Configuraciones -> MMS** y haga clic en la tecla ⊖ izquierda para confirmar. Después entre en **Configuración común**:

■ Edición

1. Tiempo diapo (seg) → Introduzca con el teclado el tiempo de presentación de cada diapositiva. La duración preestablecida es de 5 segundos.

2. Modo de creación → Use la tecla ◀M1 o 📄 para elegir entre los modos de creación **Libre/ Advertencia/Restringido**.

3. Firma automática → Use la tecla ◀M1 o 📄 para **Activar/Desactivar** la firma automática.

4. Firma → Haga clic en la tecla ⊖ izquierda para entrar en más **Opciones -> Seleccionar -> Texto -> Editar** y añadir el texto deseado.

■ Envío

1. Informe entrega → Use la tecla ◀M1 o 📄 para **Activar/Desactivar** el informe de entrega.

2. Informe de lectura → Use la tecla ◀M1 o 📄 para **Activar/Desactivar** el informe.

3. Prioridad → Use la tecla ◀M1 o 📄 para elegir entre prioridad **Baja/Media/Alta**.

4. Tiempo de entrega → Use la tecla ◀M1 o 📄 para elegir entre **Inmediato/1 hora más tarde/ 12 horas más tarde/24 horas más tarde**.

5. Enviar y guardar → Use la tecla ◀M1 o 📄 para **Activar/Desactivar** el informe.

■ Recuperación

1. **Red Residencial** → Use la tecla ◀M1 o ☎ para seleccionar la red de su casa: **Inmediata/Aplazado/Rechazable**.
2. **Itinerancia** → Use la tecla ◀M1 o ☎ para seleccionar itinerancia de red: **Como en casa/Inmediata/ Aplazado/Rechazable**.
3. **Filtros** → Haga clic en la tecla ☰ izquierda para entrar en más **Opciones** -> **Seleccionar**:
 - **Anónimo** → Use la tecla ◀M1 o ☎ para seleccionar entre **Permitir y Rechazar**.
 - **Anuncio publicitario** → Use la tecla ◀M1 o ☎ para seleccionar entre **Permitir y Rechazar**.
4. **Informe de lectura** → Use la tecla ◀M1 o ☎ para elegir entre **A solicitud/Enviar/Nunca enviar**.
5. **Informe entrega** → Use la tecla ◀M1 o ☎ para elegir entre **Activar/Desactivar** el informe de entrega.

■ Almacenamiento preferido

Aquí puede seleccionar el lugar en el que desea almacenar los MMS, en la memoria del teléfono o en la tarjeta de memoria. Use las teclas ^/v para cambiar entre el **Teléfono** y la **Tarjeta de memoria**. A continuación, pulse **OK**.

■ Estado de memoria

1. **Teléfono** → Aquí puede verificar la memoria usada y la memoria libre del teléfono.
2. **Tarjeta de memoria**

10.3 REGISTRO DE LLAMADAS

Para comprobar los registros de llamada, acceda a **Llamadas**, o desde la pantalla principal, pulse la tecla ☑ para acceder a todos los **registros de llamada** presentados juntos.

- **Llamadas perdidas**: Cuando el teléfono móvil indica que se han perdido llamadas, puede seleccionar **Ver** para entrar en la lista de llamadas perdidas. Desplácese hasta una llamada perdida y, a continuación, pulse la tecla ☰ izquierda para acceder a las diferentes opciones de esa llamada (devolver la llamada, enviar un mensaje, guardar en los contactos, añadir a la lista negra o eliminar).
- **Llamadas realizadas**: Seleccione las llamadas realizadas y, a continuación, seleccione una de las llamadas. Pulse **Opciones** para eliminar, llamar, escribir un mensaje, añadir a Contactos o añadir a la lista negra.
- **Llamadas recibidas**: Seleccione las llamadas recibidas y, a continuación, seleccione una de las llamadas. Pulse **Opciones** para eliminar, llamar, escribir un mensaje, añadir a Contactos o añadir a la lista negra.



Nota: También puede **Eliminar llamadas** (puede borrar todas las llamadas de cada carpeta por separado: realizadas, perdidas y recibidas; o borrarlas todas a la vez seleccionando **Todas las llamadas**) y comprobar los **Temporizador llamadas** (duración de la última llamada, llamadas marcadas y llamadas recibidas).

➤ Añadir un contacto nuevo desde el registro de llamadas



Acceda al **Llamadas** o pulse la tecla ☑ desde la pantalla principal para acceder a todos los registros de llamada-> Seleccione un número de teléfono con las teclas ^/v-> y haga clic en la tecla ☰ izquierda para entrar en **Opciones** -> **Guardar en contactos** y pulse la tecla ☰ izquierda para confirmar. A continuación, siga los pasos indicados en el párrafo «Añadir un contacto nuevo» de la página 10.

➤ **Añadir un contacto nuevo escribiendo el número de teléfono**

En la pantalla principal, escriba un número de teléfono con el teclado. Después, seleccione **Opciones > Guardar en contactos** y, entonces, presione la tecla ⊖ izquierda para confirmar. A continuación, siga los pasos indicados en el párrafo «Añadir un contacto nuevo» de la página 10.

10.4 MULTIMEDIA

➤ **Cámara**

Para acceder al modo Cámara, desde la pantalla principal pulse la tecla , o entre en **Multimedia -> Cámara ->** y haga clic en la tecla ⊖ izquierda para confirmar.-> Pulse  para hacer una foto.

Desde la interfaz de la cámara, haga clic en la tecla ⊖ izquierda para entrar en más **Opciones**:





■ **Cambiar a grabadora de vídeo**

Para cambiar al modo de vídeo, seleccione **Opciones -> Modo de vídeo** (requiere tarjeta de memoria).



■ **Imágenes**

La función **Imágenes** actúa como un reproductor multimedia para ver fotos y vídeos.

■ **Configuraciones de la cámara**

- **Flash** → Use la tecla ◀M1 o  para elegir entre **Automático, Activado** y **Desactivado**.
- **EV (luminosidad)** → Use la tecla ◀M1 o  para elegir.
- **Antiparpadeo** → Use la tecla ◀M1 o  para elegir entre **50 Hz** o **60 Hz**.
- **Temporizador de retardo** → Use la tecla ◀M1 o  para elegir entre **Desactivado, 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos**.

■ **Configuraciones de imagen**

- **Tamaño de imagen** → Use la tecla ◀M1 o  para elegir entre **240x320, 640x480, 800x600, 1280x960** y **2048x1536**.
- **Calidad de imagen** → Use la tecla ◀M1 o  para elegir entre **Baja, Normal** y **Buena**.

■ **Configuraciones de efecto**

Use las teclas ▲/▼ para cambiar entre **Normal / Escala de grises/ Sepia / Sepia verde / Sepia azul / Invertir color**.

■ **Balance de blancos**

Use las teclas ▲/▼ para cambiar entre **Automático/Luz diurna/Tungsteno/Fluorescente/ Nublado/Incandescente**.

■ **Modo escena**

Use las teclas ▲/▼ para cambiar entre **Automático/Nocturno**.

■ **Almacenamiento**

Use las teclas ▲/▼ para cambiar entre **Teléfono/Tarjeta de memoria**.

■ **Restaurar configuraciones**

Es posible recuperar los ajustes predeterminados de la cámara si fuera necesario.

➤ **Grabadora de vídeo**

Permite grabar vídeos con sonido.

La grabadora de vídeo permite grabar vídeos (también se captura el sonido).

- **Cambiar a cámara** → Para ver más información, consulte el párrafo «**Cámara**» en la página 15.
- **Vídeos** → Para ver más información, consulte el párrafo «**Fotos**» en la página 15.

- **Configuraciones de videograbadora** → Seleccione el ajuste antiparpadeo entre 50 y 60 Hz.
- **Configuraciones de vídeo** → Cambie la calidad del vídeo entre **Normal/Buena/Alta** y **Compartir vídeo**.
- **Almacenamiento** → Cambie entre **Teléfono/Tarjeta de memoria**.



Nota: Es necesaria una tarjeta de memoria (micro SD) para utilizar la función de grabadora de vídeo.

> Reproductor de audio

Mediante la función **Multimedia**, es posible acceder al **Reproductor de audio**. Puede reproducir los archivos de audio almacenados en la tarjeta SD o grabados por la función de **Dictáfono**. Para permitir que el teléfono reproduzca archivos de audio guardados en la tarjeta SD, asegúrese de que estén en una carpeta denominada «Mi música».

Para reproducir o pausar la reproducción de música, presione la tecla **▲**. Para detener la reproducción de la música, presione la tecla **▼**. Para seleccionar el archivo de música anterior o el siguiente, presione la tecla **◀M1** o la tecla **⏮**.



Nota: Tiene que tener instalada una tarjeta de memoria para usar estas funciones.

> Reproductor de vídeo

Para reproducir vídeos, acceda a **Multimedia -> Reproductor de vídeo**. Seleccione un vídeo utilizando las teclas **▲ / ▼** y, a continuación, seleccione **Opciones -> Reproducir** para iniciar la reproducción del vídeo.

Para reproducir o pausar un vídeo, presione la tecla **▲**. Para detener la reproducción del vídeo, presione la tecla **▼**. Para seleccionar el archivo de vídeo anterior o posterior, presione la tecla **◀M1** o **⏮**. Para ver el vídeo a pantalla completa, presione la tecla **0**. Para salir de la presentación a pantalla completa, vuelva a pulsar la tecla **0**.

> Visor de imágenes

La función **Imágenes** actúa como un reproductor multimedia para ver fotos. Para acceder a las **Imágenes**, entre en **Multimedia -> Imágenes**. Haciendo clic en la tecla **⊖** izquierda, puede entrar en más **Opciones**. Con estas **Opciones** podrá **Ver**, seleccionar el **Estilo navegador** (por lista o por matriz), **Enviar** (por MMS/por Bluetooth), **Usar como** (fondo de pantalla), **Renombrar** (el nombre de la foto), **Eliminar**, **Ordenar por** (Nombre/Tipo/Tiempo/Tamaño), **Almacenamiento** (Teléfono/Tarjeta de memoria) y comprobar la **Información de la imagen**.

> Dictáfono

Acceda a **Multimedia -> Dictáfono**. Esta función le permite hacer grabaciones de voz y de audio.

Con la **Dictáfono** abierta, pulse la tecla **⊖** izquierda para entrar en el menú de **Opciones**. Desde aquí, seleccione «**Grabación nueva**» para empezar a grabar. Durante la grabación, pulse la tecla **⊖** izquierda para pausar la grabación, mientras que si pulsa la tecla **⊖** derecha, parará la grabación y la guardará en la memoria.

- **Reproducir** → Reproduce los archivos grabados con anterioridad.
- **Lista** → Proporciona una lista de los archivos grabados con anterioridad.
- **Configuraciones** → Cambiar el lugar de almacenamiento (**Tarjeta de memoria** o **Teléfono**) y la calidad del audio (**Alta** o **Baja**).

> Radio FM

Este teléfono está provisto con una radio. Puede utilizarse con unos auriculares o con altavoces. Para escuchar la radio, acceda a **Multimedia -> Radio FM**.

- Use las teclas **◀M1** o **⏮** para ajustar la frecuencia de la emisora.

- Presione la tecla **▼** para pausar o reanudar la transmisión de radio.
- Para sintonizar una emisora de radio, presione la tecla **▲** para activar la función de búsqueda (el icono se resalta en color blanco), a continuación, presione la tecla **◀M1** o **📶** para activar la búsqueda automática de emisoras de radio.
- Seleccione **Opciones** para acceder a más funciones, por ejemplo, lista de canales, búsqueda automática, ajustes, etc.



Nota: La calidad de la radio depende de la cobertura de la emisora en esa zona concreta. Cambiar la orientación de los auriculares puede mejorar la recepción.

10.5 HERRAMIENTAS

► Calendario

Utilice el Calendario para hacer un seguimiento de las reuniones importantes, citas, etc. Vaya a **Herramientas -> Calendario** y pulse la tecla **⊖** izquierda para confirmar.

Presione la tecla **⊖** izquierda para ver más **Opciones**:

■ Ver evento

Aquí podrá ver los eventos incluidos en el calendario para el día seleccionado. Para crear un evento nuevo, haga clic en la tecla **⊖** izquierda para entrar en más **Opciones -> Añadir evento**. Consulte el párrafo siguiente «**Añadir evento**» para ver cómo añadir un evento nuevo.

■ Ver todos los eventos

En la opción **Ver todos los eventos**, podrá consultar todos los eventos próximos. Están disponibles las mismas opciones que a continuación.

■ Añadir evento

En la opción **Añadir evento**, podrá añadir eventos nuevos. Cumplimente toda la información solicitada para este evento nuevo y, a continuación, guárdelo en **Opciones -> Guardar**:

- **Asunto** → Haga clic en la tecla **⊖** izquierda para entrar en más **Opciones** y haga clic en la tecla **⊖** izquierda para **Editar** y escribir un asunto. A continuación, pulse **Opciones -> Hecho**.
- **Inicio** → Introduzca la fecha y la hora de inicio usando el teclado. Use las teclas **▲/▼** para cambiar entre la fecha y la hora.
- **Fin** → Introduzca la fecha y la hora de finalización usando el teclado. Use las teclas **▲/▼** para cambiar entre la fecha y la hora.
- **Tipo** → Haga clic en la tecla **⊖** izquierda para entrar en más **Opciones ->** Use la tecla **⊖** izquierda para **Seleccionar ->** el tipo de recordatorio usando las teclas **▲/▼** (Recordatorio/Reunión/Curso/Cita/Llamar/Aniversario/Cumpleaños) -> **OK**.
- **Alarma** → Haga clic en la tecla **⊖** izquierda para entrar en más **Opciones ->** . Haga clic en la tecla **⊖** izquierda para **Seleccionar ->** la alarma usando las teclas **▲/▼** (Desactivar/Activar/5 min antes/10 min antes/15 min antes/30 min antes) -> **OK**.
- **Repetir** → Haga clic en la tecla **⊖** izquierda para entrar en más **Opciones ->** . Haga clic en la tecla **⊖** izquierda para **Seleccionar ->** la repetición del evento usando las teclas **▲/▼** (Una vez/Todos los días/Personalizar/Semanal/Mensual/Anual) -> **OK**.
- **Posición** → Haga clic en la tecla **⊖** izquierda para entrar en más **Opciones ->** y haga clic en la tecla **⊖** izquierda para **Editar ->** y escribir la ubicación. A continuación, pulse **Opciones -> Hecho**.
- **Detalles** → Haga clic en la tecla **⊖** izquierda para entrar en más **Opciones ->** y haga clic en la tecla **⊖** izquierda para **Editar ->** y escribir los detalles. A continuación, pulse **Opciones -> Hecho**.

■ **Borrar evento**

En la carpeta **Borrar evento**, puede eliminar **Todos los eventos**, los **Eventos vencidos** o los eventos de un **Periodo específico**. Para eliminar el evento del período específico seleccione la fecha y hora de **Inicio**, la fecha y hora de **Fin** y haga clic en **OK** para confirmar.

■ **Ir a la fecha**

La función de «Ir a la fecha» le permite saltar hasta la fecha específica. Introduzca la fecha deseada con el teclado y pulse -> **OK**.

■ **Ir a hoy**

La función de «Ir a hoy» le permite saltar hasta la fecha de hoy.

■ **Comienzo de semana**

Puede seleccionar si la semana empieza en domingo o lunes.

> **Alarma**

Puede configurar hasta 5 alarmas. Las alarmas seguirán funcionando con el teléfono apagado siempre que la batería esté suficientemente cargada.

En el menú de **Alarma**, haga clic en la tecla ⊖ izquierda para **Editar**:

Use las teclas ▲/▼ para cambiar entre las interfaces de ajuste de la alarma.

- Pulse la tecla ◀M1 o ⏪ para **Activar** o **Desactivar** la alarma.
- Introduzca la hora usando el teclado.
- Pulse la tecla ◀M1 o ⏪ para establecer un retardo de **Posponer** de alarma, en 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos o 10 minutos.
- **Repetir** → Haga clic en la tecla ⊖ izquierda para **OK** y elegir la repetición de la alarma: **Una vez/Todos los días/Días**. En la opción **Días** puede seleccionar días específicos: **Lunes/Martes/Miércoles/Jueves/Viernes/Sábado/Domingo**.
- **Tono de alarma** → Haga clic en la tecla ⊖ izquierda para entrar en más **Opciones**. Haga clic en la tecla ⊖ izquierda para **Seleccionar** el tono de alarma usando las teclas ▲/▼ y, después,-> **Seleccionar**.
- **Tipo de alerta** → Pulse la tecla ◀M1 o ⏪ para seleccionar el tipo de alerta (**Solo sonar/Solo vibrar/Vibrar y sonar**).

> **Tareas**

Desde **Tareas**, haga clic en la tecla ⊖ izquierda para **Añadir** una tarea nueva:

- **Asunto** → Haga clic en la tecla ⊖ izquierda para entrar en más **Opciones** y haga clic en la tecla ⊖ izquierda para **Editar** y escribir un asunto. A continuación, pulse **Opciones -> Hecho**.
- **Prioridad** → Use la tecla ◀M1 o ⏪ para elegir entre prioridad **Baja/Media/Alta**.
- **Hora de vencimiento** → Introduzca la fecha y la hora de vencimiento usando el teclado. Use las teclas ▲/▼ para cambiar entre la fecha y la hora.
- **Alarma** → Haga clic en la tecla ⊖ izquierda para entrar en más **Opciones ->** Haga clic en la tecla ⊖ izquierda para **Seleccionar ->** la alarma usando las teclas ▲/▼ (Desactivar/Activar/5 min antes/10 min antes/15 min antes/30 min antes) -> **OK**.
- **Repetir** → Haga clic en la tecla ⊖ izquierda para entrar en más **Opciones ->** Haga clic en la tecla ⊖ izquierda para **Seleccionar ->** la repetición de la tarea usando las teclas ▲/▼ (Una vez/Todos los días/Personalizar/Semanal/Mensual/Anual) -> **OK**.
- **Detalles** → Haga clic en la tecla ⊖ izquierda para entrar en más **Opciones** y haga clic en la tecla ⊖ izquierda para **Editar** y escribir los detalles. A continuación, pulse **Opciones -> Hecho**.
- **Estado** → Pulse la tecla ◀M1 o ⏪ para elegir entre el estado **Hecho/No hecho**.

> Calculadora

La calculadora puede sumar, restar, multiplicar y dividir. Para usar la calculadora:

1. Introduzca el valor con el teclado.
2. Presione las teclas \wedge/\vee para seleccionar los signos matemáticos +, -, \div , \times .
3. Presione la tecla \ominus izquierda, OK para obtener el resultado. Use la tecla \ominus derecha para eliminar los números.

> Podómetro

El **podómetro** utiliza el sensor integrado en el teléfono para contar los pasos. Use la tecla \blacktriangleleft M1 o \blacktriangleright para ver el historial del podómetro.

> Cronómetro

El cronómetro proporciona la posibilidad de medir la duración de las acciones. Una vez iniciado, se puede detener el progreso pulsando la tecla \ominus izquierda, o guardar un tiempo parcial con la tecla \ominus derecha. Los tiempos parciales se muestran en pantalla.

> Reloj mundial

El **reloj mundial** muestra la hora y fecha locales de ciudades y países de todo el mundo.

Use las teclas \wedge/\vee para cambiar entre las interfaces de ajuste del reloj mundial.

- Pulse la tecla \blacktriangleleft M1 o \blacktriangleright para elegir la hora GMT deseada (desde GMT -12 hasta GMT +12).
- Pulse la tecla \blacktriangleleft M1 o \blacktriangleright para cambiar entre las ciudades más importantes de la GMT seleccionada.

Haga clic en la tecla \ominus izquierda para entrar en **Opciones -> Horario de verano en ciudad extranjera (Activar/Desactivar)**.

> Administrador de archivos

Desde el **Administrador de archivos**, presione la tecla \ominus izquierda para ver más **Opciones**. Desde aquí, podrá ver, editar y eliminar los archivos almacenados en la memoria del teléfono o en la tarjeta de memoria. También es posible formatear la tarjeta de memoria del teléfono.



ATENCIÓN: Al formatear la tarjeta de memoria eliminará toda la información almacenada.

10.6 PERFILES

Acceda a **Perfiles** para seleccionar el perfil deseado. Las opciones disponibles son: **General**, **Silencio** y **Vibración**. Estos perfiles determinarán lo que ocurre cuando se recibe una llamada telefónica o un mensaje de texto.

> General/Vibración

Si selecciona los perfiles **General** o **Vibración**, haga clic en la tecla \ominus izquierda para entrar en más **Opciones**:

- **Activar** → Establece este perfil como el perfil de sonido actual.

- **Personalizar** → Acceda a otras funciones como tonos de llamada/mensaje, volumen, ajustes del timbre y sonidos del sistema. Si desea cambiar el tono de llamada para el perfil seleccionado, acceda a **Timbre -> Opciones -> Cambiar**. Use las teclas **▲/▼** para seleccionar un tono de llamada preestablecido o use la función **Seleccionar desde archivo** y seleccione **Seleccionar** para confirmar. Si selecciona **Seleccionar desde archivo**, use las teclas **▲ ▼** para elegir la carpeta donde se encuentra el archivo de música y seleccione **Abrir** para acceder a los archivos de música. Entonces use las teclas **▲/▼** para seleccionar el archivo de música que desee y seleccione **OK** para confirmar.

Aquí tiene el resto de los parámetros que puede modificar para **Personalizar** su perfil de sonido:

- **Tipo de alerta** → Pulse la tecla **◀M1** o **☰** para elegir entre las opciones **Solo timbre/Solo vibrar/Vibrar y timbre/Vibrar y luego timbre** del tipo de alerta.
- **Tipo de timbre** → Pulse la tecla **◀M1** o **☰** para elegir entre las opciones **Repetir/Sonar una vez** del tipo de timbre.
- **Tono de llamada** → Haga clic en la tecla **☰** izquierda para entrar en más **Opciones -> Cambiar** y seleccionar el tono de llamada deseado usando las teclas **▲/▼**.
- **Volumen timbre** → Pulse la tecla **◀M1** o **☰** para ajustar el volumen del tono de llamada.
- **Mensaje** → Haga clic en la tecla **☰** izquierda para entrar en más **Opciones -> Cambiar** y seleccionar el tono de mensaje deseado usando las teclas **▲/▼**.
- **Volumen del mensaje** → Pulse la tecla **◀M1** o **☰** para ajustar el volumen del mensaje.
- **Teclado numérico** → Pulse la tecla **◀M1** o **☰** para elegir entre las opciones **Clic/Tono/Silencio** para el sonido del teclado. También puede elegir la opción **Tono de voz humana** (el teléfono usará una voz digital para repetir los números marcados cuando escriba un número de teléfono en la pantalla principal).
- **Volumen teclado** → Pulse la tecla **◀M1** o **☰** para ajustar el volumen del tono de tecla.
- **Tapa abierta** → Haga clic en la tecla **☰** izquierda para entrar en más **Opciones -> Cambiar** y seleccionar el tono deseado usando las teclas **▲/▼**.
- **Tapa cerrada** → Haga clic en la tecla **☰** izquierda para entrar en más **Opciones -> Cambiar** y seleccionar el tono de llamada deseado usando las teclas **▲/▼**.
- **Alarma del sistema** → Pulse la tecla **◀M1** o **☰** para **activar/desactivar** la alarma del sistema.
- **Reiniciar** → Restablecer el perfil con los ajustes preestablecidos de fábrica.

➤ **Silencio**

Cuando esté activado el modo **Silencio**, el teléfono no sonará ni vibrará al recibir una llamada o un mensaje. Las alertas en la pantalla seguirán activas.

Nota: Desde la pantalla principal, mantenga presionada la tecla **#** para cambiar entre los modos de perfil General y Silencio.

10.7 CONFIGURACIONES

El S560 ofrece una variedad de ajustes que pueden ser modificados para adaptarse a sus necesidades. Estas varían desde opciones de personalización como el idioma, la hora y la fecha y los fondos de pantalla, hasta ajustes más prácticos como la inclusión de ciertos números de teléfono en una lista negra para evitar a los vendedores telefónicos. A continuación, encontrará una descripción detallada de cada uno de ellos.

Nota: Todas las referencias se inician en **Menú -> Configuraciones:**

> Llamadas

- **ID de llamada** → Active o desactive la visualización de la información relativa a la llamada recibida, si estuviera disponible.
- **Llamada en espera** → Active o desactive la capacidad de poner la llamada en curso en espera y cambiar a una segunda llamada.
- **Desvío de llamada** → Seleccione desviar llamadas en diversas circunstancias, ya sea al buzón de voz o a un segundo número de teléfono.
- **Marcación restringida** → Evite las llamadas entrantes y salientes mientras viaja para evitar posibles cargos (según la suscripción a la red).

Acceda a **Configuraciones** -> **Llamar** -> **Configuraciones avanzadas**:

- **Lista negra** → **Rechazar números de la lista negra** (Activar/Desactivar)/**Número de la lista negra** (para añadir un número a la lista negra pulse **Editar** y escriba el número con el teclado. A continuación, seleccione **Opciones** -> **Hecho**).



Nota: Cuando un número de teléfono está en la lista negra, la llamada no se mostrará en el teléfono móvil. Puede añadir hasta 20 números a la lista negra. Los números de la lista negra se rechazan directamente.

- **Rellamada automática** → Esta opción permite la rellamada automática a las líneas de teléfono ocupadas.
- **Aviso duración llamada** → Seleccione una de las opciones: **Desactivado/Una vez/Repetición periódico**). Esta función es útil si tiene un plan de llamadas con tiempo limitado. Si está activado, oirá un pitido durante la llamada para avisarle de que ha llegado al límite de tiempo que ha establecido.
 - La opción **Una vez**, permite establecer el tiempo de 1 a 3000 segundos. Escriba un número usando el teclado.
 - La opción **Repetición periódico** permite establecer el tiempo de 30 a 60 segundos. Escriba un número usando el teclado.
- **Modo de respuesta** → Elija uno de los modos disponibles: **Respuesta con tapa/Cualquier tecla/Respuesta automática en el modo de auriculares**.

> Teléfono

▪ Idioma

Para cambiar de idioma, siga estos pasos:

Acceda a **Configuraciones** -> **Teléfono** -> **Idioma** y elija el idioma de su preferencia.

▪ Hora y fecha

Para cambiar la fecha y la hora, siga estos pasos:

Acceda a **Configuraciones** -> **Teléfono** -> **Hora y fecha**:

- Acceda a **Ciudad** para seleccionar su zona horaria.
- Entre en la opción **Configurar hora/fecha** para ajustar:
 1. Las **horas** y los **minutos** (HH:MM). Use el teclado para introducir los números.
 2. La **fecha**: día/mes/año (DD MM YYYY). Use el teclado para introducir los números.
 3. Active o desactive la función de **horario de verano**. Pulse la tecla **M1** o **☞** para activar o desactivar.

■ Configurar formato

Acceda a la función **Configurar formato** para ajustar:

- **Hora** → 12 horas o 24 horas. Pulse la tecla ◀M1 o ⌂ para elegir el formato de hora deseado.
- **Fecha** → Pulse la tecla ◀M1 o ⌂ para seleccionar entre los formatos DD MM AAAA, MM DD AAAA o AAAA MM DD.
- **Separador de fecha** → Pulse la tecla ◀M1 o ⌂ para seleccionar entre: "/", "-", ".", ":".

■ Actualización automática de la hora

Si activa esta opción, el teléfono actualizará automáticamente la fecha y la hora según la información de la red.

■ Asistente de inicio

Cuando encienda el teléfono por primera vez, se activará el asistente que le guiará en la configuración inicial. Esto le ayudará a realizar los ajustes básicos, como el idioma, la fecha y la hora, y activar o desactivar el horario de verano. Podrá modificar estos ajustes cuando lo necesite desde el menú de ajustes.

> Pantalla

■ Imagen de fondo

Para ajustar el **Fondo de pantalla**, acceda a **Configuraciones -> Pantalla -> Fondo de pantalla**. Entre en el **sistema** para seleccionar desde Fotos, que es la carpeta preestablecida de su teléfono. Pulse **Ver** y, a continuación, use las teclas ▲/▼ para ver los diferentes fondos de pantalla. Una vez seleccione el fondo de pantalla que le guste, pulse **OK** para establecerlo.

Vaya a **Usuario definido** para elegir el fondo de pantalla desde las fotos tomadas o desde **Descargas**.

■ Mostrar fecha/hora

Esta opción permite mostrar u ocultar la información de la fecha y la hora en la pantalla principal.

■ Luz pantalla

Acceda a **Configuraciones -> Pantalla -> Luz pantalla ->** y establezca el brillo de la pantalla que mejor se acomode a sus necesidades. Pulse la tecla ◀M1 para reducir el brillo o la tecla ⌂ para aumentarlo. A continuación, pulse la tecla ▼ para ajustar el número de segundos tras los cuales la pantalla se apagará (de 5 a 60 segundos). Pulse la tecla ◀M1 para reducir el tiempo o la tecla ⌂ para aumentarlo.

■ Luz teclado

Active o **desactive** esta función. Cuando la retroiluminación de las teclas esté desactivada, las teclas no se iluminarán.

> Seguridad

Acceda a **Configuraciones -> Seguridad -> SIM:**

- **Bloqueo de PIN** → Para bloquear la tarjeta SIM, introduzca la contraseña de la tarjeta SIM.
- **Cambiar PIN** → Para cambiar la contraseña, introduzca la contraseña antigua.

Acceda a **Configuraciones -> Seguridad -> Teléfono:**

- **Bloqueo de teléfono** → Para bloquear el teléfono, introduzca la contraseña del teléfono. La contraseña por defecto es 0000.
- **Cambiar contraseña** → Para cambiar la contraseña, introduzca la contraseña antigua.

> Conectividad

Acceda a **Configuraciones -> Seguridad -> Conectividad:**

■ Bluetooth

- **Bluetooth** → Pulse la tecla ☰ izquierda para **Activar** o **Desactivar** esta opción.
- **Visibilidad** → Después de activar la función Bluetooth, este será visible automáticamente para otros dispositivos.
- **Mi dispositivo** → Seleccione **Buscar nuevo dispositivo -> Añadir**.
- **Nombre dispositivo** → Nombre del teléfono. Está preestablecido: S560. Puede ser modificado. Borre el cuadro de edición y escriba el nombre que desee.

■ Servicios

Acceda a **Servicios -> Herramientas de SIM**.

■ Cuentas de datos

Acceda a **Cuentas de datos** y seleccione la red de telefonía móvil a la que quiera conectarse (puede ser que esté restringida por su operador).

■ Correo de voz

Esta opción le permite configurar su buzón de voz.

> Modo avión

Esta función evita que el teléfono móvil se conecte a las redes de telefonía móvil. Se utiliza por seguridad cuando se viaja en avión.

Acceda a **Configuraciones -> Modo avión** y seleccione entre **Modo normal** y **Modo avión**.

> Actualización software

El fabricante intenta continuamente mejorar su producto. Es posible comprobar la versión actual del software de este teléfono y actualizarlo a la última versión.

■ Información de la versión

Con una cuenta de datos suscrita, acceda a **Configuraciones -> Actualización software -> Versión software** para comprobar su versión de software actual.

■ Método de actualización

Puede elegir si quiere actualizar el software de forma manual o automática. Con una cuenta de datos suscrita, acceda a **Configuraciones -> Actualización software -> Método de actualización -> Manual/Automático**.

> Restaurar configuración

Al seleccionar **Restaurar configuración** podrá restaurar su teléfono con la configuración de fábrica. Esto borrará todos los datos guardados en el teléfono.

El teléfono requerirá la validación de esta acción solicitando la introducción del código de seguridad del teléfono (0000 por defecto) antes de pedir la confirmación. Para confirmar, presione la tecla ☰ izquierda.

10.8 Configuraciones SOS

> Función SOS

Seleccione **Activar -> OK** para activar la función SOS.

> Detección caídas

Seleccione **Activar -> OK** para activar la función de detección de caída.

> Sensibilidad de caída

Acceda a **SOS -> Sensibilidad de caída** y, a continuación, seleccione **Más bajo/Bajo/Media/Alta/Más alto**. Pulse **OK** para establecer cómo tiene que ser de sensible la detección de caída.



Nota: Si la sensibilidad de la detección de caídas se ajusta a un nivel más alto, existe el riesgo de que la función SOS se ejecute por error. En este caso, pulse la tecla ☰ para cancelarla.

> **Alerta de SOS**

Seleccione **Activar** -> **OK** para activar la función de **Alerta de SOS**. El teléfono emitirá un sonido de alarma audible cuando se presione el botón SOS.

> **Llamar después de**

Elija el retardo de activación antes de realizar una llamada de SOS (**1 segundo, 3 segundos, 5 segundos, 10 segundos**) y pulse **OK** para confirmar. Durante este retardo, la llamada SOS se puede cancelar.

> **Números SOS**

Aquí encontrará una lista de los números de emergencia, ordenados por prioridad del 1 al 5. Seleccione una prioridad de llamada y, a continuación, seleccione **Añadir**. Seleccione **Manualmente** para introducir un nombre y un número de teléfono y, a continuación, seleccione **Opciones** -> **Guardar**. Seleccione **Desde contactos** para acceder a la lista de contactos y las teclas **▲/▼** para seleccionar el contacto deseado y, a continuación, seleccione **OK** para confirmar.

> **SMS SOS**

Seleccione **Activar** -> **OK** para activar la función de SMS SOS.

> **Texto del SMS**

El mensaje predeterminado de SOS es «¡Por favor ayuda me!». Es posible modificar este mensaje. Pulse **Borrar** para eliminar el texto actual y escriba su propio mensaje. Para finalizar pulse **Hecho**.

11. FUNCIÓN SOS

El botón de emergencia se utiliza para contactar a sus familiares u otras personas en caso de emergencia. La función SOS está desactivada por defecto.

Acceda a **SOS** -> **Activación del botón SOS** para establecer el método para realizar una llamada de emergencia SOS. Seleccione **3 pulsaciones cortas** para activar la función pulsando tres veces el botón SOS. Seleccione **1 pulsación larga** para activar la función manteniendo pulsando el botón SOS durante 2-3 segundos.

> **Hacer una llamada de emergencia**

Para hacer una llamada de emergencia, utilice el botón SOS, situado en la parte trasera del teléfono. Mantenga pulsado el botón durante 2-3 segundos (de estar activada esta opción), o pulse el botón tres veces consecutivas (de estar activada esta opción).

El teléfono emitirá una alarma sonora (si está activada) y enviará un mensaje SOS personalizado (si está activado).

El teléfono llamará a los números en la lista uno después del otro, cinco veces. Si la llamada no se responde ni se confirma en 20 segundos, el teléfono llamará al siguiente número, y así sucesivamente.



¡NOTA IMPORTANTE! Los contactos de emergencia deben confirmar las llamadas SOS presionando su tecla **0** en menos de 20 segundos después de responder la llamada. De lo contrario, el teléfono colgará la llamada y llamará al siguiente contacto de emergencia. Le recomendamos que notifique a todos sus contactos de emergencia que están en su lista de emergencia y que deben presionar la tecla **0** si reciben una llamada SOS.

12. BUZÓN DE VOZ

Para editar su buzón de voz (contestador automático), mantenga presionada la tecla **[voz]** en la pantalla principal.

Presione la tecla **[voz]** izquierda cuando se le solicite.

En la interfaz de edición, use las teclas **▲ / ▼** para seleccionar el campo del nombre o el del número de teléfono. Entonces especifique el nombre y el número de correo de voz. A continuación, seleccione **OK** para guardar el número.

13. LOCALIZACIÓN GPS

Solo los contactos guardados como números SOS podrán obtener la localización de este teléfono. Escriba «Loc», «GPS» o «WiFi» en un mensaje SMS y envíelo a este teléfono y se enviará un mensaje con la posición GPS de este teléfono a los contactos SOS. Un mensaje que contenga «GPS» se utiliza para obtener una localización en exteriores. Un mensaje que contenga «WiFi» se utiliza para obtener una localización en interiores. Un mensaje «Loc» se usa para encontrar la mejor señal, ya sea en interiores o en exteriores.

14. LINTERNA

Para encender o apagar la linterna, desde la pantalla principal, mantenga presionada la tecla **0** durante 2 segundos.

15. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD

Lea cuidadosamente este manual de instrucciones antes de usar el dispositivo. Contiene información importante para su seguridad, así como también recomendaciones sobre su funcionamiento y mantenimiento.



¡Respete todas las instrucciones de seguridad para evitar daños debidos a un uso inadecuado!

Conserve este manual de instrucciones para consultas futuras. Si este teléfono pasara a ser propiedad de un tercero, deberá entregarse este manual de instrucciones al nuevo usuario.

15.1 Teléfono móvil

- Utilice accesorios originales o aprobados por el fabricante del teléfono. El uso de accesorios no autorizados podría afectar al funcionamiento del teléfono móvil, dañar el teléfono o incluso poner en peligro su seguridad, además de infringir la normativa local sobre terminales de telecomunicaciones.
- Apague el teléfono antes de limpiarlo. Utilice un paño húmedo o antiestático para limpiar el teléfono. No utilice paños secos ni que conduzcan electricidad. No use limpiadores químicos o abrasivos, los cuales podrían dañar el teléfono móvil.
- El teléfono móvil puede generar un campo electromagnético, así que no lo deje cerca de objetos magnéticos como los discos de ordenador.
- El uso del teléfono cerca de aparatos eléctricos como televisores, teléfonos, radios y ordenadores, puede provocar interferencias.
- No exponga el teléfono a la luz solar directa ni lo guarde en lugares cálidos. Las altas temperaturas pueden acortar la vida útil de los dispositivos electrónicos.
- Mantenga el teléfono seco; cualquier líquido podría dañarlo.
- Evite que el teléfono se caiga o sufra golpes; trátelo con cuidado.
- Si utiliza el teléfono con brusquedad podrían estropearse las placas de circuito internas.
- No conecte el teléfono a ningún dispositivo de mejora no compatible.
- No intente desmontar el teléfono móvil o la batería.
- No guarde el teléfono con artículos inflamables o explosivos.
- No cargue el teléfono móvil sin la batería.

15.2 Servicio de red y costes

Este teléfono móvil está aprobado para su uso en redes GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz. Para utilizar este dispositivo, debe estar abonado a los servicios de un proveedor de servicios móviles. El uso de tales servicios puede generar costes por tráfico. Varias funciones del dispositivo pueden precisar de soporte de red, por lo que es necesario estar abonado.

15.3 Exposición a ondas de radio

- Su dispositivo móvil es un receptor y un transmisor de radio. Consulte la sección SAR para más información acerca del nivel de exposición de este dispositivo.
- Cuando está en uso, los valores SAR reales de este dispositivo suelen ser inferiores a los valores indicados. Cuanto mejor sea su calidad de recepción, menores serán las emisiones de ondas de su teléfono (la potencia de emisión de su teléfono disminuirá automáticamente). Intente hacer llamadas telefónicas cuando la cobertura de red sea de 3 o 4 barras (indicado en la parte superior izquierda).
- La función de manos libres de este dispositivo también puede ayudarle a reducir considerablemente su exposición a ondas de radio. Procure utilizar el kit manos libres cuando haga llamadas telefónicas.
- Con un dispositivo de manos libres, es aconsejable mantener el teléfono alejado de su cuerpo (incluyendo el abdomen de las mujeres embarazadas y la parte inferior del abdomen de los adolescentes).

15.4 Precauciones durante la conducción

- Preste atención a la seguridad del tráfico. Consulte la normativa sobre uso de teléfonos en el área donde usted conduzca. Cumpla siempre la normativa.
- Utilice la función de manos libres del teléfono, si la hay. Dado el caso, salga de la carretera y estacione el vehículo antes de realizar o de responder a una llamada. No agarre el teléfono con la mano para usarlo cuando esté conduciendo.

15.5 Dispositivos médicos/marcapasos

- Cuando use el teléfono cerca de algún marcapasos, mantenga una distancia mínima de 15 cm (6 pulgadas) al marcapasos cuando el teléfono esté encendido.
- No lleve el teléfono en el bolsillo del pecho. Utilice el teléfono en el oído contrario al lado del marcapasos para minimizar la probabilidad de interferencias y, en caso necesario, apague el teléfono móvil.
- Si utiliza cualquier otro dispositivo médico personal, consulte al fabricante para averiguar si está protegido adecuadamente contra la energía de radiofrecuencia.
- En instalaciones con normativas especiales, tales como hospitales o instalaciones de asistencia médica, cumpla con las restricciones en cuanto al uso de teléfonos móviles. Dado el caso, apague el teléfono.

15.6 Protección del oído

Este dispositivo ha sido probado satisfactoriamente para cumplir con el requisito de nivel de presión sonora según la normativa aplicable EN 50332-1:2013.



Para evitar posibles daños auditivos, no escuche a niveles de volumen elevados durante largos periodos de tiempo.



ADVERTENCIA: La exposición excesiva a sonidos fuertes puede provocar daños auditivos. La exposición a ruidos fuertes durante la conducción podría distraer su atención y provocar un accidente. Ajuste el dispositivo a un volumen moderado y no lo mantenga cerca del oído con el altavoz activado.

15.7 Precauciones para dispositivos electrónicos

Algunos dispositivos electrónicos pueden sufrir interferencias electromagnéticas provocadas por el teléfono móvil si no están correctamente protegidos, como sucede en algunos sistemas electrónicos de vehículos; dado el caso, consulte al fabricante del dispositivo antes de utilizar el teléfono.

15.8 Precauciones en ambientes explosivos

- Apague su teléfono antes de entrar en una zona con peligro de explosión, como áreas de repostaje, transferencia o almacenamiento de combustibles o sustancias químicas. No extraiga, instale ni cargue la batería en dichas áreas.
- Las chispas en zonas con peligro de explosión pueden causar un incendio o explosión, provocando daños personales o incluso la muerte. A fin de evitar una posible interferencia con detonadores, apague su teléfono cuando esté cerca de casquillos detonadores eléctricos, áreas de detonación o zonas señalizadas con «Apagar dispositivos electrónicos» Siga todas las señales e instrucciones.

15.9 Uso general y seguridad en vehículos

- Los airbags, frenos y los sistemas de control de velocidad e inyección no deberían verse afectados por la transmisión inalámbrica. Si llegara a tener problemas con los elementos anteriormente mencionados, póngase en contacto con su concesionario automovilístico.
- No coloque el teléfono sobre la zona del airbag o su radio de acción. Los airbags se inflan con mucha fuerza. Si coloca un teléfono en el radio de acción de un airbag y este se infla, el teléfono podría salir despedido con gran fuerza y provocar lesiones graves a los ocupantes del vehículo.
- Apague su teléfono móvil en las estaciones de servicio.

15.10 Seguridad en aeronaves

Los dispositivos inalámbricos pueden ocasionar interferencias en un avión. Usar el teléfono móvil durante el vuelo es ilegal y peligroso. Asegúrese de tener apagado el teléfono móvil con el avión en vuelo.

- Apague su teléfono móvil antes del despegue de su avión. Para proteger de las interferencias el sistema de comunicaciones de los aviones, está prohibido el uso de teléfonos móviles durante los vuelos.
- La normativa de seguridad exige que obtenga el permiso de un miembro de la tripulación para poder utilizar el teléfono móvil cuando el avión está en tierra.
- Si el teléfono móvil tiene función de encendido automático temporizado, compruebe la alarma para asegurarse de que el teléfono no se encenderá automáticamente durante el vuelo.

15.11 Uso de la batería

- No cortocircuite la batería ya que esto puede causar un sobrecalentamiento del dispositivo o un peligro de incendio.
- No almacene la batería en lugares de alta temperatura ni la tire al fuego, ya que podría ocasionar una explosión.
- No intente desmontar o volver a montar la batería, ya que podría causar fugas de líquido, sobrecalentamiento, explosión o incendio de la batería.
- Almacene la batería en un lugar seco y fresco si no la va a usar durante un largo periodo de tiempo. La batería puede recargarse cientos de veces, pero está sujeta al desgaste habitual. Cuando note que el tiempo de funcionamiento (de conversación y de espera) es mucho menor de lo normal, es el momento de sustituirla por otra nueva.
- Suspenda el uso de la batería si estuviera dañada o presentara señales evidentes de desgaste. Use únicamente baterías originales o baterías aprobadas por el fabricante. El uso de baterías no autorizadas puede afectar al funcionamiento del dispositivo o provocar riesgos de explosión, etc.
- Mantenga la batería fuera del alcance de los niños.





ADVERTENCIA: Si la batería está dañada, no la descargue. Si cualquier fuga de líquido entra en contacto con los ojos o la piel, lávelos con abundante agua limpia y consulte a un médico.

15.12 Adaptador de corriente

- Para cargar este teléfono con un adaptador de corriente, utilice solo el adaptador de corriente suministrado o uno con las mismas especificaciones.
- De lo contrario, existe el riesgo de descarga eléctrica. No trate de reparar usted mismo el adaptador de corriente. En caso de mal funcionamiento, las reparaciones deben ser realizadas únicamente por personal cualificado.
- Este adaptador de corriente solo se puede usar en interior, en lugares secos.
- Este adaptador de corriente no es resistente al agua. No lo manipule con las manos mojadas o en lugares húmedos.
- Desconecte el adaptador de corriente de la toma eléctrica cuando no esté en uso y antes de limpiarlo.
- El adaptador de corriente proporcionado se clasifica como clase de protección II y no debe conectarse a un conductor de protección.

15.13 Precauciones

- Mantenga el teléfono móvil y todos sus accesorios fuera del alcance de los niños.
- Mantenga el teléfono seco. Manténgalo alejado de la lluvia, la humedad, los líquidos u otras sustancias que puedan corroer los circuitos electrónicos.
- No utilice ni guarde el teléfono móvil en lugares polvorientos, para que las partes activas del teléfono móvil no se dañen.
- No guarde el teléfono móvil en lugares con temperaturas muy altas. Las altas temperaturas acortan la vida de los circuitos electrónicos y dañan la batería y algunas piezas de plástico.
- No guarde el teléfono móvil en lugares muy fríos. De lo contrario, se formará humedad en el interior del teléfono móvil que dañará los circuitos electrónicos cuando se traslade el teléfono móvil a un lugar de temperatura constante.
- No arroje ni golpee el teléfono móvil, ya que eso destruirá los circuitos internos y los componentes de alta precisión del teléfono móvil.

16. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO



- Desconecte el adaptador de corriente de la toma eléctrica y apague el teléfono antes de limpiarlo.
- Use un paño húmedo o antiestático para su limpieza.
- No use paños secos con fibras conductoras. No use limpiadores químicos ni abrasivos.
- Este teléfono y sus accesorios (incluido el adaptador de corriente) no son sumergibles. No limpie este teléfono bajo el grifo ni lo sumerja en agua ni en ningún otro líquido.
- Limpie el puerto de carga frecuentemente, ya que el polvo y las pelusas podrían afectar el proceso de carga.
- Si no va a usar el dispositivo, guarde el teléfono y su batería en su embalaje original, fuera del alcance de niños y mascotas.

17. DATOS TÉCNICOS

Red:	2G 850 MHz - 900 MHz - 1800 MHz - 1900 MHz
Dimensiones:	105,2 × 54,5 × 19,5 mm
Peso:	109,5 g (incluyendo la batería)
Batería:	Batería Li-ion, 1000 mAh
Entrada de adaptador:	100-240 VCA, 50/60 Hz, 0,12 A
Salida de adaptador:	5,0 VCC, 0,55 A, 2,75 W

► Margen de frecuencias de funcionamiento:

GSM 900:	880 - 915 MHz (enlace ascendente) y 925 - 960 MHz (enlace descendente)
DCS1800:	1710 - 1785 MHz (enlace ascendente) y 1805 - 1880 MHz (enlace descendente)
Bluetooth:	2402 MHz - 2480 MHz

► Potencia máxima de salida:

GSM 900:	33 dBm + / -3 dB
GSM 1800:	30 dBm + / -3 dB
Bluetooth:	4,39 dBm EIRP

TASA DE ABSORCIÓN ESPECÍFICA (SAR)

Este dispositivo cumple las normas de seguridad internacionales sobre exposición a ondas de radio. El valor registrado para el TELEFUNKEN S560 es de 1,041 W/kg para el cuerpo y de 0,071 W/kg para la cabeza (medición promedio para 10 g de tejido orgánico). El límite máximo de acuerdo con la OMS es de 2 W / kg (medidos a través de 10 g de tejido).

Este dispositivo cumple las normas de seguridad internacionales sobre exposición a ondas de radio. El valor registrado para el TELEFUNKEN S560 es de 1,598 W/kg para extremidades. El límite máximo según la OMS es de 4 W/kg para la distancia de 0 mm de la SAR extrema.

Este dispositivo cumple con las directrices de exposición a las frecuencias de radio cuando se usa en contacto con la cabeza o cuando se coloca al menos a 0,5 cm del cuerpo. Si se usa una funda de transporte, un clip para el cinturón u otro soporte para transportar el dispositivo en contacto con su cuerpo, es importante que no contenga ningún metal y debe proporcionar al menos la distancia de separación indicada anteriormente entre el dispositivo y el cuerpo.

Bluetooth® es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. TELEFUNKEN y el logotipo de TELEFUNKEN son marcas registradas de TELEFUNKEN Licenses GmbH.

18. GESTION DE RESIDUOS



Reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos

Los dispositivos eléctricos y electrónicos no deben desecharse con la basura doméstica. La presencia de este símbolo en el producto o en el embalaje del mismo se lo recuerda. Algunos de los materiales de los que está hecho este producto se pueden reciclar si se llevan a un centro de reciclaje adecuado. Al reutilizar las piezas y las materias primas de los aparatos usados, hace una contribución importante a la protección del medio ambiente. Póngase en contacto con su ayuntamiento, el departamento de tratamiento de residuos o con la tienda donde compró el producto a fin de obtener más información sobre los lugares de recogida de equipos usados.



Reciclaje de la batería

Este símbolo sobre la batería indica que la batería no deberá desecharse con la basura doméstica al final de su vida útil. Separe la batería de otros tipos de residuos y recíclela a través del sistema local de recogida gratuita de residuos a fin de preservar los recursos naturales y fomentar la reutilización de materiales.

19. GARANTÍA Y SERVICIO POSVENTA

Este teléfono móvil incluye una garantía de 24 meses a partir de su fecha de compra. Para más información acerca de la vigencia de esta garantía, consulte nuestra página web en www.befuzze.com o póngase en contacto con nuestro servicio postventa:

Información servicio post-venta:

En caso de problema técnico, póngase en contacto con nuestro servicio postventa:
helpdesk@befuzze.com

Información sobre el fabricante

BEFUZZE SA
Route de Lully 5C
1131 Tolochenaz
Suiza
Correo electrónico: info@befuzze.com