

ÍNDICE



1.	INTRODUCCIÓN	21
2.	INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	21
3.	FUNCIONES	21
4.	CONOCER EL TELÉFONO	23
5.	PRIMEROS PASOS.....	24
6.	USO NORMAL.....	24
7.	CONFIGURACIÓN DEL MENÚ.....	25
8.	DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y OPERACIONES	29
9.	INTERRUPTOR DE VOLUMEN	34
10.	RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	35
11.	GARANTÍA Y SERVICIO POSVENTA.....	36



1. INTRODUCCIÓN

Gracias por comprar nuestro nuevo teléfono de identificación de llamadas con agenda telefónica. Este manual está pensado para que se familiarice con este teléfono. Para sacar el máximo provecho de su nuevo teléfono, le sugerimos que lea atentamente este Manual de instrucciones antes de utilizarlo.

2. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Cuando utilice su teléfono, debe seguir siempre las precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones personales:

1. Lea y comprenda todas las instrucciones
2. Siga todas las advertencias e indicaciones.
3. Desenchufe el producto de la toma de pared antes de limpiarlo. No utilice limpiadores líquidos ni limpiadores en aerosol. Use un paño húmedo para su limpieza.
4. No coloque este producto en un carrito, soporte o mesa inestable. El producto podría caerse, causando daños al teléfono.
5. No sobrecargue los tomacorrientes de pared ni los cables de extensión, ya que podría declararse un incendio o provocar una descarga eléctrica.
6. Nunca inserte objetos de ningún tipo en el producto a través de las ranuras de la caja, ya que podrían entrar en contacto con puntos de voltaje peligrosos o cortocircuitar las piezas, pudiendo provocar un incendio o una descarga eléctrica. Nunca derrame líquidos de ningún tipo sobre el producto.
7. No use este teléfono durante una tormenta eléctrica, ya que puede existir el riesgo remoto de descarga eléctrica por rayos y truenos.


3. FUNCIONES

- Llamada en espera
- Compatible con Sistema de identificación de llamadas * FSK / DTMF
- Función de amplificación del auricular receptor
- Idiomas seleccionables: Inglés / Francés / Español / Italiano / Alemán / Turkish / Danés / Griego
- Pantalla LCD con 16 dígitos y 16 caracteres.



- Memoria dinámica para llamadas entrantes: 111 cada uno con un máximo de números de 16 dígitos y nombres de 8 caracteres
- 70 entradas en la agenda, cada una con un máximo de 16 dígitos y 16 caracteres en los nombres
- 16 llamadas salientes, cada una con números de 16 dígitos
- 4 teclas un-toque con función de memoria, y 10 dos-toques
- 8 melodías de llamada seleccionables
- Filtrado de código de área de 5 dígitos
- Código de 6 dígitos de larga distancia disponible
- Contraste ajustable de LCD
- Función de marcado previo y edición
- Función de llamada de bebé
- Tiempo de flash seleccionable (100, 300, 600 y 1000ms)
- Compatible con modo de marcación por pulso / tono
- Flash y función de rellamada
- Se pueden configurar 3 relojes de alarma
- Función de silencio
- Función de filtro / DND (No molestar)
- Temporizador de duración de la llamada
- Niveles de volumen alto, medio y bajo para manos libre
- Volumen de timbre alto, medio y apagado
- Función de retroiluminación de LCD
- Función de marcado en manos libres y altavoz
- Indicadores LED de EN USO y LLAMADA

4. CONOCER EL TELÉFONO

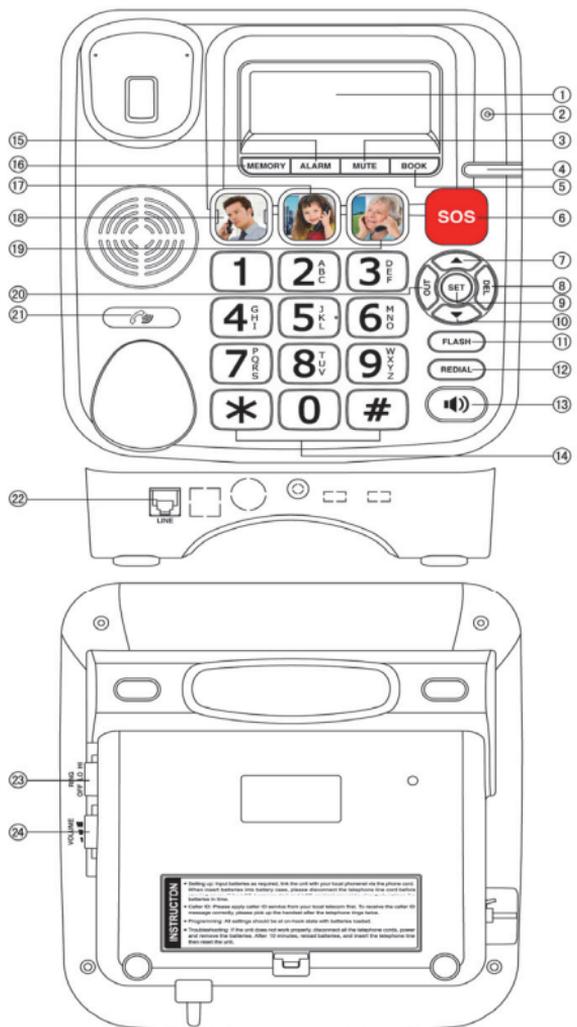

- | | | | |
|------------------|------------|-------------------|------------------------------|
| ① LCD | ⑦ ARRIBA | ⑬ Manos libre | ⑱ IMPORTANT NO. 3 |
| ② LED EN USO | ⑧ BOR | ⑭ BOTÓN NUMÉRICO | ⑲ SAL |
| ③ SILENCIO | ⑨ AJU | ⑮ ALARMA | ⑳ VOLUMEN DEL AURICULAR |
| ④ LED DE LLAMADA | ⑩ ABAJO | ⑯ MEMORY | ㉑ LÍNEA |
| ⑤ DIRECTORIO | ⑪ FLASH | ⑰ IMPORTANT NO. 2 | ㉒ TIMBRE (APAGADO/BAJO/ALTO) |
| ⑥ SOS | ⑫ RELAMADA | ⑱ IMPORTANT NO. 1 | ㉓ VOLUMEN (BAJO/MEDIO/ALTO) |

5. PRIMEROS PASOS

1. La unidad funciona con 3 pilas AA de 1,5 V. Abra la tapa del compartimento de las pilas e insértelas con la polaridad correcta y después cierre la tapa (se recomienda utilizar pilas alcalinas). Después de insertar las pilas, debería aparecer la hora en la pantalla de cristal líquido.
2. Inserte un extremo del cable de línea en el conector de línea de la base y el otro en la salida de pared del intercambiador.
3. Conecte el auricular y la unidad con el cable en espiral.
4. Ajuste el modo de marcado correcto según las instrucciones de su operador de telecomunicaciones local.
5. Solicite el servicio de identificación de llamadas a su operador de telecomunicaciones local.

Indicadores LED de EN USO y LLAMADA

Cuando levante el auricular o presione la tecla , el LED EN USO se iluminará, cuando haya una nueva llamada entrante, el LED TIMBRE parpadeará.

6. USO NORMAL

RECIBIR UNA LLAMADA

Desde el auricular

1. Levante el auricular y hable con la otra persona.
2. Para finalizar la llamada, devuelva el auricular a la base.

Cambio a altavoz durante una llamada

1. Cuando use el auricular, presione la tecla  y devuelva el auricular a la base.
2. Para finalizar la llamada, vuelva a pulsar la tecla .

Desde el altavoz

1. Cuando suene el teléfono, pulse el botón  y hable con el interlocutor.
2. Para finalizar la llamada, vuelva a pulsar la tecla .



Nota: El identificador de llamadas transmite el mensaje entrante entre el primer timbre y el segundo timbre. Responda el teléfono después del segundo timbre si desea ver antes de contestar la llamada.

HACER UNA LLAMADA

Desde el auricular

1. Levante el auricular.
2. Cuando escuche el tono de línea, marque el número deseado.
3. El teléfono comenzará a cronometrar la conversación transcurridos 6 segundos.
4. Para finalizar la llamada, devuelva el auricular a la base.

Desde el altavoz

1. Pulse la botón .
2. Cuando escuche el tono de línea, marque el número deseado.
3. El teléfono comenzará a cronometrar la conversación transcurridos 6 segundos.
4. Para finalizar la llamada, vuelva a pulsar la tecla .

Función de marcado previo

1. Cuando el auricular se encuentre en la base, marque el número deseado con la tecla numérica.
2. Si se equivoca, pulse el botón **DEL** (BOR) para editarlo.
3. Pulse el botón  o levante el auricular y el número se marcará automáticamente.

Rellamada

1. Levante el auricular o pulse el botón .
2. Pulse el botón **REDIAL** (RELLAMADA) y volverá a marcarse el último número marcado.

7. CONFIGURACIÓN DEL MENÚ

Con el teléfono colgado, presione **SET** (CONF) para acceder a los ajustes del menú, la pantalla LCD mostrará VIEW MENU ↑↓ (VER MENÚ). Presione la tecla ARRIBA o ABAJO para seleccionar entre diferentes elementos. Cuando elija un elemento, presione **SET** (CONF) otra vez para acceder a su configuración. Una vez haya terminado con el elemento, presione **SET** (CONF) otra vez para confirmar y pasar al siguiente elemento. Presione la tecla **DEL** (BOR) para salir del menú actual.



Nota: El sistema se desactivará si transcurren más de 5 segundos entre las pulsaciones de teclas.

La configuración de los diferentes elementos se muestra de forma detallada de la siguiente manera:

➤ **Idioma**

1. Con el teléfono colgado, presione la tecla **SET** (CONF) y luego presione la tecla ARRIBA una vez, la pantalla LCD mostrará **SELECT LANGUAGE** (SELECCION IDIOMA).
2. Presione **SET** (CONF), y luego presione la tecla ARRIBA o ABAJO para seleccionar un idioma, y presione **SET** (CONF) para confirmar su selección.

➤ **Configuración de código de área**

1. Con el teléfono colgado, presione la tecla **SET** (CONF) y luego presione la tecla ARRIBA dos veces, la pantalla LCD mostrará CODIGO REGIONAL (CONFIG. CÓD. ÁREA).
2. Presione **SET** (CONF), verá ----- en la pantalla LCD (o el código de área preestablecido) y el primer '-' parpadeará- Si ya ha configurado el código de área, la pantalla LCD mostrará el código de preajuste y el primer código parpadeará.
3. Presione ARRIBA o ABAJO para editar de 0 a 9, y luego presione **SET** (CONF) otra vez para confirmar.
4. Avance tal como se indica arriba para configurar el resto. Se puede configurar un código de área de hasta 5 dígitos.

El teléfono filtra automáticamente el código de área cuando recibe una llamada entrante cuyos primeros dígitos son los mismos que el código de área.

➤ **Configuración de código de larga distancia**

1. Con el teléfono colgado, presione la tecla **SET** (CONF) y luego presione la tecla ARRIBA tres veces, la pantalla LCD mostrará ACCESO L.DIST (ACCESO DE LARGA DISTANCIA).
2. Presione **SET** (CONF), aparecerá ----- en la pantalla LCD (o el código que configuró la última vez) y el primer '-' parpadeando. Si ya ha configurado el código de larga distancia, la pantalla LCD mostrará el código predeterminado y el primer código parpadeará.
3. Presione ARRIBA o ABAJO para editar de 0 a 9, y luego presione **SET** (CONF) otra vez para confirmar. Avance tal como se indica arriba para configurar el resto.

Después de configurar el código de larga distancia, presione la tecla **REDIAL** (RELLAMADA) dos veces para marcar el número anterior con el código de larga distancia en situación de devolución de llamada.



➤ Ajuste de fecha/hora

1. Con el teléfono colgado, presione la tecla **SET** (CONF) y luego presione la tecla ARRIBA cuatro veces, la pantalla LCD mostrará HORA/FECHA.
2. Presione **SET** (CONF), los dígitos del año parpadearán. Presione las teclas ARRIBA o ABAJO para cambiar el año (PASO 1), luego presione **SET** (CONF) para confirmar y acceder a la configuración del mes.
3. Repita las operaciones anteriores para configurar, uno a uno, el mes, día, hora y minuto. La pantalla LCD mostrará automáticamente el día correspondiente de la semana.

La fecha y la hora actuales generalmente se actualizarán con la señal de identificación de llamada, mientras que la configuración del año no se modificará. La señal de llamada DTMF no afecta de ningún modo la configuración de fecha y hora.

➤ Ajuste de contraste LCD

1. Con el teléfono colgado, presione la tecla **SET** (CONF) y luego presione la tecla ARRIBA cinco veces, la pantalla LCD mostrará AJUSTE CONTRASTE.
2. Presione **SET** (CONF) y verá CONTRASTE 3 en la pantalla LCD, lo que indica que el conjunto de contraste predeterminado está en el nivel 3 (medio).
3. Presione la tecla ARRIBA o ABAJO para seleccionar el nivel que le resulte más cómodo entre los 5 niveles disponibles y presione **SET** (CONF) para confirmar.

➤ Configuración de llamada de bebé

1. Con el teléfono colgado, presione la tecla **SET** (CONF) y luego presione la tecla ARRIBA seis veces. La pantalla LCD mostrará LLAMADA DIRECTA.
2. Presione **SET** (CONF) y aparecerá LLAM. DIRECTA NO (LLAMADA BEBÉ DESACT.) en la pantalla LCD para indicar que el valor predeterminado es LLAMADA BEBÉ DESACT.
3. Presione la tecla ARRIBA o ABAJO para activarla y presione **SET** (CONF). A continuación, introduzca el número de LLAMADA BEBÉ y presione **SET** (CONF) para confirmar.

Después de configurar el número de llamada de bebé y de activar la llamada de bebé, el teléfono marcará el número de llamada de bebé cuando levante el auricular o presione cualquier tecla, excepto la tecla **SET** (CONF).



Nota: Para desactivar esta función, repita los pasos anteriores para desactivar LLAM. DIRECTA NO (LLAMADA BEBÉ DESACT.) y presione **SET** (CONF) para confirmar.

➤ Configuración de melodía de timbre

1. Con el teléfono colgado, presione la tecla **SET** (CONF) y luego presione la tecla ARRIBA siete veces, la pantalla LCD mostrará TIMBRE (MELODÍA DE TIMBRE).
2. Presione la tecla **SET** (CONF) y aparecerá MELODÍA DE TIMBRE 1 en la pantalla LCD para indicar que la melodía de timbre predeterminada es la primera.
3. Presione la tecla ARRIBA o ABAJO para seleccionar su melodía favorita entre los 8 tipos disponibles y presione **SET** (CONF) para confirmar.

➤ Añadir nueva entrada a la guía telefónica

1. Con el teléfono colgado, presione la tecla **SET** (CONF) y luego presione la tecla ARRIBA ocho veces, la pantalla LCD mostrará AGENDA (ENTRADA DE AGENDA).
2. Presione **SET** (CONF), luego introduzca el número de teléfono con las teclas numéricas y confirme presionando **SET** (CONF).
3. Introduzca el nombre mediante las teclas ARRIBA o ABAJO para mover el cursor y pulsando en **DEL** (BOR) si necesita corregir.
4. Presione **SET** (CONF) para confirmar y pasar a la siguiente entrada de número.



Nota: Puede presionar las teclas numéricas varias veces para introducir el nombre en inglés. Por ejemplo, si desea ingresar el nombre "JACK", debe: presionar la tecla 5 una vez, la tecla 2 una vez, la tecla 2 tres veces, la tecla 5 dos veces.

El alfabeto se dispone en las teclas de la siguiente forma:

1	2 ABC	3 DEF
4 GHI	5 JKL	6 MNO
7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ

Nota 1 - Copiar las llamadas entrantes a la agenda: Presione la tecla ARRIBA o ABAJO para ver la llamada entrante, luego presione la tecla **BOOK** (REGISTRAR) dos veces para copiar la llamada entrante (número y nombre) en la memoria de la agenda telefónica directamente; o presione las teclas **MEMORY** (MEMORIA) y **BOOK** (REGISTRAR). A continuación,

edite el número y luego presione nuevamente la tecla **MEMORY** (MEMORIA) para introducir el nombre. Use la tecla alfanumérica para editar el nombre con la ayuda de la tecla **DEL** (BOR) para borrar, y la tecla **MEMORY** (MEMORIA) para confirmar.

Nota2: consulte la sección "REVISAR, MARCAR Y ELIMINAR LOS ELEMENTOS DE AGENDA" para acceder a las operaciones deseadas.

➤ **Editar una entrada en la agenda telefónica**

Con el teléfono colgado, presione la tecla **SET** (CONF) y luego la tecla ARRIBA nueve veces. La pantalla LCD mostrará MODIFICAR AGENDA (EDICIÓN AGENDA). Presione la tecla **SET** (CONF) e introduzca el primer nombre de la entrada que desea editar, la pantalla LCD mostrará el primer carácter del nombre. Para el resto del proceso de edición se deben seguir los mismos pasos que cuando se añade una entrada nueva. También puede presionar las teclas ARRIBA o ABAJO para encontrar la entrada una por una sin necesidad de introducir el primer carácter del nombre.

➤ **Ajuste de tiempo del flash**

1. Con el teléfono colgado, presione la tecla **SET** (CONF) y luego presione la tecla ARRIBA diez veces. La pantalla LCD mostrará R TEMP (TIEMPO DE FLASH).
2. Presione **SET** (CONF) y luego presione las teclas ARRIBA o ABAJO para establecer el tiempo de flash en 100, 300, 600 y 1000ms. Luego, presione la tecla **SET** (CONF) para confirmar.

8. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y OPERACIONES

VISIONADO, DEVOLUCIÓN Y ELIMINACIÓN DE LLAMADAS ENTRANTES

➤ **Mensaje identificador de llamadas**

Al recibir una llamada entrante de señal FSK o DTMF, el dispositivo mostrará el número de teléfono junto con la siguiente información: nombre de la persona que llama, fecha y hora de la llamada y número de serie. Un número nuevo aparecerá junto a un icono de "**NEW**" ("NUEVO"), y un número repetido llevará un icono de "**REP**". Aparecerá "**PRIVATE CALL**" ("LLAMADA PRIVADA") cuando la persona que llama prefiera que se oculte su número. "**OUT OF AREA**" ("FUERA DEL ÁREA") indica que la llamada proviene de un área donde no se proporciona el servicio de identificación de llamadas.

La fecha y la hora actuales generalmente se actualizarán con la señal de

identificación de llamada FSK, mientras que la configuración del año no se modificará. La señal de identificación de llamada DTMF no cambiará la configuración de fecha y hora ya que solo contiene el número de la persona que llama.

Si no aparece el nombre de la persona que llama en la señal de identificación de llamada, pero este número está guardado en una entrada de su agenda telefónica, el nombre de la entrada aparecerá en la llamada.

➤ **Visionado**

Con el teléfono colgado o descolgado, presione la tecla ARRIBA o ABAJO para ver los registros de llamadas entrantes, cada uno con el nombre de la persona que llama, el número de la persona que llama, la fecha y la hora. Para desplazarse rápidamente, mantenga presionada la tecla ARRIBA o ABAJO.

➤ **Devolución de llamada**

Hay varias maneras de devolver una llamada entrante. Con el auricular colgado, busque el número que desea volver a marcar y, a continuación, marque de una de estas 3 maneras:

1. Levante el auricular para volver a llamar al número, o
2. Pulse el botón de altavoz para volver a llamar al número, o
3. Pulse el botón de **REDIAL** (RELLAMADA) para volver a llamar al número.

➤ **Eliminación**

Cuando encuentre una llamada entrante que desee eliminar, presione la tecla **DEL** (BOR). Aparecerá en la pantalla LCD un mensaje preguntándole: **DEL?**, (¿BOR?). Presione la tecla **DEL** (BOR) nuevamente para confirmar la eliminación. También puede presionar la tecla **DEL** (BOR) durante 2 segundos. La pantalla LCD le preguntará **DEL ALL?** (¿BOR TODO?). Presione la tecla **DEL** (BOR) una vez más para eliminar todas las llamadas entrantes.

VISIONADO, DEVOLUCIÓN Y ELIMINACIÓN DE LLAMADAS SALIENTES

➤ **Visionado**

Con el teléfono colgado o descolgado, use **OUT** (SALIENTE) para ver los registros de llamadas salientes, cada uno con el número marcado y el tiempo de duración. Para desplazarse rápidamente, mantenga presionada la tecla ARRIBA o ABAJO.

➤ **Devolución de llamada**

Con el teléfono colgado, para volver a marcar un número de llamada

saliente, descuelgue el auricular o presione la tecla ) o presione la tecla **REDIAL** (RELLAMADA) directamente.

➤ Eliminación

Cuando encuentre una llamada saliente que desee eliminar, presione la tecla **DEL** (BOR). Aparecerá en la pantalla LCD un mensaje preguntándole: **DEL?**, (¿BOR?). Presione la tecla **DEL** (BOR) nuevamente para confirmar la eliminación. También puede presionar la tecla **DEL** (BOR) durante 2 segundos. La pantalla LCD le preguntará **DEL ALL?** (¿BOR TODO?). Presione la tecla **DEL** (BOR) una vez más para eliminar todas las llamadas salientes.

VISIONADO, DEVOLUCIÓN Y ELIMINACIÓN DE ENTRADAS DE LA AGENDA TELEFÓNICA

➤ Visionado

Con el teléfono colgado o descolgado, presione la tecla **BOOK** (REGISTRAR). En la pantalla LCD aparecerá **INS. LETTERE** (INTROD. PREFIJO). Introduzca la primera letra del nombre para encontrar el elemento deseado. También puede presionar la tecla **BOOK** (REGISTRAR) de forma continuada o la tecla **BOOK** (REGISTRAR) una vez y luego presionar las teclas **ARRIBA** o **ABAJO** para revisar los elementos de la agenda telefónica uno por uno.

Para desplazarse rápidamente, mantenga presionada la tecla **ARRIBA** o **ABAJO**.

➤ Marcar

Para marcar un número de la agenda, levante el auricular o presione la tecla ) o **REDIAL** (RELLAMADA) directamente.

➤ Eliminación

Cuando encuentre una entrada de la agenda que desee eliminar, presione la tecla **DEL** (BOR). Aparecerá en la pantalla LCD un mensaje preguntándole: **DEL?**, (¿BOR?). Presione la tecla **DEL** (BOR) nuevamente para confirmar la eliminación.

CONFIGURAR ALARMA DEL RELOJ

1. Con el teléfono colgado, presione la tecla **ALARM** (ALARMA). La pantalla LCD mostrará **ALARM 1 OFF** (ALARMA 1 DESACT.).
2. Presione la tecla **ARRIBA** o **ABAJO** para seleccionar la alarma entre la 1, la 2 y la 3 y presione la tecla **SET** (CONF) para confirmar.

3. Presione las teclas ARRIBA o ABAJO para seleccionar **ON** (ACTIV.) y presione la tecla **SET** (CONF) para confirmar.
4. Presione la tecla ARRIBA o ABAJO para configurar la hora de la alarma y presione la tecla **SET** (CONF) para confirmar.
5. Presione la tecla ARRIBA o ABAJO para configurar los minutos de la alarma y presione la tecla **SET** (CONF) para confirmar.
6. Emplee el mismo método para configurar la otra alarma de reloj.

CONTROL DE LA ALARMA DEL RELOJ

Cuando llega la hora de la alarma, el dispositivo emite el sonido de alarma. Para controlarla, realice las siguientes operaciones:

Si desea apagar la alarma, presione la tecla **ALARM** (ALARMA). La alarma se apagará de inmediato y se activará nuevamente la alarma al día siguiente.

Si desea retrasar la alarma, presione la tecla **FLASH**, la alarma terminará de inmediato, pero la alarma volverá a sonar transcurridos 9 minutos y se repetirá el proceso cada 9 minutos dentro de los 117 minutos. También puede optar por no presionar ninguna tecla mientras suene la alarma, y dejar que la alarma se detenga automáticamente, también puede repetir el proceso de alarma cada 9 minutos dentro de los 117 minutos.

Si no desea la función de alarma, en el estado de espera, presione la tecla **ALARM** (ALARMA), presione ARRIBA o ABAJO para seleccionar **ALARM OFF** (ALARMA DESACT.). Para confirmar, presione la tecla **SET** (CONF).

FUNCIÓN DE SILENCIO

Cuando haga una llamada telefónica, si necesita hablar un momento con otra persona pero no desea que el destinatario de la llamada lo escuche, pulse el botón **MUTE** (SILENCIO) para silenciar la voz de la llamada. Pulse otra vez el botón **MUTE** (SILENCIO) para volver al modo de conversación normal.

CONFIGURACIÓN DE FILTRO (FUNCIÓN NO MOLESTAR)

Si no desea que lo molesten las llamadas entrantes en algún momento determinado, puede configurar el teléfono en estado DND.

1. Con el teléfono colgado, presione y mantenga presionada la tecla **MUTE** (SILENCIO) hasta que la pantalla LCD muestre **FILTER START** (INICIO DEL FILTRO), lo que indicará que estableció la hora de inicio del período.



2. Presione la tecla ARRIBA o ABAJO para configurar la hora y presione la tecla **SET** (CONF) para confirmar.
3. Presione la tecla ARRIBA o ABAJO para configurar los minutos y presione la tecla **SET** (CONF) para confirmar.
4. La pantalla LCD mostrará **FILTER STOP** (FIN DEL FILTRO) para recordarle que establezca la hora de finalización del período DND.
5. Realice la misma operación para configurar la hora y el minuto de la hora de finalización, presione la tecla **SET** (CONF) para confirmar: la pantalla LCD mostrará el icono **FILTER** (FILTRO).

Durante el período DND, para las llamadas entrantes normales, la pantalla LCD solo mostrará los mensajes entrantes, pero no sonará.

Nota: Para salir del período DND, mantenga presionada la tecla **MUTE** (SILENCIO) durante 3 segundos, el icono **FILTER** (FILTRO) desaparecerá.

MEMORIA UN TOQUE

➤ Almacenar

Con el teléfono colgado, marque previamente un número de teléfono o visualice el número de la persona que llama, luego presione la tecla **MEMORY** (MEMORIA) y a continuación una de las teclas de memoria de un toque (las tres teclas con foto y la tecla **SOS**).

➤ Comprobación y marcación

Con el teléfono colgado, presione una de las teclas de memoria de un toque (las tres teclas con foto y **SOS**) para verificar el número almacenado, luego levante el auricular o presione la tecla **REDIAL** (RELLAMADA) para marcarlo.

Con el teléfono descolgado, presione las teclas de memoria de un toque (las tres teclas con foto y **SOS**) para marcar directamente el número almacenado.

➤ Eliminación

Con el teléfono colgado, presione las teclas de memoria de un toque (las tres teclas con foto y **SOS**) para mostrar el número almacenado, luego presione la tecla **DEL** (BOR) dos veces para eliminarla.

MEMORIA DOS TOQUES

➤ Almacenar

Con el teléfono colgado, marque previamente un número de teléfono

o visualice el número de la persona que llama, luego presione la tecla **MEMORY** (MEMORIA) y a continuación una de las teclas numéricas 0 ~ 9.

➤ **Comprobación y marcación**

Con el teléfono colgado, presione la tecla **MEMORY** (MEMORIA) y una de las teclas numéricas 0 ~ 9, para verificar el número almacenado en la dirección correspondiente, luego levante el auricular o presione la tecla  o **REDIAL** (RELLAMADA) para marcarlo.

Con el teléfono descolgado, presione la tecla **MEMORY** (MEMORIA) y una de las teclas numéricas (0 ~ 9) para marcar directamente el número almacenado.

➤ **Eliminación**

Con el teléfono colgado, presione la tecla **MEMORY** (MEMORIA) y una de las teclas numéricas 0 ~ 9 para mostrar el número almacenado, luego presione la tecla **DEL** (BOR) dos veces para borrarlo.

SELECCIONAR EL MODO DE MARCACIÓN

Con el teléfono colgado, presione y mantenga presionada la tecla ***** durante 2 segundos, la pantalla LCD mostrará **PULSE** (PULSO), lo que significa que está seleccionando la marcación por pulsos para el teléfono. Presione y mantenga presionada la tecla ***** durante 2 segundos de nuevo. La pantalla LCD mostrará **tone** (TONO), lo que significa que está seleccionando la marcación por tonos.

DETECCIÓN DE BATERÍA BAJA

Cuando la carga de las pilas es inferior a 3,9 V, la pantalla LCD muestra el icono  para recordarle al usuario que debe cambiarlas.

9. INTERRUPTOR DE VOLUMEN

➤ **Control de volumen del timbre**

Deslice el interruptor **RING (OFF/LO/HI)** (TIMBRE (APAGADO/BA/AL)) para ajustar el volumen del timbre de las llamadas entrantes en alto, bajo o apagado.

➤ **Control de volumen del manos libres**

Deslice el interruptor **VOLUME (LO/MID/HI)** (VOLUMEN (BA/MED/AL))  para ajustar el volumen del manos libres.

➤ **Función de amplificación del volumen del auricular**

1. En modo de conversación con el manos libres, si cree que el volumen del auricular es demasiado bajo, pulse  una vez para aumentar el volumen unos 10 dB para ayudarle a escuchar con claridad.
2. Si pulsa otra vez el botón  o la próxima vez que levante el auricular, el volumen volverá al estado inicial.

FUNCIÓN DE FLASH

Cuando marque un número pero la línea esté ocupada, presione la tecla **FLASH** y **REDIAL** (RELLAMADA) para marcar nuevamente.

FUNCIÓN DE RETROILUMINACIÓN DEL LCD

La luz de retroiluminación de la pantalla LCD se enciende cuando recibe una llamada entrante, o al marcar o presionar cualquier tecla. Se apaga tras 6 segundos de inactividad.



Nota: Si las pilas no están cargadas, la función de retroiluminación de LCD no funcionará.

10. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

❖ **Sin recepción**

- ✓ Compruebe si el auricular se encuentra en la base o la línea del cable de línea está rota.

❖ **Solo recibe**

- ✓ Compruebe si el modo de marcación P / T está configurado correctamente.

❖ **La batería se oxida o tiene fugas**

- ✓ Limpie el óxido. Si la batería tiene fugas, reemplácela por una nueva.

❖ **Ruido**

- ✓ Compruebe si el conector está húmedo u oxidado y cámbielo.

❖ **El timbre suena una vez y se desconecta al recibir una llamada.**

Función de marcado disponible

- ✓ Compruebe si el conector está en un entorno húmedo.

Compruebe si se utilizan demasiadas extensiones a la vez o, si la calidad de la extensión no es lo suficientemente buena, cambie la extensión defectuosa.

❖ **El LCD se atenúa**

- ✓ Compruebe si el contraste de la pantalla LCD está configurado correctamente o la batería está demasiado baja. Ajuste el contraste de la pantalla LCD. Si la pantalla LCD todavía está oscura, reemplace la batería.

❖ **La mayoría de funciones fallan**

- ✓ Compruebe si la batería está baja, cambie la batería si está baja. Si la batería está en estado normal, desenchufe las líneas, retire las baterías y vuelva a instalarlas transcurridos 10 minutos para reiniciar.

11. GARANTÍA Y SERVICIO POSVENTA

Este teléfono viene con una garantía de 24 meses, comenzando en la fecha en la que el teléfono fue comprado. Para más información acerca de la aplicación de esta garantía, por favor consulte las instrucciones completas disponibles en el sitio web **www.befuzze.com**

CONTACTO CON EL SERVICIO POSTVENTA:

En el caso de un problema técnico, no dude en contactar con nuestro servicio post-venta:

Teléfono : +34 518 888 855

0,12 euros al establecer la llamada y, seguidamente,
0,04 euros por minuto.

Correo electrónico: helpdesk-es@befuzze.com

Información sobre el fabricante:

BEFUZZE SA

Route de Lully 5C

1131 Tolochenaz

Switzerland

Correo electrónico : info@befuzze.com