



|     |   |    |
|-----|---|----|
| 1.  | INTRODUCCIÓN .....  | 39 |
| 2.  | LEA ANTES DE USAR.....                                      | 39 |
| 3.  | FUNCIONES.....  | 40 |
| 4.  | AJUSTES DE LA BASE .....                                    | 41 |
| 5.  | TECLADO .....   | 42 |
| 6.  | HACER Y RESPONDER LLAMADAS.....                             | 44 |
| 7.  | MENÚ DE AJUSTES .....                                       | 45 |
| 8.  | BOTONES DE ACCESO DIRECTO PARA UTILIZAR EL CONTESTADOR..... | 52 |
| 9.  | MEMORIA DE UN TOQUE (EN LA BASE).....                       | 54 |
| 10. | UTILIZAR UN SISTEMA DE VARIOS AURICULARES.....              | 55 |
| 11. | AJUSTES DEL AURICULAR .....                                 | 56 |
| 12. | TECLADO.....  | 57 |
| 13. | HACER/RESPONDER A UNA LLAMADA.....                          | 59 |
| 14. | MENÚ DE AJUSTES .....                                       | 60 |
| 15. | UTILIZAR UN SISTEMA DE VARIOS AURICULARES.....              | 68 |
| 16. | RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS .....                               | 70 |
| 17. | GARANTÍA Y SERVICIO POSVENTA .....                          | 71 |

## 1. INTRODUCCIÓN

Gracias por comprar nuestro último teléfono combinado DECT con función de contestador y posibilidad de vincular un máximo de 5 auriculares y 4 bases por auricular a la misma unidad. El LCD muestra 3 líneas en el auricular y en la base. El manual está diseñado para que se familiarice con el teléfono. Para aprovechar al máximo el teléfono, le recomendamos que lea detenidamente este manual de instrucciones antes de utilizarlo.

### Aviso importante:

1. Cargue la batería durante un mínimo de 12 horas antes de usar el aparato.
2. A fin de mantener la batería cargada, deje el auricular en la base de carga cuando no lo utilice (por ejemplo, por la noche o cuando salga de casa).
3. Cuando encienda la unidad por primera vez, la fecha y hora parpadearán, ajústelas desde **FECHA y HORA**.

## 2. LEA ANTES DE USAR

### Instrucciones de seguridad

Cuando utilice su teléfono, debe seguir siempre las precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones personales:

- Lea, comprenda y siga todas las advertencias e instrucciones.
- Desenchufe el producto de la toma de pared antes de limpiarlo. No utilice limpiadores líquidos ni limpiadores en aerosol. Utilice un paño suave húmedo para limpiarlo.
- No coloque el producto sobre superficies inestables. El producto podría caerse, resultando en daños graves.
- No sobrecargue las tomas de pared ni los cables de extensión, ya que podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- Nunca introduzca objetos extraños de ningún tipo por las ranuras de la estructura del producto, ya que podrían afectar a puntos de tensión peligrosos o cortocircuitar piezas que podrían provocar un incendio o una descarga eléctrica. Nunca derrame líquidos de ningún tipo sobre el producto.
- Evite mover o desconectar la unidad durante tormentas fuertes, ya que existe un riesgo remoto de descarga eléctrica producida por los rayos y truenos.
- Ninguna persona no cualificada debe abrir el teléfono, incluso si presenta problemas. Envíelo a un centro de servicio.

### Conexión a la fuente de alimentación corriente

**IMPORTANTE:** la unidad base debe utilizarse con el adaptador de corriente incluido.

El uso de otros adaptadores podría invalidar las autorizaciones expedidas para este aparato.

Cargue la batería durante 12 horas.

Antes de usar el auricular inalámbrico por primera vez, es importante cargar completamente la batería.

Escuchará un pitido cuando el auricular esté colocado correctamente sobre la base de carga.

A fin de mantener la batería cargada, deje el auricular en la base de carga cuando no lo utilice (por ejemplo, por la noche o cuando salga de casa).

### Instalación

- 1) Elija un lugar adecuado para la base.
- 2) Enchufe el cable de alimentación y el cable de línea telefónica a la parte inferior de la base. Enchufe un extremo del cable de línea telefónica al conector de la parte trasera de la base (el otro extremo a la toma telefónica de pared).
- 3) Enchufe el adaptador de corriente a la toma eléctrica con el interruptor de la toma establecido en apagado.
- 4) Conecte la base a la toma telefónica de pared con un cable telefónico y, a continuación, encienda la alimentación.

### 3. FUNCIONES


- Pantalla LCD de 3 líneas
- Compatible con GAP
- Función de mejora de sonido del auricular (auricular inalámbrico)
- Es posible registrar un máximo de 5 auriculares y 4 bases por auricular en la misma base
- 9 idiomas de interfaz: Inglés, alemán, francés, italiano, español, portugués, holandés, turco, ruso
- Función de marcado previo y edición
- Función de rellamada y pausa
- 3 espacios de memoria de un toque por BASE
- 30 espacios de memoria para números entrantes por auricular
- 29 espacios de memoria para números entrantes por base
- 10 espacios de memoria para números salientes
- 50 espacios de memoria de contactos con 12 caracteres y 20 dígitos como máximo
- Función de contestador
- Llamar a todos los auriculares en uso
- Transferir la llamada a otro auricular y llamada de intercomunicador entre la base y el auricular
- Llamada de conferencia entre llamada externa, base y auricular
- 10 melodías de timbre a elegir
- Volumen de tono de timbre/altavoz/auricular ajustable
- Melodías diferentes disponibles para cada llamada
- Función de alarma
- Modo de marcado por tono/pulso ajustable
- Tiempo de parpadeo a elegir entre 100/300/600/1000 ms
- Función de respuesta automática/manual
- Función de bloqueo de llamada
- Función de retroiluminación de LCD
- Función de bloqueo de teclado
- Función de silencio
- Indicadores LED de En uso y Llamada nueva en la base

#### **Especificaciones del contestador:**

- Máquina contestador con un máx. de 60 minutos de mensajes
- ICM y grabación de conversaciones
- Pantalla con identificador de llamada al reproducir un mensaje
- El usuario puede grabar 2 grupos OGM (mensajes salientes)
- Grabación de notas con un máx. de 120 segundos
- Indicaciones de voz en francés, italiano y español
- Compatible con acceso remoto

## 4. AJUSTES DE LA BASE


Mapa LCD

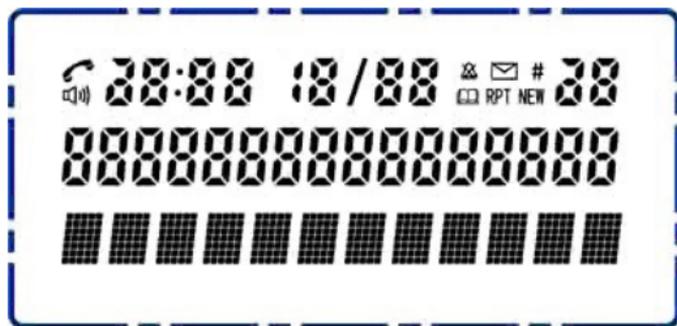

| Icono      | Descripción                   | Función   |
|------------|-------------------------------|---|
|            | <b>HABLAR</b>                 | El icono aparecerá cuando el usuario levante el auricular.  |
|            | <b>TIMBRE APAGADO</b>         | El icono aparecerá cuando el volumen del timbre se establezca en <b>APAGAR</b> .  |
|            | <b>DIRECTORIO</b>             | El icono aparecerá cuando esté en el menú del directorio de contactos   |
|            | <b>VMWI_IND</b>               | El icono aparecerá cuando se reciba un mensaje de voz nuevo de la red, VMWI completa (parpadeando).                             |
| <b>RPT</b> | <b>ID DE LLAMADA REPETIDA</b> | Indica que se ha recibido la misma llamada perdida más de una vez.  |
| <b>NEW</b> | <b>ID DE LLAMADA NUEVA</b>    | El icono aparecerá cuando se reciba una llamada nueva y no se haya visto aún.   |
| <b>#</b>   | <b>SECUENCIA</b>              | Cuando se desplace y revise los números entrantes o salientes, aparecerá junto al dígito para indicar la secuencia de llamadas. |
|            | <b>MANOS LIBRES</b>           | El icono aparecerá cuando se esté usando el altavoz.  |



## 5. TECLADO

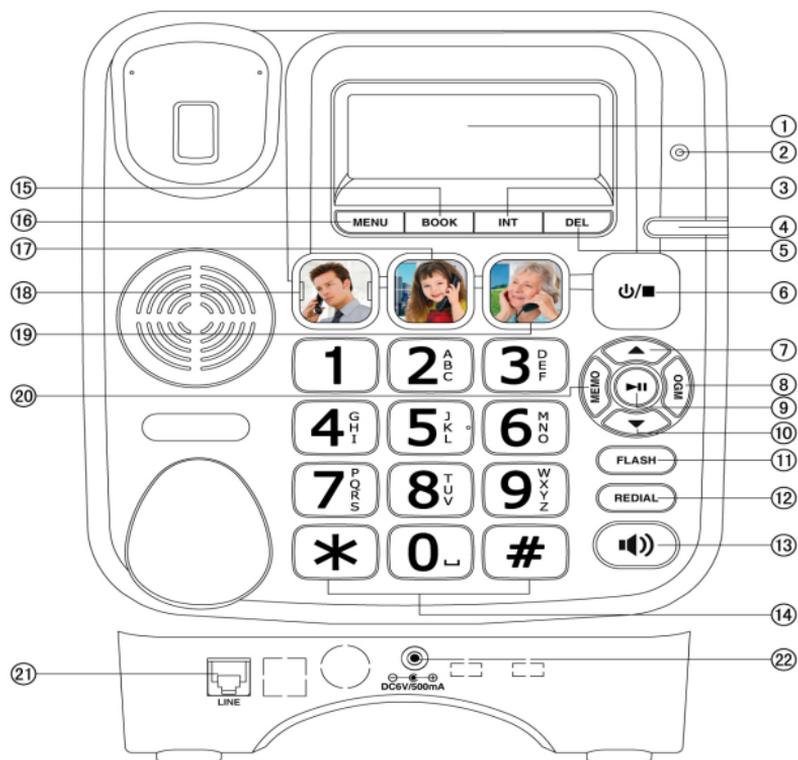

- |                           |                                |                  |                 |
|---------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------|
| ① LCD                     | ⑥ TAD ACTIVADO/<br>DESACTIVADO | ⑪ PARPADEO       | ⑰ M2            |
| ② LED EN USO              | ⑦ ARRIBA                       | ⑫ RELAMADA       | ⑱ M1            |
| ③ INT                     | ⑧ OGM                          | ⑬ MANOS LIBRE    | ⑲ M3            |
| ④ LED DE NUEVA<br>LLAMADA | ⑨ ESCUCHAR                     | ⑭ BOTÓN NUMÉRICO | ⑳ MEMORIA       |
| ⑤ BOR                     | ⑩ ABAJO                        | ⑮ DIRECTORIO     | ㉑ LÍNEA         |
|                           |                                | ⑯ MENÚ           | ㉒ 6 V CC/500 mA |



| Icono                          | Descripción                              | Definición de funciones   |
|--------------------------------|--|---|
| <b>MENU</b>                    | <b>MENÚ/<br/>SILENCIO</b>                | Acceda a las funciones del menú desde el modo inactivo. Confirme (OK) las selecciones y acciones. Durante una llamada, el usuario puede Silenciar/Activar el sonido de la conversación.   |
| <b>BOOK</b>                    | <b>DIRECTORIO</b>                        | Este botón se utiliza para acceder al directorio en modo de espera y en modo de conversación. Salir de una función durante el uso del menú.   |
|                                | <b>TAD<br/>ACTIVADO/<br/>DESACTIVADO</b> | Mantenga pulsado este botón para activar o desactivar el contestador. Con TAM ON (TAM encendido) en modo inactivo, púlselo para seleccionar OGM1 u OGM2.  |
| <b>MEMO</b>                    | <b>MEMORIA</b>                           | Mantenga pulsado este botón para grabar una nota cómodamente. Durante la conversación, manténgalo pulsado para grabarla.  |
| <b>OGM</b>                     | <b>OGM</b>                               | En estado inactivo, púlselo para escuchar el OGM actual (OGM 1 u OGM 2). En estado inactivo, manténgalo pulsado para grabar el OGM actual.  |
|                                | <b>REPRODUCIR/<br/>PAUSAR</b>            | Pulse este botón para reproducir los mensajes. Pulse otra vez este botón para suspender la reproducción de mensajes.  |
| <b>DEL</b>                     | <b>ELIMINAR</b>                          | El botón se utiliza para borrar la memoria. En edición de memoria o si ha cometido un error al marcar, pulse este botón para corregirlo. Durante la reproducción de un mensaje, manténgalo pulsado para eliminar los mensajes antiguos. |
| <b>▲</b>                       | <b>SUBIR/ID DE<br/>LLAMADA</b>           | Desplazarse hacia arriba por las listas y opciones de menú. Subir el volumen del auricular/altavoz durante una llamada. Revisa los números de teléfono entrantes.   |
| <b>▼</b>                       | <b>BAJAR/<br/>SALIENTES</b>              | Desplazarse hacia abajo por las listas y opciones de menú. Bajar el volumen del auricular/altavoz durante una llamada. Revisa los números de teléfono salientes.  |
| <b>INT</b>                     | <b>INT</b>                               | Realiza una llamada interna al auricular. Transfiere una llamada entrante al auricular. Realiza una llamada de conferencia con una línea interna y un auricular interno.  |
| <b>FLASH</b>                   | <b>PARPADEO</b>                          | El botón Parpadeo restablece la línea sin colgar el auricular.  |
| <b>REDIAL</b>                  | <b>VOLVER A<br/>MARCAR/<br/>PAUSAR</b>   | En modo de llamada, pulse una vez para volver a marcar el último número marcado. Pulse mientras marca un número para introducir una pausa.  |
|                                | <b>ALTAVOZ</b>                           | Pulse este botón para pasar a modo de altavoz.  |
| <b>LOS 3 BOTONES CON FOTOS</b> |  | Botones de memoria de un toque  |



|   |                            |  |
|---|----------------------------|--|
| 2 | <b>BOTÓN NUMÉRICO 2</b>    | Durante la reproducción de un mensaje, púlselo para eliminar el mensaje actual.  |
| 4 | <b>BOTÓN NUMÉRICO 4</b>    | Durante la reproducción de un mensaje, púlselo para volver a reproducir el mensaje actual.<br>Durante la reproducción de un mensaje, púlselo dos veces para saltar al mensaje anterior.                                    |
| 5 | <b>BOTÓN NUMÉRICO 5</b>    | Durante la reproducción de un mensaje, púlselo para pausar y reiniciar el mensaje actual. El tiempo de pausa máximo es de un minuto. Si no sale de la pausa en un minuto, dejará de reproducir automáticamente el mensaje. |
| 6 | <b>BOTÓN NUMÉRICO 6</b>    | Durante la reproducción de un mensaje, salta al mensaje siguiente.   |
| 8 | <b>BOTONES NUMÉRICOS 8</b> | Durante la reproducción de un mensaje, pulse para detener inmediatamente la reproducción.  |

## 6. HACER Y RESPONDER LLAMADAS

### Hacer una llamada

Levante el auricular y aparecerá el icono . También puede pulsar el botón y aparecerá el icono . La pantalla mostrará "LÍNEA EN USO".

Utilice el teclado para introducir el número que desee marcar.

Cuando haya finalizado la llamada, coloque el auricular sobre la base o pulse el botón .

### Hacer una llamada con la función de marcado previo:

Marque primero el número telefónico requerido; puede utilizar el botón **DEL** (Borrar) para borrar dígitos si se equivoca e introduzca los correctos.

Levante el auricular o pulse el botón . Se marcará automáticamente el número en el modo de auricular o altavoz elegido.

\* Pulse el botón **REDIAL** (Volver a marcar) para insertar una pausa durante la secuencia de marcado y aparecerá una "P" en el número.

### Responder una llamada

Cuando reciba una llamada, levante el auricular o pulse el botón para responder.

\* Si tiene llamadas perdidas, el LED LLAMADA NUEVA parpadeará para indicarlo. Cuando las haya comprobado, se atenuará.

### Indicadores LED de EN USO y LLAMADA NUEVA

Cuando levante el auricular o pulse el botón , el LED EN USO se iluminará. Cuando tenga llamadas perdidas, el LED LLAMADA NUEVA parpadeará cada pocos segundos.

### Botón PARPADEO

Pulse el botón **FLASH** (Parpadeo) para restablecer la línea sin colgar el auricular.

### Botón RELLAMADA

Pulse el botón **REDIAL** (Rellamada) para insertar un retardo de tiempo de 3,6 segundos en la secuencia de marcado.

Levante el auricular o pulse el botón y, a continuación, pulse el botón **REDIAL** (Rellamada) para marcar el último número marcado.

### Cambiar el volumen del auricular/altavoz durante una llamada

Al hacer o responder una llamada:

- 1) Pulse para subir el volumen del auricular o altavoz y pulse para bajarlo.
- 2) La pantalla mostrará el nivel de volumen que ajuste. Puede ajustar el volumen del auricular de 1 a 5 y el volumen del altavoz de 1 a 6.

## 7. MENÚ DE AJUSTES

Con el auricular colgado, pulse el botón **MENU** (Menú) y podrá acceder a las funciones y ajustes principales.

Pulse los botones ▲ o ▼ y podrá navegar por los menús.

Pulse el botón **MENU** (Menú) durante la navegación para acceder a un menú o cambiar un elemento ajustable.

Vuelva al menú anterior pulsando el botón **BOOK** (Directorio).



**Nota:** Cuando encienda la unidad por primera vez, la fecha y hora parpadearán, ajústelas siguiendo el método Ajustar la FECHA y la HORA.

El árbol del menú es el siguiente:

|              |                     |                     |  |
|--------------|---------------------|---------------------|--|
| AGENDA       | LISTA               |                     |  |
|              | NUEVA ENTR.         |                     |  |
|              | EDIT. REGIS.        |                     |  |
|              | BORR. REGIS.        |                     |  |
|              | BORRAR TODOS        |                     |  |
| ESTADO MEM   |                     |                     |  |
| REG. LLAM.   | PERDIDAS            |                     |  |
|              | RECIBIDO            |                     |  |
|              | REALIZADAS          |                     |  |
| AJUSTES      | BAJA DE TEL         |                     |  |
|              | CONF. TIMBRE        | TIMBRE INT.         |  |
|              |                     | TIMBRE EXT.         |  |
|              | MODO MARC.          | TONOS               |  |
|              |                     | PULSO               |  |
|              | TIEMPO FLASH        | 100/300/600/1000 MS |  |
|              | TONO TECLA          | ENCEDER / APAGAR    |  |
|              | IDIOMA              |                     |  |
|              | FECHA Y HORA        |                     |  |
| MODIFICA PIN | PREDETERMINADO 0000 |                     |  |
| RESET BASE   | PREDETERMINADO 0000 |                     |  |
| REGISTRO     |                     |                     |  |
| CONTESTADOR  | MENSAJE             |                     |  |
|              | BORRAR TODOS        |                     |  |
|              | MEMORIA             |                     |  |
|              | AJUSTES CON.        | CONT ACT / DES      |  |
|              |                     | CONFIG. OGM         |  |
|              |                     | ALERTA CONT.        |  |
|              |                     | CONF TIMBRE         |  |
|              |                     | VOZ CONTEST.        |  |
| PIN CONTEST. |                     |                     |  |
| REIN CONTEST |                     |                     |  |

## Función de menú de base 1: Directorio

Cada BASE individual tiene su propio directorio de contactos. Hay 50 espacios de memoria para teléfonos que puede visualizar y marcar. Cada nombre tiene un máximo de 12 caracteres y cada número un máximo de 20 dígitos y una melodía seleccionada de la 1 a la 10. Pulse el botón **MENU** (Menú) para acceder y pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar **AGENDA**. A continuación, pulse el botón **MENU** (Menú) para confirmar y acceder.

### > LISTA

Esta función permite al usuario ver las listas de registro del directorio pulsando el botón ▲ o ▼. Cuando aparezca el número deseado, pulse el botón **Ⓜ**) o levante el auricular para marcar automáticamente el número.

### > Crear un contacto del directorio.

- 1) Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar **NUEVA ENTR.** y pulse el botón **MENU** (Menú) para acceder.
- 2) Introduzca el nombre usando los botones alfanuméricos (máximo 12 caracteres). Si se equivoca, pulse el botón **DEL** (Borrar) para corregir. Cuando haya terminado, pulse el botón **MENU** (Menú) para confirmar e introduzca el número editado.
- 3) Introduzca el número con los botones de dígitos (máximo 20 dígitos). Si se equivoca, pulse el botón **DEL** (Borrar) para borrar.
- 4) Pulse **MENU** (Menú) para confirmar y la pantalla mostrará "MELODÍA 1". Pulse ▲ o ▼ para desplazarse por las melodías (hay 10 melodías para elegir).
- 5) Pulse el botón **MENU** (Menú) para confirmar su selección. Se escuchará un tono de confirmación y la pantalla volverá a "NUEVA ENTR."

El método de entrada es el siguiente:

| pulsaciones<br>botón | 1°      | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7°  | 8° | 9° | 10° | 11° | 12° | 13° |
|----------------------|---------|----|----|----|----|----|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 1                    | 1       | .  | ,  | :  | ;  | !  |     | ?  | ¿  | *   | #   | &   | %   |
| 2                    | A       | B  | C  | 2  |    |    |     |    |    |     |     |     |     |
| 3                    | D       | E  | F  | 3  |    |    |     |    |    |     |     |     |     |
| 4                    | G       | H  | I  | 4  |    |    |     |    |    |     |     |     |     |
| 5                    | J       | K  | L  | 5  |    |    |     |    |    |     |     |     |     |
| 6                    | M       | N  | O  | 6  |    |    |     |    |    |     |     |     |     |
| 7                    | P       | Q  | R  | S  | 7  |    |     |    |    |     |     |     |     |
| 8                    | T       | U  | V  | 8  |    |    |     |    |    |     |     |     |     |
| 9                    | W       | X  | Y  | Z  | 9  |    |     |    |    |     |     |     |     |
| *                    | *       |    |    |    |    |    |     |    |    |     |     |     |     |
| 0                    | espacio | 0  | -  | +  | =  | _  | ( ) | "  |    |     |     |     |     |
| #                    | #       |    |    |    |    |    |     |    |    |     |     |     |     |

### > Editar un contacto del directorio.

Esta función permite al usuario modificar un registro del directorio.

- 1) Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar **EDIT. REGIS.** y pulse el botón **MENU** (Menú) para acceder. Se mostrará el primer registro del directorio.
- 2) Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar el registro que dese cambiar.
- 3) A continuación, pulse el botón **MENU** (Menú) y aparecerá un cursor parpadeante al final del nombre. Utilice el teclado para introducir caracteres y el botón **DEL** (Borrar) para borrar letras de una en una.
- 4) Pulse el botón **MENU** (Menú) para confirmar y el cursor parpadeará al final del número actual. Utilice el teclado para introducir dígitos y el botón **DEL** (Borrar) para borrar, y pulse el botón **MENU** (Menú) para confirmar.

➤ **Almacenar un número entrante o saliente en el directorio**

- 1) Utilice **▲** o **▼** para buscar el número que desee almacenar.
- 2) Pulse el botón **MENU** (Menú) y el LCD mostrará “¿AÑ. A AGEND?”. Pulse el botón **MENU** (Menú) para confirmar y el LCD mostrará un cursor parpadeante en la posición inicial del nombre. Introduzca el nombre para este número en el directorio.
- 3) Pulse el botón **MENU** (Menú) para confirmarlo. La pantalla moverá el cursor parpadeante a la posición del número final. Si necesita modificar el número, utilice el teclado para introducir los dígitos o el botón **DEL** (Borrar) para borrarlos.
- 4) Pulse el botón **MENU** (Menú) para confirmar y elegir la melodía, y utilice el botón **▲** o **▼** para desplazarse por las melodías y, a continuación, pulse el botón **MENU** (Menú) para confirmar su selección.

➤ **Borrar un contacto del directorio.**

- 1) Pulse el botón **▲** o **▼** para seleccionar **BORR. REGIS..** A continuación, pulse el botón **MENU** (Menú) para acceder y el LCD mostrará el primer nombre y número del directorio.
- 2) Utilice el botón **▲** o **▼** para desplazarse por la lista hasta que vea el contacto que desee eliminar.
- 3) Pulse el botón **MENU** (Menú) y en pantalla aparecerá **¿CONFIRMAR?**. Pulse otra vez **MENU** (Menú) para confirmar.

➤ **Borrar todos los contactos del directorio.**

Esta función permite al usuario borrar todas las entradas del directorio.

- 1) Pulse el botón **▲** o **▼** para seleccionar **BORRAR TODOS.** A continuación, pulse el botón **MENU** (Menú) para acceder y en la pantalla aparecerá **¿CONFIRMAR?**.
- 2) Pulse otra vez el botón **MENU** (Menú) para confirmar. Se borrarán todos los contactos del directorio.

➤ **Hacer llamadas desde el directorio**

En modo inactivo, pulse una vez el botón **BOOK** (Directorio) o el botón **MENU** (Menú) tres veces y verá el 1er número y el nombre en el directorio.

Utilice **▲** o **▼** para desplazarse y seleccionar el nombre y número de la persona a la que desee llamar. A continuación, levante el auricular o pulse el botón **(📞)** para hacer la llamada.



**Nota:** Como atajo para encontrar el nombre, puede pulsar los botones de dígitos para ir directamente a la primera entrada que empiece con las letras correspondientes de dicho botón y desplazarse desde ahí.

➤ **Ver el estado de memoria del directorio**

Esta función permite al usuario ver cuántos registros del directorio están ocupados. El directorio permite guardar hasta 50 nombres y números.

- 1) Pulse el botón **▲** o **▼** para seleccionar **ESTADO MEM.** Pulse el botón **MENU** (Menú) para acceder. A continuación, el LCD mostrará el espacio de memoria disponible en el directorio, p. ej. si ha guardado 30 nombres y números en el directorio, mostraría 30/50.
- 2) Pulse **BOOK** (Directorio) hasta volver a modo inactivo.

**Función de menú de base 2: Registro de llamadas**

Pulse el botón **MENU** (Menú) para acceder y pulse el botón **▲** o **▼** para seleccionar **REG. LLAM..** En este menú hay tres elementos, **PERDIDAS, RECIBIDO** y **REALIZADAS.**

**Cuando el LCD muestre REG. LLAM., puede:**

Pulsar el botón **MENU** (Menú) y **▲** o **▼** para seleccionar la lista de llamadas perdidas, de llamadas recibidas o de llamadas enviadas, respectivamente.

- 1) El LCD mostrará el último registro. (si no hay entradas disponibles, en el LCD aparecerá **VACÍO**).
- 2) Pulse el botón **▲** o **▼** para ver otro registro.
- 3) Cuando aparezca el número deseado, pulse el botón **(📞)** o levante el auricular para marcar automáticamente el número.

Cuando aparezca el registro, pulse el botón **MENU** (Menú) y utilice el botón **▲** o **▼** para elegir entre **¿AÑ. A AGEND? ¿BORRAR? ¿BORRAR TODO?** A continuación, pulse el botón **MENU** (Menú) para confirmar:

- 1) **AÑ. A AGEND** (esta función permite al usuario añadir una entrada desde la lista de llamadas al directorio. Consulte "**Almacenar un número entrante o saliente en el directorio**" para ver el método).
- 2) **BORRAR** (esta función permite al usuario borrar la entrada seleccionada actual de la lista de llamadas).
- 3) **BORRAR TODOS** (esta función permite al usuario borrar todos los números).



**Nota:** En estado inactivo, pulse una vez el botón ▲ para ver el registro de llamadas entrantes o pulse ▼ para ver el registro de llamadas salientes.

### Función de menú de base 3: Ajustes

Pulse el botón **MENU** (Menú) para acceder y pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar **AJUSTES**. Pulse el botón **MENU** (Menú) para confirmar. A continuación, puede hacer las siguientes acciones:

#### ➤ ELIMINAR AURICULAR

Esta función permite al usuario eliminar un registro de auricular de la base.

- 1) Primero aparecerá **BAJA DE TEL.**
- 2) Pulse el botón **MENU** (Menú) para acceder, se le pedirá que introduzca el código PIN (0000 por defecto).
- 3) Introduzca el código PIN de 4 dígitos correcto y pulse el botón **MENU** (Menú) para confirmar.
- 4) Pulse el botón ▲ o ▼ para desplazarse por los nombres de auriculares.
- 5) Pulse el botón **MENU** (Menú) para confirmar.

Se eliminará el auricular de la lista en el auricular registrado en la base.

#### ➤ CONF. TIMBRE

El usuario puede cambiar el timbre del auricular para las llamadas internas y externas. Hay 10 melodías de timbre y 5 niveles de volumen diferentes para ajustar.

- 1) Utilice el botón ▲ o ▼ para seleccionar **CONF. TIMBRE**.
- 2) Pulse el botón **MENU** (Menú) para acceder.
- 3) Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar el ajuste de **TIMBRE INT.** y **TIMBRE EXT.**
- 4) Pulse el botón **MENU** (Menú) para confirmar.
- 5) Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar el ajuste de **MELODÍA** y **VOLUMEN**.

##### Si selecciona **MELODÍA**

- a) Pulse el botón **MENU** (Menú) para confirmar.
- b) Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar la melodía deseada y podrá escuchar el sonido de la melodía correspondiente al seleccionarla.
- c) Pulse el botón **MENU** (Menú) para confirmar su selección.

##### Si selecciona **VOLUMEN**

- a) Pulse el botón **MENU** (Menú) para confirmar.
- b) Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar el volumen 1-5 deseado del timbre. Si desea apagarlo, seleccione **VOLUMEN APAGADO**.
- c) Pulse el botón **MENU** (Menú) para confirmar su selección.

#### ➤ Ajustar el modo de marcado (tono/pulso)

El usuario puede seleccionar el modo en el que la base hará el marcado.

- 1) Utilice el botón ▲ o ▼ para seleccionar **MODO MARC.**
- 2) Pulse el botón **MENU** (Menú) para acceder.
- 3) Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar el modo de marcado **TONO** o **PULSO**.
- 4) Pulse el botón **MENU** (Menú) para confirmar su selección.



**Nota:** Según sus líneas telefónicas o sistemas PABX, es posible que deba cambiar el modo de marcado entre Tono y Pulso.

### ➤ Ajustar el tiempo de parpadeo

El usuario puede elegir el tiempo de parpadeo (100 ms, 300 ms, 600 ms y 1000 ms) para cumplir los requisitos de su línea telefónica o PABX.

- 1) Utilice el botón ▲ o ▼ para seleccionar **TIEMPO FLASH**.
- 2) Pulse el botón **MENU** (Menú) para acceder.
- 3) Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar 100 ms, 300 ms, 600 ms y 1000 ms.
- 4) Pulse el botón **MENU** (Menú) para confirmar su selección.

### ➤ Activar/desactivar el tono de botón

El usuario puede cambiar los ajustes del tono de la base.

- 1) Utilice el botón ▲ o ▼ para seleccionar **TONO TECLA**.
- 2) Pulse el botón **MENU** (Menú) para confirmar.
- 3) Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar **ENCENDIDO** o **APAGADO** para habilitar o inhabilitar el sonido del teclado.
- 4) Pulse el botón **MENU** (Menú) para confirmar su selección.



**Nota:** Si selecciona **ENCENDIDO**, se escuchará un pitido al pulsar un botón de la base en modo inactivo, excepto el botón **INT** y **(M)**.

### ➤ IDIOMA

- 1) Utilice el botón ▲ o ▼ para seleccionar **IDIOMA**.
- 2) Pulse el botón **MENU** (Menú) para acceder.
- 3) Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar el idioma entre **ENGLISH** (Inglés), **DEUTSCH** (Alemán), **FRANÇAIS** (Francés), **ITALIANO**, **ESPAÑOL**, **PORTUGUES** (Portugués), **NEDERLANDS** (Neerlandés), **PYCCKNÑ** (Ruso), **TÜRKÇE** (Turco). Cada idioma mostrará su traducción nativa.
- 4) Pulse el botón **MENU** (Menú) para confirmar su selección.

### ➤ Ajustar la FECHA y HORA

Puede ajustar la fecha y hora en la base seleccionando la siguiente opción.

- 1) Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar **FECHA Y HORA** y pulse el botón **MENU** (Menú) para introducir el ajuste de fecha y hora. Los dos últimos dígitos del año parpadearán.
- 2) Pulse el botón ▲ o ▼ para editar el valor parpadeante y, a continuación, utilice el botón **MENU** (Menú) para confirmar e introducir el ajuste del valor de mes.
- 3) Utilice el mismo método para ajustar el mes, la fecha y la hora.
- 4) Pulse el botón **MENU** (Menú) para confirmar y volver al menú **FECHA Y HORA**.



**Nota:** Cuando encienda la unidad por primera vez, la fecha y hora parpadearán, ajústelas siguiendo los métodos antes descritos.

### ➤ Cambiar el código PIN

Algunas funciones (incluidas la de eliminar auriculares y base por defecto) requieren un código PIN. El código PIN predeterminado es 0000, pero puede cambiarlo por un PIN de 4 dígitos personal.

- 1) Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar **MODIFICA PIN**.
- 2) Pulse el botón **MENU** (Menú) para confirmar. Introduzca el código PIN utilizando el teclado (si no lo ha cambiado, el PIN predeterminado es 0000).
- 3) Pulse el botón **MENU** (Menú) para confirmar. Utilice el teclado para introducir el nuevo PIN (4 dígitos de 0 a 9).
- 4) Pulse el botón **MENU** (Menú) para confirmar. Utilice el teclado para introducir el nuevo PIN y pulse el botón **MENU** (Menú) para confirmar.

Si introduce un PIN incorrecto, escuchará un tono de error y la pantalla volverá al menú anterior.

### ➤ Ajustar la base a los ajustes predeterminados

Esta función permite al usuario restaurar los ajustes de la base a los predeterminados de fábrica: Se borrará la lista de llamadas entrantes y llamadas salientes, pero la memoria del directorio y los ajustes del contestador permanecerán sin cambios.

- 1) Pulse el botón **MENU** (Menú) y, a continuación, pulse el botón **▲** o **▼** para seleccionar **RESET BASE**.
- 2) Pulse el botón **MENU** (Menú) para confirmar.
- 3) Se le solicitará que introduzca el código PIN. Introduzca el código PIN con el teclado (el PIN predeterminado es 0000).
- 4) Pulse el botón **MENU** (Menú) para confirmar. Si se valida el código PIN, todos los ajustes de la base volverán a los valores predeterminados de fábrica.

### Función de menú de base 4: Registro de auricular

**El auricular incluido con la base ya está registrado. No es necesario volver a registrarlo a menos que tenga algún problema.**

Para comprobar si el auricular está registrado, asegúrese de que la base reciba alimentación eléctrica y el auricular esté dentro del alcance. La pantalla del auricular debería mostrar su número y el símbolo "intensidad de señal" de la pantalla debería mostrar tres barras. Si el auricular no está registrado, deberá volver a registrarlo mediante el proceso siguiente:



**Nota:** Debe utilizar la base y el auricular juntos.

- 1) Pulse el botón **MENU** (Menú) de la base.
- 2) Pulse el botón **▲** o **▼** para seleccionar **REGISTRO**.
- 3) Pulse el botón **MENU** (Menú) para acceder. El LCD mostrará **BUSCANDO** y parpadeará. Cuando se registre correctamente, la base volverá al modo de espera.
- 4) Pulse el botón **ESTABLECER/ACEPTAR** del auricular para ver **BOOK** (Directorio).
- 5) Pulse el botón **▲** o **▼** para elegir **REGISTRO**.
- 6) Pulse el botón **ESTABLECER/ACEPTAR** para ver **BASE 1**. Si el auricular ya está registrado en la base, aparecerá un "+" en la parte derecha de la pantalla y deberá elegir otro número de base si no quiere perderlo.
- 7) Pulse el botón **ESTABLECER/ACEPTAR** para mostrar **¿PIN?**, introduzca el código PIN de 4 dígitos de la base (el código PIN predeterminado es 0000).
- 8) Pulse el botón **ESTABLECER/ACEPTAR** para confirmar y aparecerá "BUSCANDO1" (o 2,3,4) en pantalla.



**Nota:** Si hay dos o más auriculares registrados en la misma base, en modo inactivo pulse el botón **INT**, el LCD mostrará el número de auriculares registrados y el dígito "9", a continuación, pulse "9" en el teclado para llamar a todos los auriculares registrados cuando no los encuentre.

### Función de menú de base 5: Configuración del contestador

El contestador puede grabar mensajes de llamadas entrantes o notas directamente en la base. Cada mensaje o nota puede ser de hasta 2 minutos y la grabación total disponible para todos los mensajes o las notas es de 60 minutos.

Pulse el botón **MENU** (Menú) y, a continuación, pulse el botón **▲** o **▼** para seleccionar **CONTESTADOR**. A continuación, pulse el botón **MENU** (Menú) para confirmar y acceder.

#### ➤ MENSAJE

Primero aparecerá **MENSAJE** al pulsar el botón **MENU** (Menú), vuelva a pulsar **MENU** (Menú) para acceder y escuchar los mensajes.

#### ➤ BORRAR TODOS

Pulse el botón **▼** hasta llegar a **BORRAR TODOS** y, a continuación, pulse **MENU** (Menú) para acceder. En la pantalla aparecerá **¿CONFIRMAR?**. Puede pulsar **MENU** (Menú) para confirmar y escuchará "Todos los mensajes borrados".



**Nota:** No puede borrar los mensajes nuevos, por lo que deberá reproducirlos antes de intentar eliminarlos.

### ➤ MEMORIA

Permite a los usuarios guardar notas de hasta 120 segundos.

- 1) Pulse el botón ▼ para buscar **MEMO** (Memoria) y, a continuación, pulse **MENU** (Menú) para acceder. En la pantalla aparecerá **MEMO** (Memoria) y se escuchará “Grabe la nota después de la señal”. A continuación, aparecerá en pantalla **GRABAR** y el tiempo de grabación actual.
- 2) Pulse ⏏ / ■ para finalizar la grabación de la nota.

### ➤ AJUSTES CON.

Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar **AJUSTES CON.**

#### 1. CONT ACT / DES

Pulse el botón **MENU** (Menú) para mostrar **CONT ACT / DES**. A continuación, pulse **MENU** (Menú), en el LCD aparecerá **ENCENDIDO** o **APAGADO**. Pulse ▼ para seleccionar **APAGADO** o **ENCENDIDO** y pulse **MENU** (Menú) para confirmar. Si ha seleccionado **ENCENDIDO**, la pantalla mostrará **OGM1**. Pulse el botón ▼ para seleccionar **OGM2** u **OGM1** y, a continuación, pulse **MENU** (Menú) para confirmar la selección.

#### 2. CONFIG. OGM

Pulse el botón ▼ para seleccionar **CONFIG. OGM** y, a continuación, pulse **MENU** (Menú) para acceder. Elija **OGM1** u **OGM2** pulsando el botón ▲ o ▼ y pulse **MENU** (Menú). A continuación, pulse ▼ para seleccionar **ESCUCHAR**, **GRABAR**, **REINICIAR** y pulse el botón **MENU** (Menú) para confirmar y acceder.

##### Reproducir el OGM

Cuando el LCD muestre **ESCUCHAR**, pulse **MENU** (Menú) para seleccionarlo y reproduzca el OGM.

El enunciado preestablecido del OGM 1 es “Lo sentimos, no podemos responder a su llamada ahora, deje su mensaje después de la señal”.

El enunciado preestablecido del OGM2 es “Lo sentimos, no podemos responder a su llamada ahora, llame más tarde”.

##### Grabar un mensaje saliente (OGM)

Cuando el LCD muestre **GRABAR**, pulse **MENU** (Menú) y escuchará la indicación acústica “Grabe su nuevo enunciado después de la señal”. Puede empezar a hablar después del pitido. Cuando desee finalizar la grabación, pulse ⏏ / ■.

##### Borrar el OGM (establecer el OGM predeterminado)

Cuando el LCD muestre **REINICIAR**, pulse **MENU** (Menú) para seleccionarlo y la pantalla mostrará **¿CONFIRMAR?**. Pulse **MENU** (Menú) para confirmar y, después de un pitido, la pantalla volverá a **REINICIAR**.

#### 3. Ajustar la alarma del contestador

Puede ajustar un tono de alerta de mensaje nuevo que normalmente está desactivado por defecto. Cuando active el sonido, escuchará un tono de advertencia acústico cada 30 segundos en modo inactivo, en caso de haber mensajes nuevos.

En **AJUSTES CON.**, pulse **MENU** (Menú) para acceder y pulse dos veces el botón ▼ para mostrar **ALERTA CONT.**, pulse **MENU** (Menú) para acceder y pulse ▲ o ▼ para elegir **ENCENDER** o **APAGAR**, y pulse **MENU** (Menú) para confirmar. Se escuchará un pitido y la pantalla volverá a **ALERTA CONT.**

#### 4. Ajustar el número de tonos

El teléfono puede responder llamadas después de entre 2 y 9 tonos o de los tonos de AHORRO DE LLAMADA. Si no establece un número, responderá después de 5 tonos. Si desea llamar y consultar sus mensajes cuando esté ausente, puede establecer el **AHORRO LL.**: si hay mensajes nuevos, el teléfono responderá la llamada después de 2 tonos. Si no hay, responderá después de 5 tonos. Por tanto, si llama y no recibe una respuesta después de 2 o 3 tonos, puede colgar y ahorrar costes de llamada.



Pulse el botón ▼ para seleccionar **CONF TIMBRE**, pulse **MENU** (MENÚ) para acceder, y pulse ▲ o ▼ para elegir entre 2 y 9 tonos o **AHORRO LL...** Pulse **MENU** (Menú) para confirmar y volver al menú anterior.

### 5. Ajustar la voz del contestador

En **AJUSTES CON.**, pulse **MENU** (Menú) para acceder, pulse el botón ▲ o ▼ para mostrar **VOZ CONTEST.** y pulse **MENU** (Menú) para acceder. Pulse el botón ▲ o ▼ para elegir **FRANÇAIS** (Francés), **ITALIANO**, **ESPAÑOL** y pulse **MENU** (Menú) para confirmar.

### 6. Cambiar el código de seguridad (PIN del contestador)

El código de seguridad se utiliza para acceder al control remoto y es un código de 4 dígitos. El código predeterminado es "0000".

Pulse el botón ▼ para seleccionar **PIN CONTEST.** y pulse **MENU** (Menú) para acceder. La pantalla mostrará el ajuste actual "0000". Utilice el teclado para introducir el nuevo código PIN de seguridad y pulse **MENU** (Menú) para confirmar.

### 7. Restablecer el contestador a los ajustes predeterminados

Se restaurarán los siguientes ajustes cuando seleccione este comando.

- Ajuste de tono: 5
- Contestador activado
- OGM1
- Código de seguridad: 0000
- Alarma del contestador: Desactivada

Pulse el botón ▼ para seleccionar **REIN CONTEST.** pulse **MENU** (Menú) y en pantalla aparecerá **¿PIN?**. Introduzca el código PIN utilizando el teclado (el predeterminado es 0000) y, a continuación, pulse **MENU** (Menú) para confirmar. Si se valida el código PIN, todos los ajustes del contestador serán devueltos a los predeterminados de fábrica.

## 8. BOTONES DE ACCESO DIRECTO PARA UTILIZAR EL CONTESTADOR

### Activar/desactivar el contestador

#### ➤ Activar el contestador con OGM1 u OGM2

- 1) En modo inactivo, cuando aparezca **CONTESTADOR DESACTIVADO**, mantenga pulsado **⏏** / **■** durante más de 2 segundos para cambiar a **CONT. ACTIVADO**.
- 2) En la pantalla aparecerá **OGM1** y se escuchará "Respuesta activada, enunciado uno".
- 3) Después, la pantalla mostrará el número de mensajes.
- 4) Pulse brevemente **⏏** / **■** para alternar entre OGM1 y OGM2.

#### ➤ Desactivar el contestador

Si el contestador ya está activado con el OGM1 o el OGM2, mantenga pulsado **⏏** / **■** durante 2 segundos para desactivarlo. A continuación, en la pantalla aparecerá **CONTESTADOR DESACTIVADO**.

### Reproducir el OGM

En estado inactivo, pulse brevemente **OGM** para escuchar el OGM actual (OGM 1 u OGM 2).

### Grabar un mensaje saliente (OGM)

OGM está establecido como enunciado predeterminado al ajustar el teléfono por primera vez. Puede grabar su propio enunciado personal de hasta 60 segundos para cada OGM.

#### ➤ Grabar el OGM 1

- 1) El enunciado preestablecido del OGM 1 es "Lo sentimos, no podemos responder a su llamada ahora, deje su mensaje después de la señal".
- 2) Primero, compruebe que el OGM 1 esté establecido como mensaje saliente. A continuación, mantenga pulsado **OGM**, aparecerá **"OGM 1"** en pantalla y se escuchará "Grabe su nuevo enunciado después de la señal". Puede empezar a hablar después del pitido.
- 3) Pulse **⏏** / **■** para finalizar la grabación.

## ➤ Grabar el OGM 2

- 1) El enunciado preestablecido del OGM2 es “Lo sentimos, no podemos responder a su llamada ahora, llame más tarde”.
- 2) La unidad cambiará automáticamente al **OGM2** para responder las llamadas cuando la memoria esté llena.
- 3) Primero, compruebe que el OGM2 esté establecido como mensaje saliente. Repita la secuencia anterior del OGM1 para grabar el enunciado OGM2.

## Cambiar entre OGM

Con el contestador activado, puede seleccionar **OGM1** u **OGM2**.

- 1) Pulse el botón  /  y, si escucha “Respuesta activada, enunciado 1”, estará utilizando actualmente el OGM1.
- 2) Pulse otra vez el botón  /  para cambiar al OGM2 y escuchará “Respuesta activada, enunciado 2”.

## Reproducir/pausar/detener mensajes del contestador

Cuando haya mensajes nuevos, en la pantalla aparecerá, p. ej., **01/02 MSJS**, lo que indicaría que tiene 1 mensaje nuevo y 2 mensajes en total. En modo inactivo:

- 1) Pulse  para escuchar los mensajes y notas, y pulse  o  para ajustar el volumen de reproducción.
- 2) Pulse otra vez  para pausar durante un mensaje. El tiempo de pausa máximo es de un minuto. Si no sale de la pausa en un minuto, dejará de reproducir automáticamente el mensaje.
- 3) Pulse  /  para detener la reproducción del mensaje.

## Borrar un mensaje del contestador

Pulse **DEL** (Borrar) mientras se reproduce un mensaje. Se escuchará “Mensaje borrado” y el mensaje actual se borrará y empezará a reproducirse el mensaje siguiente si hubiera más mensajes.

## Borrar todos los mensajes del contestador

Mientras reproduzca un mensaje, mantenga pulsado **DEL** (Borrar) durante 2 segundos en cualquier momento para borrar todos los mensajes antiguos. Se escuchará “Todos los mensajes borrados” y se borrarán todos los mensajes antiguos.



**Nota:** No puede borrar los mensajes nuevos, por lo que deberá reproducirlos antes de intentar eliminarlos.

## Grabar una nota en el contestador

En modo inactivo, mantenga pulsado el botón **MEMO** (Memoria) para grabar una nota cómodamente. Pulse el botón  /  para dejar de grabar el mensaje y volver al modo inactivo.

## Mensajes de llamada entrante (ICM)

Si el contestador está activado y con el OGM 1 establecido, cuando haya una llamada entrante el contestador responderá y reproducirá el OGM. Después del pitido, el interlocutor podrá dejar un mensaje de hasta 2 minutos en el contestador.

- Puede utilizar el auricular con cable, el altavoz o el auricular inalámbrico para interceptar la llamada y hablar con el interlocutor durante la grabación del mensaje entrante. A continuación, el mensaje que se esté grabando actualmente se guardará como un mensaje nuevo.
- La grabación se detendrá también si se detecta un silencio, un tono de línea ocupada o un tono continuo y se guardará el mensaje.

## Grabación de la conversación

Durante una conversación, mantenga pulsado el botón **MEMO** (Memoria) hasta que el LCD muestre “GRABAR”, indicando que ha comenzado a grabarse la conversación. Continúe con la conversación, que se estará grabando.

La grabación se detendrá si pulsa el botón  / .

La conversación grabada se almacenará como un mensaje y se puede volver a reproducir o eliminar junto al resto de mensajes recuperados de forma local o remota.

## Mando a distancia

Si no se encuentra en casa, puede acceder al contestador por control remoto.

Utilice el marcado por tonos para marcar sus números y acceder al contestador desde una ubicación remota.

- 1) Cuando escuche el enunciado OGM, pulse el botón \* y el contestador entrará en modo de control remoto y le solicitará que introduzca el código de seguridad de 4 dígitos. El código de seguridad predeterminado es "0000".
- 2) Si el código de seguridad es correcto, escuchará una indicación de voz indicándole si tiene algún mensaje y primero reproducirá automáticamente los nuevos mensajes si los hubiera. Si no hay mensajes nuevos, reproducirá todos los mensajes del contestador.
- 3) Durante la reproducción de los mensajes:  
Pulse 2 para borrar un mensaje.  
Pulse 4 para volver al mensaje anterior.  
Pulse 6 para pasar al mensaje siguiente.  
Pulse 5 para pausar y reiniciar el mensaje actual. El tiempo de pausa máximo es de un minuto. Si no sale de la pausa en un minuto, dejará de reproducir automáticamente el mensaje.  
Pulse 8 para dejar de reproducir los mensajes.
- 4) Una vez reproducidos todos los mensajes, el teléfono saldrá de la reproducción de mensajes e indicará: "Pulse 1 para reproducir el menú principal". Al pulsar 1, el teléfono indicará las funciones de los siguientes botones:  
Pulse 1 para reproducir el menú principal.  
Pulse 5 para reproducir los mensajes.  
Pulse 7 para cambiar entre el OGM1 y el OGM2 del contestador.  
Pulse 9 para establecer el contestador en "Respuesta desactivada".

## 9. MEMORIA DE UN TOQUE (EN LA BASE)

### ➤ Guardar el número en la memoria de marcado directo

- 1) Con el auricular colgado, marque un número o desplácese al número entrante deseado.
- 2) Mantenga pulsado uno de los tres botones con foto durante 3 segundos y cuando e escuche un sonido "DI DU", el número se habrá guardado.

### ➤ Marcar números desde la memoria de un toque

Con el auricular colgado o descolgado, pulse uno de los tres botones con foto y se marcará el número.

### ➤ Eliminar una memoria de marcado directo

- 1) Con el auricular colgado, pulse dos veces el botón #.
- 2) Mantenga pulsado uno de los tres botones con foto durante 3 segundos y cuando e escuche un sonido "DI DU", el número se habrá eliminado.

## 10. UTILIZAR UN SISTEMA DE VARIOS AURICULARES

### Hacer llamadas internas

- 1) En modo inactivo o con el auricular colgado, pulse el botón **INT**. Si solo tiene un auricular registrado a la base, la pantalla mostrará "LLAM. AURICULAR1" y la base emitirá un pitido. Si tiene más de un auricular registrado en la base, la pantalla mostrará "¿AURICULAR?" con los números del auricular registrado encima y la base emitirá un pitido continuo hasta que pulse el número del auricular con el que desee comunicarse. A continuación, la pantalla cambiará y mostrará, por ejemplo, "LLAM. AURICULAR2" si se llama al auricular 2.
- 2) El auricular que reciba la llamada sonará con la melodía seleccionada y mostrará "BASE LLAMANDO".

### Recibir una llamada interna desde un auricular inalámbrico

Cuando suene el teléfono y la pantalla muestre "LLAM. AURICULAR1", puede responder a la llamada pulsando el botón **(M)** o levantar el auricular.

Si desea finalizar la llamada interna, pulse el botón **(M)** o vuelva a colgar el auricular.

### Transferir una llamada

- 1) Durante una llamada externa, si desea transferirla a un auricular inalámbrico, pulse el botón **INT**. La llamada externa quedará en espera. Si la base solo tiene un auricular inalámbrico registrado, empezará a llamar inmediatamente a ese auricular, pero si tiene más de un auricular registrado, introduzca el número del auricular al que quiera transferir la llamada.
- 2) Cuando el auricular responda a la llamada interna, cuelgue en la base para transferir la llamada. Si el auricular no responde en 30 segundos, se cancelará la transferencia y la llamada externa volverá a conectarse a la base.

### Recibir una llamada transferida desde un auricular inalámbrico.

Si se transfiere una llamada interna a la base y la pantalla muestra "LLAM. AURICULAR1" Para responder la llamada, levante el auricular o pulse el botón **(M)** y se conectará.

### Configurar una conferencia a tres

- 1) Durante la llamada, pulse el botón **INT** e introduzca el número del auricular al que desee conectarse usando el teclado. La pantalla mostrará la etiqueta del auricular que haya introducido y el auricular sonará.
- 2) Cuando el auricular responda a la llamada, pulse el botón \* (asterisco) del teclado de la base y la pantalla cambiará de "INTERNA" a "CONFERENCIA", y la base y el auricular externo se conectarán con la llamada externa.
- 3) Cuando cuelgue la base o el auricular, el otro aparato seguirá conectado a la llamada externa.


### Recibir una conferencia telefónica

Cuando reciba una llamada interna de un auricular, responda a la llamada y la pantalla mostrará "INTERNA". A continuación, espere a que el auricular inicie la llamada de la conferencia a tres.




## 11. AJUSTES DEL AURICULAR

Mapa LCD

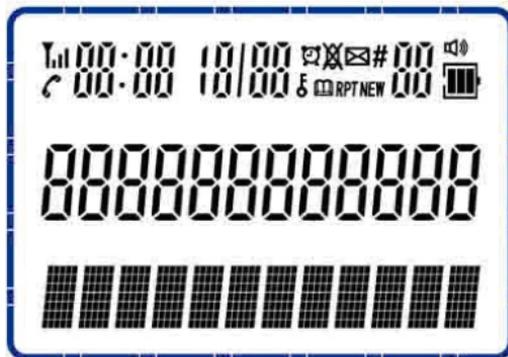

| Icono      | Descripción                   | Función   |
|------------|-------------------------------|---|
|            | <b>ANTENA</b>                 | Siempre se mostrará el icono de antena en el LCD indicando la intensidad de señal. Si se pierde la conexión con la base o la RSSI es baja, parpadeará.                              |
|            | <b>DESCOLGADO</b>             | Aparecerá cuando el usuario pulse el botón  en modo inactivo.   |
|            | <b>TECLADO BLOQUEADO_IND</b>  | Este icono aparecerá cuando el teclado del auricular esté bloqueado.  |
|            | <b>ALARMA_IND</b>             | El icono de alarma aparecerá fijo cuando se establezca la alarma. El icono de alarma parpadeará cuando se active la alarma.   |
|            | <b>TIMBRE APAGADO</b>         | El icono aparecerá cuando se desactive el timbre externo.   |
|            | <b>AGENDA</b>                 | El icono de directorio aparecerá cuando se visualicen las entradas del directorio.  |
|            | <b>VMWI_IND</b>               | Este icono aparecerá cuando se reciba un mensaje de voz nuevo de la red. VMWI completa (parpadeando).   |
| <b>RPT</b> | <b>ID DE LLAMADA REPETIDA</b> | Indica que se ha recibido la misma llamada perdida más de una vez.  |
| <b>NEW</b> | <b>ID DE LLAMADA NUEVA</b>    | Aparecerá cuando se reciba una llamada nueva y no se haya visto aún.  |
| <b>#</b>   | <b>SECUENCIA</b>              | Cuando pulse directamente el botón $\wedge$ o $\vee$ para desplazarse y revisar los números entrantes o salientes, aparecerá junto al dígito para indicar la secuencia de llamadas. |
|            | <b>MANOS LIBRES</b>           | Aparecerá cuando el usuario pulse dos veces el botón  en modo inactivo.   |
|            | <b>BATERÍA</b>                | Indica la carga y el estado actual de la batería.   |

## 12. TECLADO

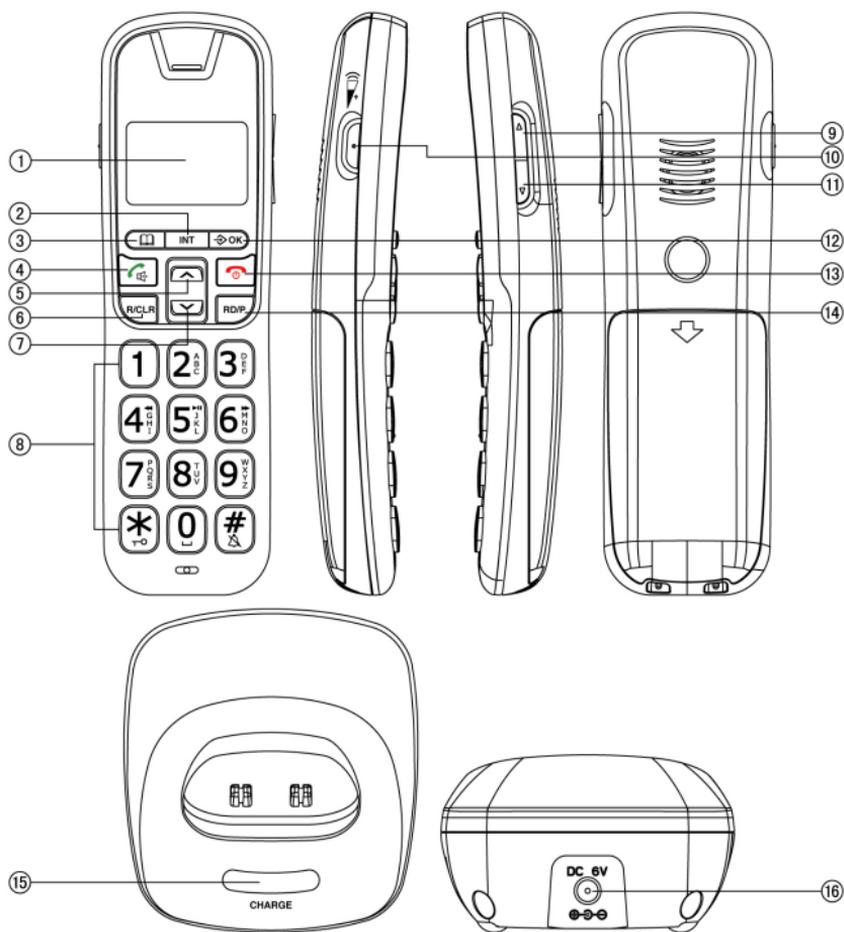

- ① LCD
- ② INT
- ③ DIRECTORIO
- ④ HABLAR/MANOS LIBRES

- ⑤ ARRIBA
- ⑥ R/BORRAR
- ⑦ ABAJO
- ⑧ BOTÓN NUMÉRICO

- ⑨ ARRIBA
- ⑩ MEJORA
- ⑪ ABAJO
- ⑫ AJU/ACEPTAR

- ⑬ COLGAR/APAGAR
- ⑭ RD/P
- ⑮ LED DE CARGA
- ⑯ 6 VCC



| Icono  | Descripción                                  | Definición de funciones  |
|--|--|--|
|  | <b>HABLAR Y M.L.</b>                         | En modo de espera, pulse una vez para poner el auricular en modo descolgado.<br>En modo de espera, pulse dos veces para poner el auricular en modo manos libres.   |
|  | <b>AJU/ACEPTAR</b>                           | Acceder a las funciones del menú en modo inactivo.<br>Confirmar las selecciones y acciones.<br>En modo hablar, pulse el botón para activar la función de silencio.   |
|  | <b>COLGAR/<br/>ENCENDER<br/>(APAGAR)</b>     | En modo hablar, pulse una vez para colgar la llamada.<br>En modo de espera, mantenga pulsado durante 3 segundos para apagar el auricular.  |
|  | <b>DIRECTORIO</b>                            | Pulse una vez para acceder al directorio y pulse otra vez para salir del directorio.<br>Pulse para salir del menú actual   |
| <b>^</b>   | <b>ARRIBA</b>                                | Desplazarse hacia arriba por las listas y opciones de menú.<br>Subir el volumen.<br>Acceder a la lista de llamadas entrantes en modo inactivo.<br>Revisar los números entrantes, los números salientes y los números del directorio. |
| <b>v</b>   | <b>ABAJO</b>                                 | Desplazarse hacia abajo por las listas y opciones de menú.<br>Bajar el volumen.<br>Acceder a la lista de llamadas salientes en modo inactivo.<br>Revisar los números entrantes, los números salientes y los números del directorio.  |
| <b>△</b>   | <b>ARRIBA</b>                                | Subir el volumen.  |
| <b>▽</b>   | <b>ABAJO</b>                                 | Bajar el volumen.  |
| <b>R/CLR</b>   | <b>PARPADEO/<br/>ELIMINAR</b>                | El botón se utiliza para borrar la memoria.<br>Eliminar la entrada actual pulsando brevemente durante la edición del menú.   |
| <b>RD/P</b>  | <b>VOLVER A<br/>MARCAR/<br/>PAUSAR</b>       | Este botón realiza una función de PAUSA al pulsarlo después de un dígito en modo de conversación y en modo de espera.<br>Volver a llamar al último número marcado.   |
| <b>*<br/>10</b>  | <b>ASTERISCO/<br/>BLOQUEAR</b>               | Mantener pulsado (2 s) para bloquear el teclado.<br>Configurar una llamada de conferencia.   |
| <b>#<br/>10</b>  | <b>ACTIVAR/<br/>DESACTIVAR EL<br/>TIMBRE</b> | Además de usarlo para introducir texto y números, mantener pulsado para activar/desactivar el timbre de llamadas externas al auricular.  |
| <b>INT</b>   | <b>LLAMADAS<br/>INTERNAS</b>                 | Realizar una llamada interna a otro auricular.<br>Transferir una llamada entrante a otro auricular.<br>Realiza una llamada de conferencia con una línea interna y un auricular interno.  |
| <b>2</b>   | <b>BOTÓN<br/>NUMÉRICO 2</b>                  | Durante la reproducción de un mensaje, púlselo para eliminar el mensaje actual.  |

|  |  |  |
|--|--|--|
| 4  | <b>BOTÓN NUMÉRICO 4</b>                        | Durante la reproducción de un mensaje, púlselo para volver a reproducir el mensaje actual.<br>Durante la reproducción de un mensaje, púlselo dos veces para saltar al mensaje anterior.  |
| 5  | <b>BOTÓN NUMÉRICO 5</b>                        | Durante la reproducción de un mensaje, púlselo para pausar y reiniciar el mensaje actual. El tiempo de pausa máximo es de un minuto. Si no sale de la pausa en un minuto, dejará de reproducir automáticamente el mensaje.<br>En estado inactivo, mantener pulsado para reproducir mensajes.   |
| 6  | <b>BOTÓN NUMÉRICO 6</b>                        | Durante la reproducción de un mensaje, salta al mensaje siguiente.   |
| 8  | <b>BOTONES NUMÉRICOS 8</b>                     | Durante la reproducción de un mensaje, pulse para detener inmediatamente la reproducción.  |
|  | <b>BOTÓN DE MEJORA DE SONIDO DEL AURICULAR</b> | En modo de conversación con el auricular, pulse una vez  para subir el volumen unos 15 dB.<br>Si pulsa otra vez el botón  o la próxima vez que levante el auricular, el volumen volverá al estado inicial. |

### Encender/apagar el auricular

#### 1) Para encender el auricular:

Mantenga pulsado el botón  durante 3 segundos o vuelva a colocar el auricular en la base de carga. La pantalla del auricular se encenderá. "BASE 1" parpadeará brevemente mientras el auricular busca la base. Cuando el auricular esté vincule con la base, la pantalla del auricular mostrará el nombre del auricular en modo inactivo.

#### 2) Para apagar el auricular (en caso de que necesite ahorrar batería):

Mantenga pulsado el botón  durante 3 segundos y la pantalla del auricular se quedará en blanco.

#### Notas:



1. Cuando el auricular esté apagado, no se podrá usar para hacer llamadas, tampoco llamadas de emergencia.
2. Tampoco sonará con las llamadas entrantes, pero la base sí sonará (asegúrese de que la base siempre tenga alimentación). Para responder una llamada cuando el auricular esté apagado, deberá volver a encenderlo. Recuerde que el auricular puede tardar unos segundos en volver a establecer el enlace de radio con la base.

## 13. HACER/RESPONDER A UNA LLAMADA

### Hacer una llamada

1. Marque el número de teléfono en modo inactivo, si se equivoca, pulse **R/CLR** (Borrar) para borrar los dígitos uno a uno. Para borrar todos los dígitos, pulse el botón .
2. Pulse el botón , la pantalla mostrará "LÍNEA EN USO", se marcará el número y la pantalla mostrará el temporizador de la llamada.
3. Si desea utilizar el altavoz, pulse dos veces el botón  y el icono  aparecerá en la esquina superior derecha de la pantalla.
4. Cuando termine la llamada, pulse brevemente .

### Responder una llamada

Cuando suene el teléfono, pulse el botón  para responder la llamada.

#### Botón Parpadeo

Pulse el botón **R/CLR** (Borrar) para restablecer la línea sin colgar el auricular.

**Botón RD/P**

Pulse el botón **RD/P** (Rellamada) para insertar un retardo de tiempo de 3,6 segundos en la secuencia de marcado.

Pulse el botón  y, a continuación, pulse el botón **RD/P** (Rellamada) para marcar el último número marcado.

**Silenciar o activar el sonido del micrófono**

Durante la llamada, pulse el botón  **OK**, la pantalla mostrará “SILENCIO” y su interlocutor no podrá escucharle.

Para activar el sonido, pulse el botón  **OK** y la pantalla mostrará “LÍNEA EN USO”.

**Cambiar el volumen del auricular/altavoz durante una llamada**

Al hacer o responder una llamada con el auricular:

- 1) Pulse  ( $\Delta$ ) para subir el volumen del auricular o altavoz y pulse  ( $\nabla$ ) para bajarlo.
- 2) La pantalla mostrará el nivel de volumen que ajuste. Puede ajustar el volumen del auricular de 1 a 5 y el volumen del altavoz de 1 a 6.

**14.MENÚ DE AJUSTES**

Con el auricular colgado, pulse el botón  **OK** y podrá acceder a las funciones y ajustes principales. Pulse los botones  o  y podrá navegar por los menús.

Pulse el botón  **OK** durante la navegación para acceder a un menú o cambiar un elemento ajustable.

Vuelva al menú anterior pulsando el botón  o salga del menú con el botón .

El árbol del menú es el siguiente:

|                    |                     |                            |
|--------------------|---------------------|----------------------------|
| <b>AGENDA</b>      | <b>LISTA</b>        |                            |
|                    | <b>NUEVA ENTR.</b>  |                            |
|                    | <b>EDIT. REGIS.</b> |                            |
|                    | <b>BORR. REGIS.</b> |                            |
|                    | <b>BORRAR TODOS</b> |                            |
|                    | <b>ESTADO MEM</b>   |                            |
| <b>REG. LLAM.</b>  | <b>PERDIDAS</b>     |                            |
|                    | <b>RECIBIDO</b>     |                            |
|                    | <b>REALIZADAS</b>   |                            |
| <b>AJUSTE BASE</b> | <b>BAJA DE TEL</b>  |                            |
|                    | <b>MODO MARC.</b>   | <b>TONOS</b>               |
|                    |                     | <b>PULSO</b>               |
|                    | <b>TIEMPO FLASH</b> | <b>100/300/600/1000 MS</b> |
|                    | <b>MODIFICA PIN</b> | <b>PREDETERMINADO 0000</b> |
|                    | <b>RESET BASE</b>   | <b>PREDETERMINADO 0000</b> |



|              |                              |                                      |
|--------------|------------------------------|--------------------------------------|
| AJUSTES      | ALARMA                       | ENCENDER (ALARMA APAG./ALARMA ENCE.) |
|              |                              | DESACTIVADA                          |
|              | CONF. TIMBRE                 | TIMBRE INT.                          |
|              |                              | TIMBRE EXT.                          |
|              | CONF. TECLADO                | TONO TECLA                           |
|              |                              | BATERÍA BAJA                         |
|              |                              | RANGO                                |
|              | IDIOMA                       |                                      |
|              | NOM. TELEFONO                |                                      |
|              | CONTES. AUTO                 | ENCENDER                             |
|              |                              | DESACTIVADA                          |
|              | RESTRICCIÓN                  | PREDETERMINADO 0000                  |
|              | FECHA Y HORA                 |                                      |
| SELEC. BASE  | BASE 1, 2, 3, 4 y AUTOMÁTICO |                                      |
| RESET TEL.   | PREDETERMINADO 0000          |                                      |
| REGISTRO     | BASE 1 (2, 3, 4)             |                                      |
| CONTESTADOR  | MENSAJE                      |                                      |
|              | BORRAR TODOS                 |                                      |
|              | MEMORIA                      |                                      |
|              | AJUSTES CON.                 | CONT ACT / DES                       |
|              |                              | CONFIG. OGM                          |
|              |                              | CONF TIMBRE                          |
|              |                              | VOZ CONTEST.                         |
| PIN CONTEST. |                              |                                      |
| REIN CONTEST |                              |                                      |

#### Función de menú de auricular 1: Directorio

Cada auricular individual tiene su propio directorio, independiente de los otros auriculares. Pulse la tecla  $\rightarrow$ OK. Pulse el botón  $\wedge$  o  $\vee$  para seleccionar **AGENDA**. A continuación, pulse el botón  $\rightarrow$ OK para confirmar.

#### ➤ Revisar la memoria del directorio (nombre y número)

Cuando el LCD muestre **AGENDA**, pulse el botón  $\rightarrow$ OK para confirmar y el LCD mostrará **LISTA**, pulse el botón  $\rightarrow$ OK para mostrar la primera entrada de la memoria del directorio. A continuación, revise las listas de registros del directorio usando el botón  $\wedge$  o  $\vee$  o pulse un botón numérico para ir directamente a la primera entrada que empieza con la letra correspondiente, y desplácese hacia arriba o hacia abajo.

Cuando aparezca el número deseado, pulse el botón  para marcar automáticamente el número. **Acceso directo:** En modo inactivo, pulse el botón  y la pantalla del auricular mostrará la primera entrada de la memoria del directorio. Pulse el botón **▲** o **▼** para desplazarse de uno en uno por la memoria del directorio, o pulse un botón numérico para ir directamente a la primera entrada que empiece por la letra correspondiente, y desplácese hacia arriba o hacia abajo.

#### ➤ **Añadir una memoria del directorio**

- 1) Pulse el botón **▲** o **▼** para seleccionar **NUEVA ENTR.** y pulse el botón  para acceder.
- 2) Introduzca el nombre (máximo 12 caracteres), si se equivoca, pulse el botón **R/CLR** (Borrar) para corregir.
- 3) Cuando haya introducido el nombre, pulse el botón  para confirmar y el cursor pasará al inicio de la línea del número. Introduzca el número telefónico (máximo 20 dígitos).
- 4) Cuando haya introducido el número, pulse el botón  para confirmar y el LCD mostrará "MELODÍA 1", y la melodía sonará.
- 5) Pulse el botón **▲** o **▼** para desplazarse por la lista de melodías de timbre y pulse el botón  para confirmar, a continuación la nueva entrada se guardará en el directorio. La pantalla volverá al menú anterior.

#### ➤ **Editar un contacto del directorio.**

- 1) Pulse el botón **▲** o **▼** para seleccionar **EDIT. REGIS.** y pulse el botón  para acceder. Se mostrará el primer registro del directorio.
- 2) Pulse el botón **▲** o **▼** para seleccionar el registro que desee cambiar.
- 3) A continuación, pulse el botón  y el cursor parpadeará al final del nombre. Utilice el teclado para introducir caracteres y el botón **R/CLR** (Borrar) para borrar letras de una en una.
- 4) Pulse el botón  para confirmar y el cursor parpadeará al final del número actual. Utilice el teclado para introducir dígitos y el botón **R/CLR** (Borrar) para borrar y el botón  para confirmar.

#### ➤ **Borrar un contacto del directorio.**

- 1) Pulse el botón **▲** o **▼** para seleccionar **BORR. REGIS..** A continuación, pulse el botón  para acceder y el LCD mostrará el primer nombre y número del directorio.
- 2) Utilice el botón **▲** o **▼** para desplazarse por la lista hasta que vea el contacto que desee eliminar.
- 3) Pulse el botón  y en pantalla aparecerá **¿CONFIRMAR?**. Pulse otra vez  para confirmar.

#### ➤ **Borrar todos los contactos del directorio.**

Esta función permite al usuario borrar todas las entradas del directorio.

- 1) Pulse el botón **▲** o **▼** para seleccionar **BORRAR TODOS.** A continuación, pulse el botón  para acceder y en la pantalla aparecerá **¿CONFIRMAR?**.
- 2) Pulse otra vez  para confirmar. Se borrarán todos los contactos del directorio.

#### ➤ **Ver el estado de memoria del directorio**

Esta función permite al usuario ver cuántos registros del directorio están ocupados. El directorio permite guardar hasta 50 nombres y números.

- 1) Pulse el botón **▲** o **▼** para seleccionar **ESTADO MEM.** Pulse el botón  para acceder. A continuación, el LCD mostrará el espacio de memoria disponible en el directorio, p. ej. si ha guardado 30 nombres y números en el directorio, mostrará 30/50.
- 2) Pulse el botón  hasta volver al modo inactivo.

#### ➤ **Almacenar un número entrante o saliente en el directorio**

- 1) En modo inactivo, utilice **▲** o **▼** para buscar el número que desee almacenar.
- 2) Pulse el botón  y el LCD mostrará **¿AÑ. A AGEND?**. Pulse el botón  para confirmar y el LCD mostrará un cursor parpadeante en la posición inicial del nombre. Introduzca el nombre para este número en el directorio.
- 3) Pulse el botón  para confirmar. La pantalla moverá la barra parpadeante a la posición del número final. Si necesita modificar el número, utilice el teclado para introducir los dígitos o el botón **R/CLR** (Borrar) para borrarlos.
- 4) Pulse el botón  para confirmar y elegir la melodía, y utilice el botón **▲** o **▼** para desplazarse por las melodías y, a continuación, pulse el botón  para confirmar su selección.

## **Función de menú de auricular 2: Registro de llamadas**

Puede acceder a **REG. LLAM.** pulsando el botón **↵OK**. En este menú hay tres elementos, **PERDIDAS, RECIBIDO** y **REALIZADAS**.

**Cuando el LCD muestre REG. LLAM., puede:**

Pulse el botón **↵OK** para acceder a la lista de llamadas perdidas, de llamadas recibidas o de llamadas realizadas, respectivamente.

- 1) El LCD mostrará el último registro. (si no hay entradas disponibles, en el LCD aparecerá **VACÍO**).
- 2) Pulse el botón **▲** o **▼** para ver otro registro.
- 3) Cuando aparezca el número deseado, pulse el botón **☎** para marcar automáticamente el número.

**Cuando aparezca el registro, pulse el botón ↵OK, utilice el botón ▲ o ▼ para elegir entre ¿AÑ. A AGEND? ¿BORRAR? ¿BORRAR TODO?** A continuación, pulse el botón ↵OK para confirmar.

- 1) **AÑ. A AGEND** (esta función permite al usuario añadir una entrada desde la lista de llamadas al directorio. Consulte **"Almacenar un número entrante o saliente en el directorio"** para ver el método).
- 2) **BORRAR** (esta función permite al usuario borrar la entrada seleccionada actual de la lista de llamadas pulsando el botón **R/CLR** (Borrar)).
- 3) **BORRAR TODOS** (esta función permite al usuario borrar todos los números).



**Nota:** En estado inactivo, pulse una vez el botón **▲** para ver el registro de llamadas entrantes o pulse **▼** para ver el registro de llamadas salientes.

## **Función de menú de auricular 3: Ajustes de la base**

El usuario puede cambiar los ajustes de la base desde esta opción, pulse el botón **AJUSTES/ACEPTAR** y utilice los botones **▲** o **▼** para seleccionar este elemento. A continuación, puede hacer las siguientes acciones:

### ➤ **Eliminar auricular**

Esta función permite al usuario eliminar un registro de auricular de la base.

- 1) Al pulsar **↵OK** primero aparecerá **BAJA DE TEL.**
- 2) Pulse el botón **↵OK** para acceder, se le pedirá que introduzca el código PIN (0000 por defecto).
- 3) Introduzca el código PIN de 4 dígitos correcto y pulse el botón **↵OK** para confirmar.
- 4) Pulse el botón **▲** o **▼** para desplazarse por los nombres de los auriculares.
- 5) Pulse el botón **↵OK** para confirmar.

Se eliminará el auricular de la lista en el auricular registrado en la base.

Cuando elimine el auricular, no podrá acceder al menú de ajustes de la base en modo inactivo.

### ➤ **Ajustar el modo de marcado (tono/pulso)**

El usuario puede seleccionar el modo en el que la base hará el marcado.

- 1) Pulse el botón **↵OK** y, a continuación, pulse el botón **▲** o **▼** para seleccionar **MODO MARC..**
- 2) Pulse el botón **↵OK** para acceder.
- 3) Pulse el botón **▲** o **▼** para seleccionar el modo de marcado **TONOS** o **PULSOS**.
- 4) Pulse el botón **↵OK** para confirmar su selección.



**Nota:** Según sus líneas telefónicas o sistemas PABX, es posible que deba cambiar el modo de marcado entre Tono y Pulso.

### ➤ **Ajustar el tiempo de parpadeo**

El usuario puede elegir el tiempo de parpadeo (100 ms, 300 ms, 600 ms y 1000 ms) para cumplir los requisitos de su línea telefónica o PABX.

- 1) Pulse el botón **↵OK** y, a continuación, pulse el botón **▲** o **▼** para seleccionar **TIEMPO FLASH.**
- 2) Pulse el botón **↵OK** para acceder.
- 3) Pulse el botón **▲** o **▼** para seleccionar 100 ms, 300 ms, 600 ms y 1000 ms.
- 4) Pulse el botón **↵OK** para confirmar su selección.

### ➤ Cambiar el código PIN

Algunas funciones (incluidas la de eliminar auriculares y base por defecto) requieren un código PIN. El código PIN predeterminado es 0000, pero puede cambiarlo por un PIN de 4 dígitos personal.

- 1) Pulse el botón  OK y, a continuación, pulse el botón   $\wedge$  o  $\vee$  para seleccionar **MODIFICA PIN**.
- 2) Pulse el botón  OK para confirmar. Introduzca el código PIN utilizando el teclado (si no lo ha cambiado, el PIN predeterminado es 0000).
- 3) Pulse el botón  OK para confirmar. Utilice el teclado para introducir el nuevo PIN (4 dígitos de 0 a 9).
- 4) Pulse el botón  OK para confirmar. Utilice el teclado para introducir el nuevo PIN y pulse el botón  OK para confirmar.

Si introduce un PIN incorrecto, escuchará un tono de error y la pantalla volverá al menú anterior.

### ➤ Ajustar la base a los ajustes predeterminados

Esta función permite al usuario restaurar los ajustes de la base a los predeterminados de fábrica: Se borrará la lista de llamadas entrantes y llamadas salientes, pero la memoria del directorio y los ajustes del contestador permanecerán sin cambios.

- 1) Pulse el botón  OK y, a continuación, pulse el botón   $\wedge$  o  $\vee$  para seleccionar **RESET BASE**.
- 2) Pulse el botón  OK para confirmar.
- 3) Se le solicitará que introduzca el código PIN. Introduzca el código PIN con el teclado (el PIN predeterminado es 0000).
- 4) Pulse el botón  OK para confirmar. Si se valida el código PIN, todos los ajustes de la base volverán a los valores predeterminados de fábrica.

### Función de menú de auricular 4: Ajuste del auricular

El usuario puede cambiar una serie de ajustes del auricular según sus preferencias personales. Pulse el botón  OK y utilice el botón   $\wedge$  o  $\vee$  para seleccionar **AJUSTES**. A continuación, puede hacer las siguientes acciones:

#### ➤ ALARMA

Puede ajustar una función de alarma en el auricular para dar una alerta en un momento programado cada día.

- 1) Al pulsar  OK, el primer submenú que aparecerá será **ALARMA**.
- 2) Pulse el botón  OK para acceder. Pulse el botón   $\wedge$  o  $\vee$  para seleccionar **ENCENDIDO** o **APAGADO**, seleccione **APAGAR ALARMA** para apagarla y el usuario volverá al menú de **ALARMA**. Seleccione **ENCENDER ALARMA** para encenderla y se le pedirá que establezca la hora de alarma.
- 3) Después de seleccionar **ENCENDER**, pulse el botón  OK para iniciar los ajustes de la alarma, aparecerá 12-00 con "12" parpadeando,
- 4) Pulse el botón   $\wedge$  o  $\vee$  para cambiar la hora, pulse el botón  OK para confirmar y ajuste los minutos de la misma manera.
- 5) Cuando haya ajustado la hora de la alarma, el usuario tendrá la opción de seleccionar **ALARMA APAG.** o **ALARMA ENCE.** para activar o desactivar la función de repetición de la alarma.
- 6) Pulse el botón  OK para confirmar su selección. Una vez ajustada la alarma,  aparecerá en la parte superior de la pantalla.

#### Alarma de inicio:

En estado inactivo, la alarma sonará a la hora que haya establecido.

#### Alarma intermitente:

Mientras suene la alarma, puede apagarla pulsando cualquier botón del auricular o, cuando llegue una llamada, la alarma será intermitente también.

#### Desactivar alarma:

Vuelva a acceder al menú de ajustes de alarma y seleccione **APAGADO**.

#### Nota:



1. Si REPETIR está activado, la alarma se repetirá cada 5 minutos durante nueve veces y el icono de la alarma parpadeará. Mientras suene la alarma, pulse cualquier botón excepto  para suspender la alarma y empezará a sonar al cabo de 5 minutos.
2. Si REPETIR está desactivado, la alarma sonará una vez durante 45 segundos.

### ➤ Ajustar las melodías y el volumen del timbre del auricular

El usuario puede cambiar el timbre del auricular para las llamadas internas y externas entrantes. Hay 10 melodías de timbre y 5 niveles de volumen diferentes para ajustar.

- 1) Pulse el botón **↵** OK y, a continuación, pulse el botón **▲** o **▼** para seleccionar **CONF. TIMBRE**.
- 2) Pulse el botón **↵** OK para acceder.
- 3) Pulse el botón **▲** o **▼** para seleccionar el ajuste de **TIMBRE INT.** y **TIMBRE EXT.**
- 4) Pulse el botón **↵** OK para confirmar.
- 5) Pulse el botón **▲** o **▼** para seleccionar el ajuste de **MELODÍA** y **VOLUMEN**.

#### Si selecciona MELODÍA

- 1) Pulse el botón **↵** OK para confirmar.
- 2) Pulse el botón **▲** o **▼** para seleccionar la melodía deseada y podrá escuchar el sonido de la melodía correspondiente al seleccionarla.

#### Si selecciona VOLUMEN

- 1) Pulse el botón **↵** OK para confirmar.
- 2) Pulse el botón **▲** o **▼** para seleccionar el volumen 1-5 deseado del timbre. Si desea apagarlo, seleccione **VOLUMEN APAGADO**.
- 3) Pulse el botón **↵** OK para confirmar su selección.

#### Nota:

1. Si SELECCIONA **APAGAR VOLUMEN** de **TIMBRE INT.**, no aparecerá ningún icono en el LCD pero cuando se transfiera la llamada a esta unidad, no sonará.
2. Si selecciona **APAGAR VOLUMEN** de **TIMBRE EXT.**, aparecerá un icono de timbre apagado  en el LCD y cuando haya una llamada entrante, el auricular no sonará (Botón de acceso directo: mantenga pulsado el botón  para encender o apagar el timbre de llamada externa del auricular).



### ➤ Ajustar los tonos del auricular

- 1) Pulse el botón **↵** OK y, a continuación, pulse el botón **▲** o **▼** para seleccionar **CONF. TECLADO**.
- 2) Pulse el botón **↵** OK para acceder.
- 3) Pulse el botón **▲** o **▼** para configurar **TONO TECLADO** y **BATERÍA BAJA, RANGO**.
- 4) Pulse el botón **↵** OK para confirmar.
- 5) Pulse el botón **▲** o **▼** para seleccionar **ENCENER** o **APAGAR** para activar o desactivar los pitidos, respectivamente.
- 6) Pulse el botón **↵** OK para confirmar su selección.

#### Nota:

1. Si activa los tonos del teclado, se escuchará un pitido al pulsar un botón del auricular.
2. Si activa el tono de advertencia de batería baja, se escuchará un pitido de batería baja cuando quede poca batería.
3. Si está fuera del alcance del tono de advertencia, se escuchará un pitido de alarma de rango cuando el auricular esté fuera de alcance de la base.



### ➤ Seleccionar idioma de pantalla del auricular

- 1) Pulse el botón **↵** OK y, a continuación, pulse el botón **▲** o **▼** para seleccionar **IDIOMA**.
- 2) Pulse el botón **↵** OK para acceder.
- 3) Pulse el botón **▲** o **▼** para seleccionar el idioma entre **ENGLISH** (Inglés), **DEUTSCH** (Alemán), **FRANÇAIS** (Francés), **ITALIANO**, **ESPAÑOL**, **PORTUGUES** (Portugués), **NEDERLANDS** (Neerlandés), **РУССКОЕ** (Ruso), **TÜRKÇE** (Turco). Cada idioma mostrará su traducción nativa.
- 4) Pulse el botón **↵** OK para confirmar su selección.

### ➤ Cambiar el nombre del auricular

- 1) Pulse la tecla **↵** OK. Pulse el botón **▲** o **▼** para seleccionar **NOM. TELEFONO**.
- 2) Pulse el botón **↵** OK y la pantalla mostrará el nombre del auricular actual.

3) Introduzca el nombre del auricular usando los botones numéricos y pulse **R/CLR** (Borrar) para corregir los errores.

4) Pulse el botón **↵OK** para confirmar.

#### ➤ **Encender/Apagar la respuesta automática del auricular**

Puede configurarse el auricular para responder automáticamente a las llamadas entrantes simplemente levantándolo de la base de carga. El usuario puede elegir activar/desactivar esta función de respuesta automática.

1) Pulse la tecla **↵OK**. Pulse el botón **▲** o **▼** para seleccionar **CONTES. AUTO**.

2) Pulse el botón **↵OK** para acceder.

3) Pulse el botón **▲** o **▼** para seleccionar **ENCENDER** o **APAGAR**.

4) Pulse el botón **↵OK** para confirmar su selección. Salga de este submenú para volver a **CONTES. AUTO**.

#### ➤ **Ajustar la función de restricción de llamadas del auricular**

Puede configurar 4 números (hasta 4 dígitos cada uno) para restricción de llamadas.

Cuando la restricción de llamadas está activada, los números que empiecen por los dígitos programados no se podrán marcar y el LCD mostrará **LLAMADAS RESTRINGIDAS**

1) Pulse la tecla **↵OK**. Pulse el botón **▲** o **▼** para seleccionar **RESTRICCIÓN**.

2) Pulse el botón **↵OK** y se le pedirá que introduzca el código PIN (0000 por defecto).

3) Pulse el botón **↵OK** para acceder y, a continuación, pulse el botón **▲** o **▼** para seleccionar **ENCENDER** o **APAGAR**.

4) Si selecciona **ENCENDER**, pulse el botón **AJUSTAR/ACEPTAR** para confirmar y utilice el botón **▲** o **▼** para seleccionar el grupo.

5) Pulse el botón **↵OK** para acceder, utilice los botones numéricos para introducir cuatro grupos de un máximo de 4 dígitos que desee restringir y pulse el botón **↵OK** para confirmar.

6) Repita los pasos anteriores para establecer los otros 3 grupos.

#### ➤ **Ajustar la hora y fecha**

Puede ajustar la fecha y hora en el auricular seleccionando la siguiente opción.

1) Pulse la tecla **↵OK**. Pulse el botón **▲** o **▼** para seleccionar **FECHA Y HORA**.

2) Pulse el botón **↵OK** y los dos últimos dígitos del año parpadearán.

3) Edite el año pulsando el botón **▲** o **▼** y, a continuación, pulse el botón **↵OK** para confirmar y ajustar el valor de mes.

4) Utilice el mismo método para ajustar el mes, la fecha y la hora.



**Nota:** Si se ha ajustado la hora y fecha en el auricular inalámbrico, se ajustará automáticamente en la base y viceversa.

#### ➤ **Seleccionar una base**

Es posible registrar el auricular en más de una base (hasta un máximo de 4) y podrá seleccionar con qué base desea que funcione el auricular.

Si selecciona "AUTO", el auricular se vinculará con la primera base registrada que encuentre.

1) Pulse el botón **↵OK** y, a continuación, pulse el botón **▲** o **▼** para elegir **SELEC. BASE**.

2) Pulse el botón **↵OK** y el LCD mostrará **BASE 1 +**.

3) Pulse **▲** o **▼** para seleccionar la base (BASE 1-4) o AUTO (nota: el auricular solo se vinculará con los números de base seguidos de "+")

4) Pulse **↵OK** para comenzar la búsqueda. Si escucha un sonido parecido a "di-du-di", significa que se ha vinculado correctamente.

#### ➤ **Ajustes predeterminados del auricular:**

Esta función le permite restaurar el auricular a sus ajustes predeterminados. Los ajustes del menú del auricular volverá a los ajustes predeterminados iniciales y se borrarán las llamadas entrantes salientes. Los ajustes de la agenda y el contestador no cambiarán.

- 1) Pulse el botón **↵OK** y, a continuación, pulse el botón **▲** o **▼** para seleccionar **RESET TEL.**
- 2) Pulse el botón **↵OK** para confirmar.
- 3) En la pantalla aparecerá **¿PIN?** y, a continuación, podrá introducir el código PIN (0000 por defecto).
- 4) Pulse el botón **↵OK** para confirmar. Si se valida el código PIN, todos los ajustes del auricular volverán a los valores predeterminados de fábrica.

#### **Función de menú de auricular 5: Registro de auricular**

Esta función permite al usuario registrar el auricular a una base específica.

Debe utilizar la base y el auricular juntos.

- 1) Pulse el botón **↵OK** y, a continuación, pulse el botón **▲** o **▼** para seleccionar **REGISTRO.**
- 2) Pulse el botón **↵OK** para acceder.
- 3) Pulse el botón **▲** o **▼** para seleccionar el número de BASE (si el auricular ya está registrado en la base, aparecerá un "+" en la parte derecha de la pantalla y deberá elegir otro número de base si no quiere perderlo).
- 4) Pulse el botón **↵OK** y en la pantalla aparecerá **¿PIN?**; a continuación, introduzca el código PIN de 4 dígitos de la base (el código PIN predeterminado es 0000).
- 5) Pulse el botón **↵OK** para confirmar y la pantalla mostrará "BUSCANDO 1" (o 2, 3, 4) parpadeando.
- 6) Al mismo tiempo, pulse **MENU** (Menú) en la base y pulse el botón **▲** o **▼** para seleccionar **REGISTRO.**
- 7) Pulse el botón **MENU** (Menú) para confirmar y "BUSCANDO" parpadeará en la pantalla. Tras un breve retardo, si el registro se realiza correctamente, se escuchará un pitido de confirmación y la pantalla del auricular volverá al modo inactivo mostrando el número del auricular nuevo (p. ej. AURICULAR 1, AURICULAR 2). La pantalla de la base también volverá al modo inactivo.

#### **Función de menú de auricular 6: Contestador**

Pulse el botón **↵OK** y pulse el botón **▲** o **▼** para seleccionar **CONTESTADOR.** A continuación, pulse el botón **↵OK** para confirmar y acceder.

##### **➤ Reproducir mensajes**

Cuando la pantalla muestre el elemento **MENSAJE**, pulse **↵OK** para acceder a los mensajes y escucharlos por el altavoz.

Pulse 2 para eliminar el mensaje que se esté reproduciendo actualmente.

Pulse 4 una vez para repetir el mensaje actual y dos veces para volver al mensaje anterior.

Pulse 5 para pausar y reiniciar el mensaje actual. Debe volver a pulsar "5" en menos de 60 segundos o, de lo contrario, saldrá del modo de reproducción de mensajes.

Pulse 6 para pasar al mensaje siguiente.

Pulse 8 para detener la reproducción del mensaje.

##### **➤ Borrar todos los mensajes**

Esto solo borrará los mensajes antiguos, no los mensajes nuevos.

Pulse el botón **▼** hasta llegar a **BORRAR TODOS** y, a continuación, pulse **↵OK** para acceder. En la pantalla aparecerá **¿CONFIRMAR?**. Puede pulsar **↵OK** para confirmar y se borrarán todos los mensajes.

##### **➤ Grabar una NOTA**

Puede grabar notas de hasta 120 segundos desde el auricular y reproducirlas como mensajes normales.

- 1) Pulse el botón **▼** para desplazarse al elemento **MEMO** (Memoria) y, a continuación, pulse **↵OK** para acceder. Se escuchará la indicación de voz "**Grabe una nota después de la señal**". Cuando se escuche el pitido, la pantalla mostrará **GRABAR**. Empiece a hablar al micrófono del auricular para grabar su nota y la pantalla mostrará la longitud de la grabación.
- 2) Pulse otra vez **↵OK** para finalizar la grabación de la nota. Se escuchará un pitido de confirmación y la pantalla volverá a **MEMO** (Memoria).

##### **➤ AJUSTES CON.**

Pulse el botón **▲** o **▼** para seleccionar el elemento **AJUSTES CON..**

##### **1. CONT ACT / DES**

Pulse el botón **↵OK** para mostrar **CONT ACT / DES.** A continuación, pulse **↵OK** y en el LCD aparecerá **ENCENDIDO.** Pulse **▼** para seleccionar **APAGAR** o **ENCENDER** y pulse **↵OK** para

confirmar. Si ha seleccionado **ENCENDER**, la pantalla mostrará **OGM1**. Pulse el botón **v** para seleccionar **OGM2** u **OGM1** y, a continuación, pulse **↵OK** para confirmar la selección.

## 2. CONFIG. OGM

Pulse el botón **v** para mostrar **CONFIG. OGM**, a continuación, pulse **↵OK** para desplazarse a **CONFIG. OGM**. Elija **OGM1** o **OGM2** pulsando el botón **^** o **v** y pulse **↵OK** para confirmar. A continuación, pulse **^** o **v** para seleccionar **ESCUCHAR**, **GRABAR**, **REINICIAR** y pulse el botón **↵OK** para confirmar su selección.

### Seleccionar ESCUCCHAR

Si en el paso 4) selecciona "**ESCUCHAR**", reproducirá el OGM seleccionado actualmente.

### Seleccionar GRABAR

Si en el paso 4) selecciona "**GRABAR**", se escuchará "Grabe un anuncio después de la señal". Podrá hablar al micrófono del auricular para grabar su anuncio personal y finalizarlo pulsando **↵OK**.

### Seleccionar REINICIAR

Si selecciona "**REINICIAR**", se restablecerá el OGM como anuncio predeterminado.

## 3. CONF TIMBRE

Pulse el botón **v** para seleccionar **CONF TIMBRE**, pulse **↵OK** para acceder y pulse **^** o **v** para elegir los timbres 2~9 o AHORRO LL. Pulse **↵OK** para confirmar y volver al menú anterior.



**Nota:** Si no establece un número, responderá después de 5 tonos. Si desea llamar y consultar sus mensajes cuando esté ausente, puede establecer el **AHORRO LL.:** si hay mensajes nuevos, el teléfono responderá la llamada después de 2 tonos. Si no hay, responderá después de 5 tonos. Por tanto, si llama y no recibe una respuesta después de 2 o 3 tonos, puede colgar y ahorrar costes de llamada.

## 4. VOZ DE CONTESTADOR

Pulse el botón **v** para seleccionar **VOZ CONTEST.** y pulse **MENU** (Menú) para acceder. Pulse el botón **^** o **v** para elegir **FRANÇAIS** (Francés), **ITALIANO**, **ESPAÑOL** y pulse **MENU** (Menú) para confirmar.

## 5. PIN CONTEST.

Pulse el botón **v** para seleccionar **PIN CONTEST.** y pulse **↵OK** para acceder. La pantalla mostrará el ajuste actual "0000". Utilice el teclado para introducir el nuevo código PIN de seguridad (máximo 4 dígitos) y pulse **↵OK** para confirmar. El código de seguridad se utiliza para el mando a distancia y es un código de 4 dígitos; el código de seguridad predeterminado es "0000".

## 6. REIN CONTEST

Pulse el botón **v** para seleccionar **REIN CONTEST**, pulse **↵OK** y la pantalla mostrará **¿PIN?**. Introduzca su código de seguridad del contestador ("0000" por defecto). A continuación, pulse **↵OK** para confirmar y la pantalla volverá al modo inactivo.

# 15. UTILIZAR UN SISTEMA DE VARIOS AURICULARES

Puede tener registrados hasta 5 auriculares en la base, con los números 1,2,3,4,5

Con más de un auricular registrado en la base, puede

1. hacer llamadas internas de un auricular a otro o a la base con cable,
2. transferir una llamada externa de un auricular a otro o a la base con cable
3. y configurar una conferencia telefónica a tres entre usted, una llamada externa y otro auricular o la base.

\* Cada auricular tiene su propio número; 1, 2, 3, 4 o 5; que aparecerá a la derecha del nombre del auricular, p. ej. AURICULAR1.

### Hacer llamadas internas

- 1) En modo inactivo: Pulse el botón **INT**, se escuchará un tono constante en el auricular y el auricular mostrará "¿AURICULAR?" con los números de los otros auriculares a los que puede llamar y "0" para la base.
- 2) Introduzca el número de otro auricular o la base con cable utilizando los botones numéricos. El otro auricular (o la base) sonará y la pantalla mostrará qué auricular está llamando. El otro auricular responderá a la llamada y empezará a hablar.

- \* Si solo hay un auricular registrado en la base, pulse **INT** para hacer una llamada interna.
- \* El otro auricular dejará de sonar si no se responde en 30 segundos.

### Transferir una llamada

Cuando haya realizado o respondido a una llamada interna, puede transferirla a otro auricular o a la base.

- 1) Pulse el botón **INT** e introduzca el número del auricular, o de la base (0), al que desee transferir la llamada. La llamada externa quedará en espera. Si el otro auricular o la base no responden, puede volver a la llamada externa pulsando otra vez el botón **INT** o se le volverá a conectar automáticamente a la llamada externa al cabo de 30 segundos.
- 2) Cuando el otro auricular o la base respondan a la llamada interna, solo deberá pulsar el botón  para transferir la llamada externa al otro auricular o a la base.

### Configurar una conferencia a tres

Para establecer una conferencia telefónica a tres entre dos auriculares y una llamada externa (o un auricular, la base y una llamada externa):

- 1) Realice o responda a una llamada externa con un auricular (p. ej. AURICULAR1).
- 2) Pulse el botón **INT**, introduzca el número de otro auricular (o "0" para la base) y la llamada externa se pondrá en espera.
- 3) Cuando el otro auricular (o la base) responda a la llamada, pulse el botón **\*** (asterisco) del auricular (AURICULAR1) para conectar las tres partes.
- 4) Para finalizar la conferencia telefónica, pulse colgar el auricular (o la base) y el otro auricular quedará conectado a la llamada externa.

### Recibir una conferencia telefónica

Cuando reciba una llamada interna de un auricular, responda a la llamada y la pantalla mostrará "INTERNA". A continuación, espere a que el auricular inicie la llamada de la conferencia a tres.

### Bloquear/desbloquear el teclado

#### Bloquear el teclado

Mantenga pulsado el botón **\*** durante aproximadamente 2 segundos.

Se escuchará un pitido y el icono  aparecerá en la parte superior de la pantalla y aparecerá "AURICULAR BLOQUEADO" en la pantalla. Mientras el teclado esté bloqueado, no se podrá pulsar ningún botón.

#### Desbloquear el teclado

Mantenga pulsado el botón **\*** durante aproximadamente 2 segundos.

Se escuchará un pitido y el icono  desaparecerá de la pantalla y volverá al modo inactivo.

### Grabación de la conversación

Durante una conversación, mantenga pulsado el botón **#** hasta que el LCD muestre "GRABAR", indicando que ha comenzado a grabarse la conversación. Continúe con la conversación, que se estará grabando.

La grabación se detendrá si mantiene pulsado el botón **#** de nuevo.

La conversación grabada se almacenará como un mensaje y se puede volver a reproducir o eliminar junto al resto de mensajes recuperados de forma local o remota.

### Mando a distancia

Si no se encuentra en casa, puede acceder al contestador por control remoto.

Utilice el marcado por tonos para marcar sus números y acceder al contestador desde una ubicación remota.

- 1) Cuando escuche el enunciado OGM, pulse el botón **\*** y el contestador entrará en modo de mando remoto y le solicitará que introduzca el código de seguridad de 4 dígitos. El código de seguridad predeterminado es "0000".
- 2) Si el código de seguridad es correcto, escuchará una indicación de voz indicándole si tiene algún mensaje y primero reproducirá automáticamente los nuevos mensajes si los hubiera. Si no hay mensajes nuevos, reproducirá todos los mensajes del contestador.
- 3) Durante la reproducción de los mensajes:
  - Pulse 2 para borrar un mensaje.

- Pulse 4 para volver al mensaje anterior.  
 Pulse 6 para pasar al mensaje siguiente.  
 Pulse 5 para pausar y reiniciar el mensaje actual. El tiempo de pausa máximo es de un minuto.  
 Si no sale de la pausa en un minuto, dejará de reproducir automáticamente el mensaje.  
 Pulse 8 para dejar de reproducir los mensajes.
- 4) Una vez reproducidos todos los mensajes, el teléfono saldrá de la reproducción de mensajes e indicará: "Pulse 1 para reproducir el menú principal". Al pulsar 1, el teléfono indicará las funciones de los siguientes botones:
- Pulse 1 para reproducir el menú principal.  
 Pulse 5 para reproducir los mensajes.  
 Pulse 7 para cambiar entre el OGM1 y el OGM2 del contestador.  
 Pulse 9 para establecer el contestador en "Respuesta desactivada".

## 16.RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

- ❖ **No aparece ninguna barra de señal en la pantalla**
- ✓ El auricular está fuera de alcance. Acérquelo a la base.
- ❖ **No hay tono de marcado**
- ✓ Compruebe las conexiones del teléfono.
- ✓ El auricular está fuera de alcance. Acérquelo a la base.
- ❖ **No hay tono de conexión a la base**
- ✓ El auricular no está colocado correctamente sobre la base/cargador.
- ✓ Los contactos de carga están sucios. Desconecte primero el adaptador de alimentación y limpie el contacto con un paño húmedo adecuado.
- ❖ **El auricular sobre el cargador no carga**
- ✓ Compruebe que las pilas estén insertadas correctamente.
- ✓ Compruebe que el auricular esté colocado correctamente sobre la base/cargador.
- ✓ Los contactos de carga están sucios. Desconecte primero el adaptador de alimentación y limpie el contacto con un paño húmedo adecuado.
- ✓ Las pilas son defectuosas. Compre unas nuevas para sustituirlas.
- ❖ **No aparece nada en la pantalla**
- ✓ Compruebe que las pilas estén cargadas.
- ✓ Compruebe que la alimentación y el teléfono estén conectados.
- ❖ **El auricular no suena**
- ✓ Compruebe que no esté silenciado.
- ✓ Compruebe que el tono del timbre del auricular esté activado.
- ❖ **El LCD se atenúa**
- ✓ Ajuste el contraste del LCD y, si continúa tenue, cambie las baterías.
- ❖ **El volumen del timbre es demasiado bajo**
- ✓ Compruebe que el volumen del timbre esté ajustado correctamente y, si no es así, restablézcalo.
- ❖ **Solo recibe**
- ✓ Compruebe que el modo P/T esté establecido correctamente.
- ✓ Compruebe si ha configurado un número restringido y, si desea llamar a ese número, restablezca el número restringido.
- ❖ **Fallo del mando a distancia**
- ✓ Compruebe si la persona que llama ha pulsado el botón \* antes de introducir el código de seguridad de 4 dígitos (el código predeterminado es "0000").
- ❖ **La base no puede llamar al auricular**
- ✓ Repita el procedimiento de registro para registrar otra vez la base y el auricular.
- ❖ **La mayoría de funciones fallan**
- ✓ Compruebe si las pilas tienen suficiente carga y cámbielas.
- ✓ Si las pilas están bien, vuelva a insertarlas, desenchufe los cables y vuelva a conectarlos al cabo de 10 minutos.



**Nota:** Debido a las mejoras continuas de nuestros productos, todas las funciones y especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

## 17. GARANTÍA Y SERVICIO POSVENTA

Este teléfono móvil incluye una garantía de 24 meses a partir de su fecha de compra. Para más información sobre la validez de esta garantía, consulte nuestra página web: [www.befuzze.com](http://www.befuzze.com)

### CONTACTO CON EL SERVICIO POSTVENTA

En el caso de un problema técnico, no dude en contactar con nuestro servicio post-venta:

Teléfono : +34 518 888 855

0,12 euros al establecer la llamada y, seguidamente,

0,04 euros por minuto.

Correo electrónico: [helpdesk-es@befuzze.com](mailto:helpdesk-es@befuzze.com)

### Información sobre el fabricante

BEFUZZE SA

Route de Lully 5C

1131 Tolochenaz

Switzerland

Email: [info@befuzze.com](mailto:info@befuzze.com)

